# WD My Cloud™ EX4

## Lagring på din personlige sky

Brugervejledning

# WD® Service and Support

Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores vidensbase eller via e-mail på *http://support.wd.com*. Hvis du ikke kan finde svar eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det mest bekvemme af de telefonnumre, der er vist ovenfor.

Produktet inkluderer 30 dages gratis telefonisk support i løbet af garantiperioden. 30-dagsperioden starter på datoen for din første telefonkontakt med WDs tekniske support. E-mail support er gratis i hele garantiperioden og vores omfattende vidensbase er tilgængelig hele døgnet alle ugens dage. For at du kan blive holdt opdateret om nye funktioner og services, bedes du huske at registrere dig på *http://register.wd.com*.

## Sådan får du adgang til onlinesupport

Besøg vores websted med produktsupport på *support.wd.com* og vælg blandt disse emner:

- **Downloads** (Overførsler) – Download drivere, softwareopdateringer til dit WD produkt.
- **Registration** (Registrering) – Registrer WD-produktet for at få opdateringer og specialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti- & (RMA-) services) – Få oplysninger om Garanti & "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA), RMA-status og genoprettelse af data.
- **Knowledge Base** Vidensbase – Søg efter nøgleord, sætninger eller svar-id.
- **Installation** – Få online-hjælp til at installere WD-produkt eller -software.
- **WD Community** – Del dine tanker og opret forbindelse med andre WD-brugere.
- **Online Learning Center** – Start her for at få mest muligt ud af lagerenheden på din personlige sky (*http://www.wd.com/setup*).

## Kontakt WD Technical Support

Når du kontakter WD for support, skal du have dit WD-produktserienummer, systemhardware- og systemsoftwareversion parat.

| **Nordamerika** | | **Asien/Stillehavsområdet** | |
|---|---|---|---|
| Engelsk | 800.ASK.4wd (800.275.4932) | Australien | 1 800 42 9861 |
| | | Kina | 800 820 6682 / +65 62430496 |
| Spansk | 800.832.4778 | Hongkong | +800 6008 6008 |
| | | Indien | 1 800 11 9393 (MNTL) / 1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line) |
| **Europa (gratis opkald)*** | 00800 ASK4 WDEU (00800 27549338) | Indonesien | +803 852 9439 |
| | | Japan | 0120-994-120 / 00531-65-0442 |
| | | Korea | 02 703 6550 |
| **Europa** | +31 880062100 | Malaysia | +800 6008 6008 / 1 800 88 1908/+65 62430496 |
| **Mellemøsten** | +31 880062100 | Filippinerne | 1 800 1441 0159 |
| **Afrika** | +31 880062100 | Singapore | +800 6008 6008 / +800 608 6008/+65 62430496 |
| | | Taiwan | +800 6008 6008 / +65 62430496 |

* Numre til gratis opkald er tilgængelig i følgende lande: Østrig, Belgien, Danmark, Fankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

# Sådan registrerer du dit WD-produkt

Registrer dit WD produkt for at få opdateringer og specialtilbud. Du kan nemt registrere drevet online på *http://register.wd.com* eller ved at anvende WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-software.

# Indholdsfortegnelse

WD® Service and Support . . . . . ii
Sådan registrerer du dit WD-produkt . . . . . ii

**1 Vigtige oplysninger til brugerne. . . . . 1**

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner . . . . . 1
Sådan registreres WD-produktoplysninger . . . . . 2

**2 Produktoversigt. . . . . 3**

Om systemet . . . . . 3
Om Online Learning Center . . . . . 4
Pakkeindhold . . . . . 5
For-installationsvejledning . . . . . 6
Forholdsregler ved håndtering . . . . . 6
Produktkomponenter . . . . . 7

**3 Sådan kommer du i gang . . . . . 9**

Sådan tilsluttes enheden fysisk . . . . . 9
Sådan kommer du i gang med at anvende Online Setup Software (Online installationssoftware) . . . . . 13
Sådan kommer du i gang uden Online Setup Software (Online installationssoftware) . . . . . 18
Sådan får du adgang til indhold . . . . . 18

**4 Overblik over Dashboard . . . . . 20**

Sådan startes Dashboard . . . . . 20
Sådan får du adgang til Dashboard første gang . . . . . 21
Dashboard-startside . . . . . 23
Opnåelse af kundesupport . . . . . 33
Almindelige opgaver . . . . . 34

**5 Sådan administreres brugere, grupper og shares . . . . . 35**

Om brugere . . . . . 35
Om grupper . . . . . 44
Om Shares . . . . . 48

**6 Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer . . . . . 52**

Om sikkerhedskopieringer . . . . . 52
Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer . . . . . 52
Fjernsikkerhedskopieringer . . . . . 55
Interne sikkerhedskopieringer . . . . . 59
Sikkerhedskopiering til sky . . . . . 61

**7 Sådan administreres lager på WD My Cloud EX4 . . . . . 68**

Lagertyper . . . . . 68
RAID-lager . . . . . 68
iSCSI-lager . . . . . 73
Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed) . . . . . 77
Disk Status (Diskstatus) . . . . . 82

**8 Sådan administreres Apps på WD My Cloud EX4 . . . . . 84**

Om Apps . . . . . 84
Sådan administreres Apps . . . . . 84

**9 Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang . . . . 89**

Sådan aktiveres Skyadgang for WD My Cloud EX-enheden . . . . . 89
Sådan konfigureres skyadgang for en bruger . . . . . 89
Sådan mobiliseres dine filer med WD My Cloud EX4-mobilapps . . . . . 91
Om WD My Cloud Mobile App . . . . . 93
WD My Cloud-skrivebords-program . . . . . 96

**10 Sådan afspilles/streames videoer, fotos & musik . . . . . 102**

Medieservere . . . . . 102
Medielagring . . . . . 104
Sådan aktiveres/deaktiveres DLNA og iTunes . . . . . 104
Sådan får du adgang til din personlige sky vha. medieafspillere . . . . . 108
Sådan får du adgang til din personlige sky vha. iTunes . . . . . 109

**11 Sådan konfigureres indstillinger . . . . . 111**

Generelt . . . . . 111
Netværk . . . . . 120

ISO Mounting (ISO-montering) . . . . . 126
Medier . . . . . 131
Hjælpeprogrammer . . . . . 132
Notifikationer . . . . . 135
Firmware Update (Firmwareopdatering) . . . . . 137

**12 Tillæg . . . . . 140**

Tillæg A: WD My Cloud EX4 Quick User Guide . . . . . 140
Tillæg B: Joomla-installationsvejledning . . . . . 145
Tillæg C: phpBB-installationsvejledning . . . . . 149
Tillæg D: Understøttede RAID-tilstande . . . . . 154
Tillæg E: RAID Migrations (RAID-migreringer) . . . . . 154
Tillæg F: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand . . . . . 155

**13 Oplysninger om overholdelse af lovgivningen og garanti. . . . . 156**

Overholdelse af lovgivningen . . . . . 156
Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand) . . . . . 157
Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand) . . . . . 158

**Indeks. . . . . 160**

# 1 Vigtige oplysninger til brugerne

Vigtigt sikkerhedsinstruktioner
Sådan registreres WD-produktoplysninger

## Vigtigt sikkerhedsinstruktioner

Denne enhed er designet og produceret for at sikre personlig sikkerhed. Forkert brug kan give elektrisk stød eller medføre ildebrand. Enhedens indbyggede sikkerhed beskytter dig, hvis du overholder disse procedurer for installation, brug og servicering.

- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag produktet ud af stikkontakten før det rengøres. Brug ikke rengøringsvæske eller sprayvæsker. Brug en fugtig klud til rengøringen.
- Brug ikke dette produkt i nærheden af væsker.
- Placer ikke dette produkt på en ustabil overflade. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
- Tab ikke produktet.
- Bloker ikke slots og åbninger på toppen af eller i bunden af kabinettet. For at sikre god ventilation og pålidelig funktion for produktet og beskytte det imod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller tildækkes. Ved at sikre at drevet står i oprejst stilling, hjælper også med at forhindre overophedning.
- Brug kun dette produkt sammen med den strømtype, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømtype du har til rådighed, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale strømselskab.
- Sørg for at der ikke ligger noget på strømledningen. Placer ikke produktet nogen steder, hvor personer kan træde på ledningen.
- Hvis du bruger en forlængerledning til produktet, skal du sørge for at det totale ampereområde for alt udstyr, der er koblet til forlængerledningen ikke overstiger forlængerledningens ampereområde. Sørg også for at det totale område for alle de produkter, der er sat i stikkontakten ikke overstiger sikringsområdet.
- Skub aldrig nogen form for objekter ind i produktet igennem åbninger i kabinettet, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, og medføre ildebrand eller elektrisk stød.
- Tag produktet ud af stikkontakten og overlad servicering til uddannet servicepersonale under følgende omstændigheder:
  - Når strømledningen eller stik er beskadiget eller frynsede.
  - Hvis der blevet spildt væske på produktet.
  - Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
  - Hvis produktet ikke fungerer normalt selvom betjeningsinstruktionerne følges. Juster kun de kontroller, der er beskrevet i betjeningsinstruktionerne, da forkert justering kan medføre skader og kræve omfattende reparationsarbejder af en kvalificeret tekniker for at få produktet til at fungere normalt igen.
  - Hvis produktet har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget.
  - Hvis produktet udviser væsentlige ændringer i ydelse, så kontakt WD-kundesupport på *http://support.wd.com*.

# Sådan registreres WD-produktoplysninger

Husk at skrive følgende WD-produktoplysninger ned, der bruges ved installation og teknisk support. Du kan finde WD-produktoplysninger på etiketten på enhedens bund.

- Serial Number (Serienummer)
- Modelnummer
- Købsdato
- System- og softwarebemærkninger

# 2 Produktoversigt

Om systemet
Funktioner
Om Online Learning Center
Pakkeindhold
For-installationsvejledning
Forholdsregler ved håndtering
Produktkomponenter

## Om systemet

WD My Cloud EX4 personlig skylager-system er et højtydende system, der giver sikker trådløs adgang til dine medier og filer fra enhver computer, tavle-pc eller smartphone, når de har oprettet forbindelse til en trådløs router.

Tilslut dette kraftfulde system til den trådløse router til delt lager på hjemmenetværket og til at få adgang til i hjemmet og uden for hjemmet. Del filer med Mac og pc'er, stream media til dit tv via de DLNA-kompatible enheder og få adgang til filerne med fjernadgang med WD My Cloud EX4-apps og websteder.

Denne brugervejledning giver installationsinstruktioner trin-for-trin og andre vigtig oplysninger om WD-produktet. Du kan hente oversatte og opdaterede udgaver af denne brugervejledning fra *http://products.wd.com/updates*. Du kan finde flere oplysninger og nyheder om produktet på vores websted på *http://www.wd.com/*.

## Funktioner

**Ultimativ pålidelighed fra det betroede navn inden for lager** – Bygget fra bunden af med kvalitet og pålidelighed, du er kommet til at forvente fra WD og understøttet af en to års garanti, My Cloud EX4 er et højtydende NAS med fire rum til dit hjem eller lille kontor. Den har et robust kabinet helt i metal, flere RAID-diskenheder, let drevinstallation og en fuld wifte af apps til styrke og fleksibilitet til at udvide dine NAS-funktioner.

**Dine muligheder er uendelige** – Vælg kabinettet uden diske med letdrev installere og hot swap for ubesværet at tilføje op til fire drev og udvide eftersom dine behov ekspanderer. Eller vælg et udfyldt system, der virker direkte fra æsken, og har WD Red™-harddiske for den ultimative kompatibilitet i unikke NAS driftsmiljø der kører hele døgnet alle ugens dage.

**Drevadministration og databeskyttelse når det er bedst** – Du er bevæbnet med flere muligheder til at sikre dine data mod tab. Vælg RAID 0, 1, 5, 10 eller vælg fra spanning og JBOD-tilstande for endnu flere muligheder for at administrere dine data.

**Easy to manage** (Nemt at administrere) – Et kraftfuldt dashboard og LCD-skærm, det betyder at systemet altid er under din kontrol. Overvåg dine drev, administrer brugere og udnyt energibesparende funktioner. E-mail- og mobilalarmer holder dig informeret om My Cloud EX4-status.

**Prisbelønnede skrivebords- og mobilapps** – Med WDs My Cloud mobile og skrivebords-apps, du kan overføre, få adgang til og dele dine dokumenter fra hvor som helst. Overfør bekvemt filer fra din offentlige skytjeneste til EX4 direkte fra mobile app'en.

**Kraftfulde apps til at tilpasse din NAS** – Med markedets førende apps, herunder aMule, Icecast, Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin og SqueezeCenter.

**Advanced Serving-indstillinger** – Integreret filserver, FTP-server, sikkerhedskopieringsserver og P2P-overførselsserver.

**Stream medier til de enheder, der har oprettet fonbindelse** – Stream videoer og fotos til tv'er, medieafspillere, spilkonsoller og andre DLNA®/UPnP®-enheder, der har oprettet forbindelse. Har en Twonky 7.2 og en DLNA-certificeret 1.5-medieserver. Og med My Cloud EX4s iTunes®-server, kan du nemt streame din music samling.

**Sikkerhedskooier på din måde** – Beskyt dine data med fjernsikkerhedskopiering til en anden EX4, integreret skysikkerhedskopiering eller lokal sikkerhedskopiering over LAN/WAN. Pc-brugere, WD SmartWare™ Pro har indstillinger til hvordan, hvornår og hvor du sikkerhedskopierer filerne for op til 10 computere. Mac®-brugere kan udnytte alle funktionerne i sikkerhedskopieringssoftwaren Apple® Time Machine® til at beskytte deres data.

**Forøg din personlige skys kapacitet** – Du skal blot tilslutte en kompatibel USB 3.0-harddisk direkte til en af to USB-udvidelsesporte på My Cloud EX4 og øjeblikkeligt udvide din lagerkapacitet.

**Integrerede energibesparende funktioner** – Spar penge på energiregningen med diske der går på vågeblus og med planlagte tænd/sluk.

**Din egen personlige sky** – I modsætning til offentlige skyer, kan du med en My Cloud EX4 have al dit indhold på et sikkert sted på dit hjemmenetværk. Dine data er ikke beliggende et gådefuldt sted. Ingen månedlige gebyrer. Ingen grænser. Blot rasende hurtig ydelse til dit digitale liv i overhalingsbanen.

**Avancerede funktioner** – iSCSI-destination, FTP-tjenester med alle funktioner, link-aggregering og failover-understøttelse, jumboramme-understøttelse, iPv6-klar, UPS-understøttelse (USB og netværkk), overvågning af ressourcer i realtid, kryptering af diskenheder med opstartsadgangskode, SNMP og virtuelle diskenheder.

# Om Online Learning Center

WDs Online Learning Center har de seneste oplysninger, vejledninger og software til at hjælpe brugere til at få mest muligt ud af deres lager i den personlige sky. Denne webbaserede guide giver trin-for-trin hjælp med at konfigurere fjernadgang, sikkerhedskopiere data, overvåge enhedens status osv. Det er en interaktiv ressource, der fører brugere gennem installation og anvendelse af deres WD My Cloud EX4-enhed. Med Online Learning Center kan du:

- Lær om det nye lagerprodukt i den personlige sky.
- Hent den seneste software til produktet.
- Find dybdegående, interaktive oplysninger om, hvordan man udforsker hver af produktets funktioner.
- Opdater produktet når nye funktioner blive tilgængelige.
- Få adgang til altid tilgængelige ressourcer online, uden en manual eller cd.

# Pakkeindhold

- WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-enhed
- Ethernetkabel
- Vekselstrømadapter
- Kort installationsvejledning

WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-enhed



Vekselstrømsadapter*

Ethernetkabel

Kort installationsvejledning

Du kan finde flere oplysninger om ekstra tilbehør til dette produkt på:

| | |
|---|---|
| USA | *www.shopwd.com* or *www.wdstore.com* |
| Canada | *www.shopwd.ca* eller *www.wdstore.ca* |
| Europa | *www.shopwd.eu* eller *www.wdstore.eu* |
| Alle andre | Kontakt WD Technical Support i din region. Besøg *http://support.wd.com* og se svar-id ID 1048 i vidensbasen for en liste over kontakter til teknisk support. |

## Operativsystem

**Windows®**

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®
- Windows XP (32 bit) SP3 eller senere

For Windows OS, skal du installere Java runtime-klienten

**Mac OS X®**

- Mountain Lion*
- Lion*
- Snow Leopard

* Til Lion og Mountain Lion, skal du installere Java runtime-klienten. Du kan finde yderligere oplysninger på *http://support.apple.com/kb/dl1421*

*Bemærk!* Kompatibiliteten kan variere afhængigt af computerens hardwarekonfiguration og operativsystem.

### Webbrowsere

- Internet Explorer 8.0 eller senere på understøttede Windows-computere
- Safari 5.0 og senere på understøttede Mac-computere
- Firefox 12 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere
- Google Chrome 14 eller senere på understøttede Windows- og Mac-computere

### Lokalnetværk

- Router/switch (Gigabit anbefales for maksimering af ydelse)

### Internet

- Der kræves en bredbåndsforbindelse til internettet for den indledende installation og softwareoverførsler, samt til fjernadgang og mobilapps

## For-installationsvejledning

Inden du begynder installationen, skal du vælge et egnet sted til enheden for at opnå maksimal effektivitet. Stil det på en lokation, der er:

- Tæt ved et jordet strømudtag
- Rent og støvfrit
- En stabil overflade, der er fri for vibrationer
- Velventileret, uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger på toppen eller bunden af enheden og borte fra varmekilder
- Afsondret fra elektromagnetiske felter fra elektriske enheder såsom klimaanlæg, radioer, tv-modtagere

## Forholdsregler ved håndtering

WD-produkter er præcisionsinstrumenter og skal håndteres med omhu under udpakning og installation. Hårdhændet håndtering, stød eller vibration kan beskadigede enhedens drev. Overhold følgende forholdsregler, når du udpakker og installerer dit eksterne lagerprodukt:

- Tab ikke og stød ikke enheden.
- Flyt ikke enheden når det er tændt.
- Anvend ikke dette produkt som en bærbar enhed.
- Fjern ikke alle fire datadrev på samme tid. Dette vil medføre, at enheden ikke svarer.

# Produktkomponenter

## Forfra

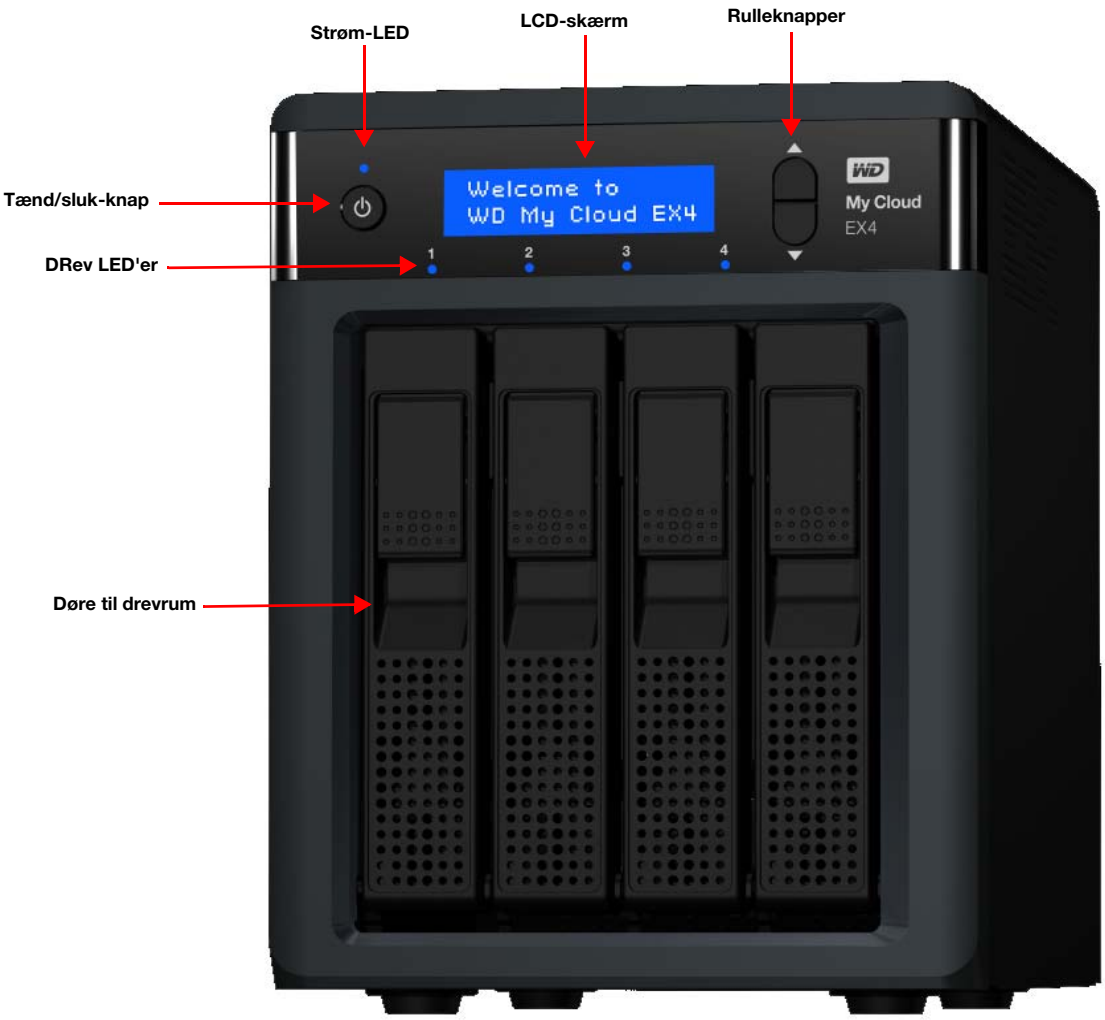

# Set bagfra

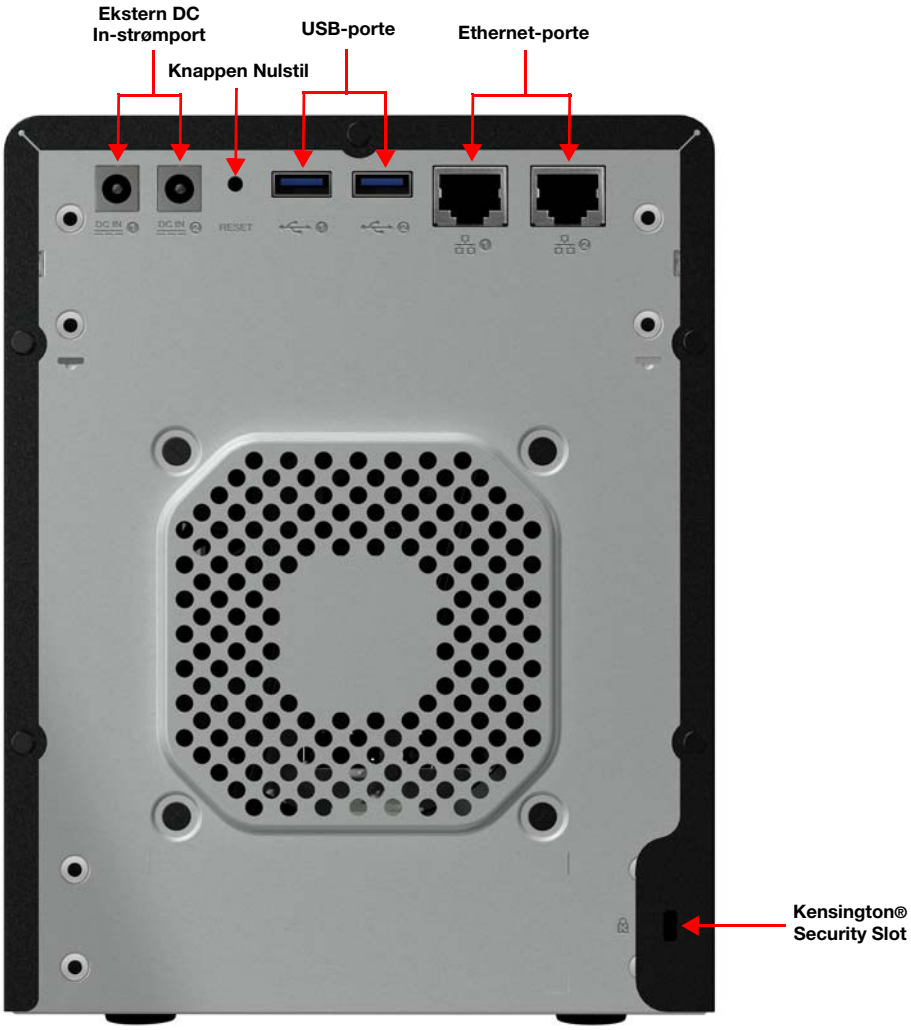


| Komponent | Ikon | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ethernet port (Ethernet-port) | | Tilslutter enheden til et lokalt neværk. |
| USB 3.0-porte | | Forbinder til en USB-harddisk for ekstra lagerplads. |
| Reset button (Knappen Nulstil) | **NULSTIL** | Gendanner indstillinger f.eks. administratorbrugernavn og adgangskode til enheden. |
| Power port (Strømport) | | Tilslutter enheden til en vekselstrømsadapter og stikkontakten. |
| Kensington security slot (Kensington sikkerhedsslot) | | For enhedens sikkerhed har enheden en sikkerhedsåbning, der understøtter et standard Kensington-sikkerhedskabel. Besøg *http://www.kensington.com/* for at få flere oplysninger. |

3

# Sådan kommer du i gang

Sådan tilsluttes enheden fysisk
Sådan kommer du i gang med at anvende Online Setup Software (Online installationssoftware)
Sådan kommer du i gang uden Online Setup Software (Online installationssoftware)
Sådan får du adgang til indhold

Det er nemt at konfigurere WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-enheden – alt du skal gøre er at pakke enheden ud, tilslutte den, og vent til Strøm-LEDen på enhedens forsiden lyser konstant blåt. Hent og kør derefter hurtig konfiguration installationssoftware, tilgængelig på *http://www.wd.com/setup*.

*Bemærk!* Du kan finde flere oplysninger om at slukke og afbryde enheden i "Hjælpeprogrammer" på side 132.

## Sådan tilsluttes enheden fysisk

*Bemærk!* Fjern eitiketten fra enhedens bagside inden enheden tilsluttes.

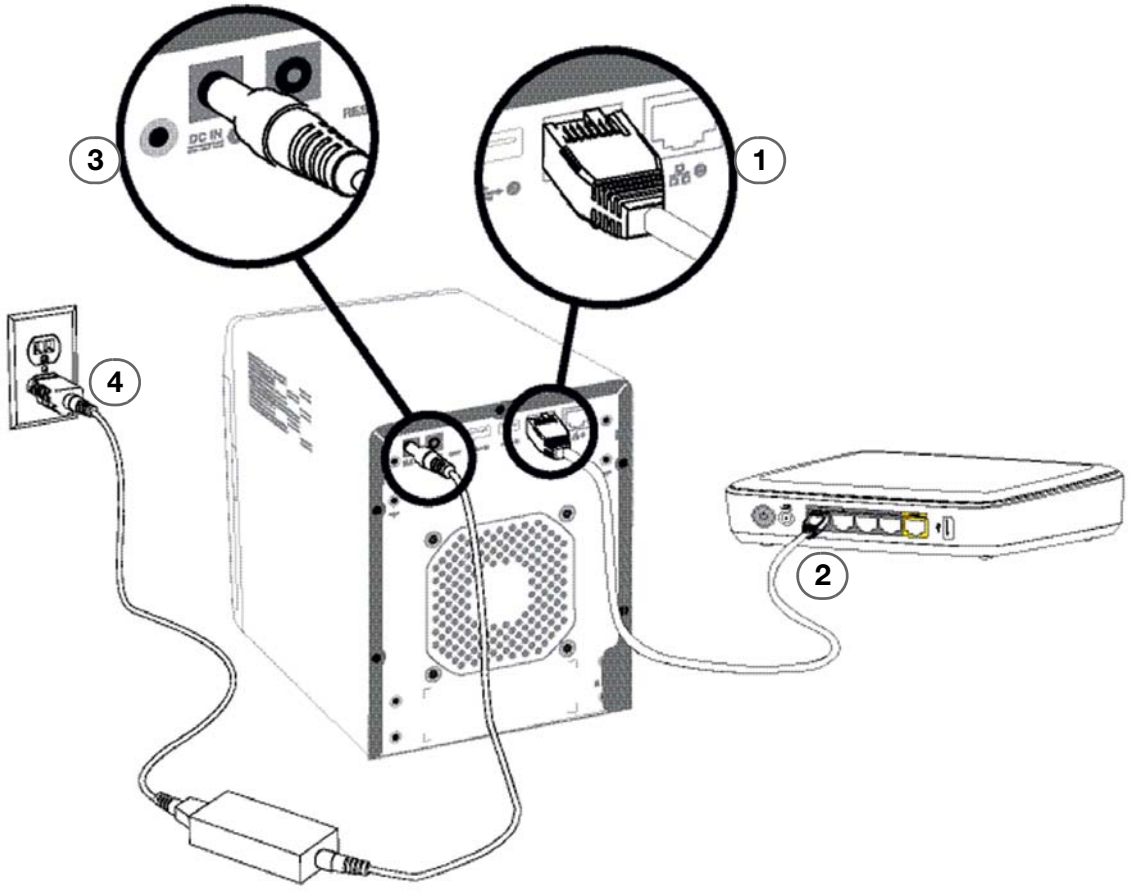

Følg trinene nedenfor for at tilslutte WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-enheden til et hjemmenetværk eller mindre kontornetværk.

**Vxgtxgt!** Sørg, for at undgå overophedning, for at enheden er i opret stilling, som vist på illustrationen ovenfor og uden noget der blokerer eller dækker stik og åbninger på enhedens top og bund. I tilfælde af overophedning, vil enheden udføre en sikker nedlukning, afbryde alle processer, der i øjeblikket udføres. Hvis det sker, kan data mistes.

1. Sådan anvendes det medfølgende Ethernet-kabel, tilslut den ene ende af Ethernet-kablet til Ethernet-porten på enhedens bagside.

**Vxgtxgt!** Vi anbefaler, at du anvender det medfølgende Ethernet-kabel for den bedste ydelse.

2. Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet direkte til en router eller en netværkskontaktport.
3. Anvend den medfølgende strømadapter, tilslut adapterens ene ende til strømforsyningssoklen bag på enheden.
4. Sæt strømadapteren i en stikkontakt. Enheden starter automatisk op.

**Vxgtxgt!** Vent på, at WD My Cloud EX4-enheden afslutter opstarten (ca. tre minutter), før den konfigureres. Du kan se at den er klar, nåe LED'en holder op med at blinke og bliver blå.

5. Klik, når enhedens LED lyser konstant blåt, på **Next** (Næste) på computersiden.

## LCD

LCD'en WD My Cloud EX4-enhedens forside viser oplysninger, der gør brug og vedligeholdelse af enheden nemmere. Disse omfatter:

- Statusmeddelelser
- Enhedsnavn
- IP-adresse
- Aktuel firmwareversion
- Blæserhastighed
- Drevstatus

Med WD My Cloud EX4-enheden kan du rulle gennem forskellige informative meddelelser på enheden ved at trykke på rulleknapperne:

### Alarm

Når der er en alarm, vises alarmmeddelelsen vises på LCD-skærmen samt Alarmikonet og vinduet i WD My Cloud EX4 Dashboard. Yderligere oplysninger om at administrere alarmer, se "Sådan administreres Alarmer" på side 31.

## Indikatorer

### Frontpanelet strøm-LED

Den følgende tabel beskriver funktionsmåde for frontpanelets LED.

| Status | Farve | Udseende | Tilstandsbeskrivelse |
|---|---|---|---|
| Power Down (Effekt ned) | Sort (slukket) | ------- | Enhden er i inaktiv- eller slukket (off)-tilstand. |
| Powering Up (Starter op) | Blå | Blinker | Enheden starter op eller er i gang med at opdateres firmwaren. |
| Power Up (Start op) | Blå | Fast | Enheden er i en start op (on)-tilstand. |
| Power Up (degraded) (Start op (degraderet)) | Rød | Blinker | Enheden er startet op men diskenheden er degraderet. |
| Software/firmware update (Software-/ firmwareopdatering) | Hvid (kan synes violet) | Fast | Firmware er ved at blive opdateret |

## Frontpanelets LED'er for harddisk (HDD)

Den følgende tabel beskriver funktionsmåde for frontpanelets harddisk-LED'er.

| Funktion | Farve | Udseende | Funktionsbeskrivelse |
|---|---|---|---|
| No Drive (Intet drev) | Sort (slukket) | ------ | Drevet er ikke tilstede. |
| Drive Present, No Activity (Drev er tilstede, ingen aktivitet) | Blå | Fast | Drevet er tilstede, men der er ingen aktivitet. |
| Active Drive (Aktivt drev) | Blå | Blinker | Drev er tilstede og viser drevaktivitet. |
| Hard Drive fault (Harddiskfejl) | Rød | Blinker | Drevet er til stede, men har en harddiskfejl eller -svigt. |

## Bagpanelets LED'er for Ethernet (Netværk)

Den efterfølgende tabel beskriver LED'er for netværk og aktivitet.

*Bemærk!* Når du ser på porten er LED'en øverst til venstre Aktivitets-LED'en og den der er øverst til højre, er link-LED'en.

| Status | Indikator | Udseende | Tilstandsbeskrivelse |
|---|---|---|---|
| Link down (Link ned) | Link | Slukket | Kablet eller enhed er ikke sat i eller den ende af linket virker ikke. |
| Link up – 10/100 Connection (Oplink – 10/100-forbindelse) | Link | Gul | Kablet er sat i og linkets begge ende har etableret kommunikation. 10/100-netværksforbindelse. |
| Link up – 10/100/ 1000 connection (Oplink – 10/100/ 1000-forbindelse) | Link | Grøn | Kablet er sat i og linkets begge ende har etableret kommunikation. 10/100/ 1000-netværksforbindelse. |
| Link idle (Link inaktiv) | Aktivitet | Fast | Der foregår ingen aktiv kommunikation. |
| Link busy (Link optaget) | Aktivitet | Grøn – Blinker | Der foregår aktiv kommunikation. |

# Sådan kommer du i gang med at anvende Online Setup Software (Online installationssoftware)

Softwaren online setup (online installation) fører dig gennem de nødvendige trin til nemt at oprette forbindelse for enheden til hjemmenetværk eller mindre kontornetværk. Anvend følgende trin til at hente og køre softwaren online setup (online installation), registrere enheden og komme i gang med at bruge enheden. Softwaren online setup (online installation) er tilgængelig fra WDs Online Learning Center på *http://wd.com/setup/wdmycloudex4*.

## Sådan hentes og installeres Online Setup Software

Anvend, inden du sætter WD My Cloud EX4-enheden i, følgende trin til at hente den nødvendige software til at konfigurere enheden.

1. Åbn en webbrowser Du kan finde oplysninger om browserkrav i "Webbrowsere" på side 6.
2. Skriv i adressefeltet *http://wd.com/setup/wdmycloudex4* for at få vist siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til Learning Center):

3. Klik på **WD My Cloud EX4** for at få vist overførselssiden:

*Bemærk!* Learning Center registrerer automatisk operativsystemet (OS). Vælg, hvis du vil hente installationssoftware til et andet operativsystem, dit operativsystem (OS), fra rullemenuen øverst på siden, før du vælger knappen Download Setup Software (Hent installationssoftware).

4. Klik på knappen Download Setup Software (Hent installationssoftware). Installationssoftwaren hentes til computeren.
5. Gå til dine hentede filer, dobbeltklik derefter på **Setup.exe** (Windows) eller **WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage Setup.dmg** (Mac) for at åbne installationssoftwaren. Vinduets Getting Started (Sådan kommer du i gang) vises.

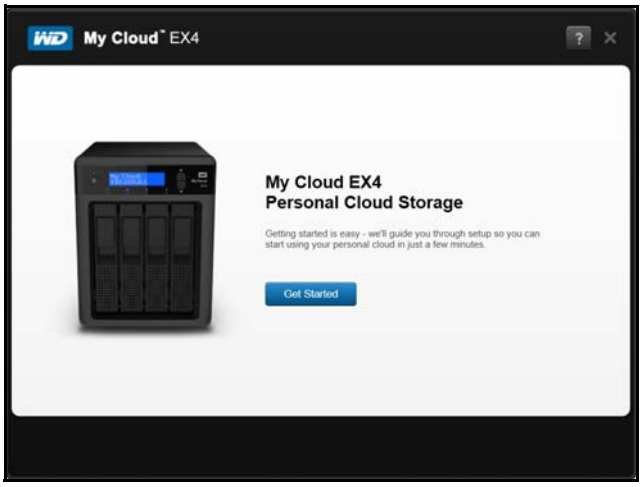
My Cloud EX4
My Cloud EX4
Personal Cloud Storage
Getting started is easy - we'll guide you through setup so you can start using your personal cloud in just a few minutes.
Get Started

6. Klik på **Get Started** (Kom godt i gang).
7. Læs den viste Western Digital License Agreement (Western Digital-licensaftale); markér derefter afkrydsningsfeltet "I accept the terms of the License Agreement" (Jeg accepterer licensaftalens betingelser) og klik på **Next** (Næste).

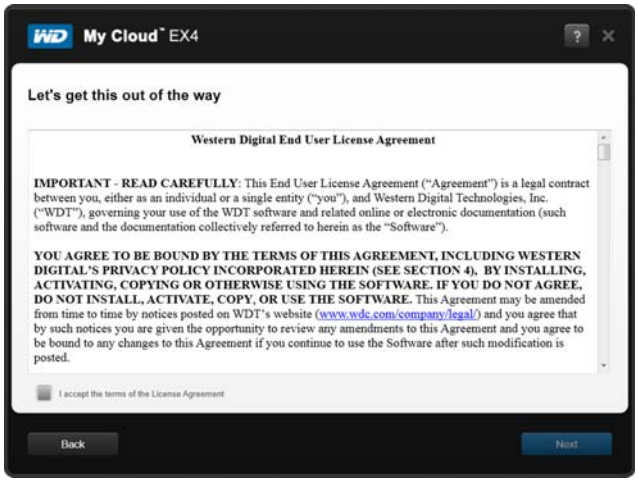
My Cloud EX4
Let's get this out of the way
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your use of the WDT software and related online or electronic documentation (such software and the documentation collectively referred to herein as the "Software").
YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT, INCLUDING WESTERN DIGITAL'S PRIVACY POLICY INCORPORATED HEREIN (SEE SECTION 4). BY INSTALLING, ACTIVATING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL, ACTIVATE, COPY, OR USE THE SOFTWARE. This Agreement may be amended from time to time by notices posted on WDT's website (www.wdc.com/company/legal/) and you agree that by such notices you are given the opportunity to review any amendments to this Agreement and you agree to be bound to any changes to this Agreement if you continue to use the Software after such modification is posted.
I accept the terms of the License Agreement
Back
Next

## Sådan oprettes forbindelse for enheden til netværket

1. Gennemse oplysningerne på skærmen, tjek derefter enheden for at sikre at enhedens navn vises på LCD'en på din WD My Cloud EX4.

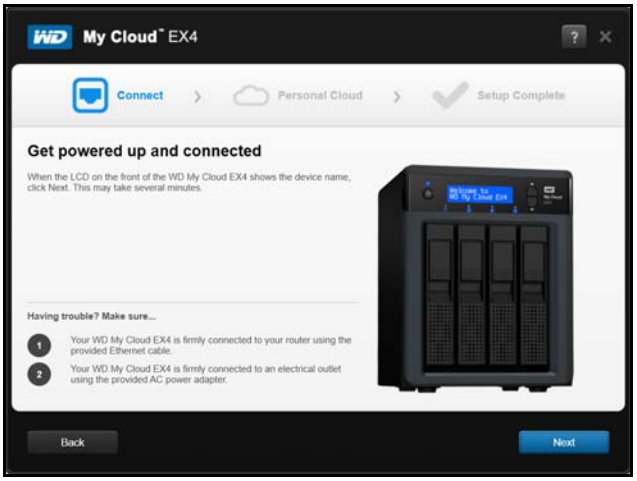
My Cloud EX4
Connect
Personal Cloud
Setup Complete
Get powered up and connected
When the LCD on the front of the WD My Cloud EX4 shows the device name, click Next. This may take several minutes.
Having trouble? Make sure...
1
Your WD My Cloud EX4 is firmly connected to your router using the provided Ethernet cable.
2
Your WD My Cloud EX4 is firmly connected to an electrical outlet using the provided AC power adapter.
Back
Next

2. Klik, når WD My Cloud EX4-enhedens LED lyser konstant blåt, på **Next** (Næste). Softwaren registrerer enheden.

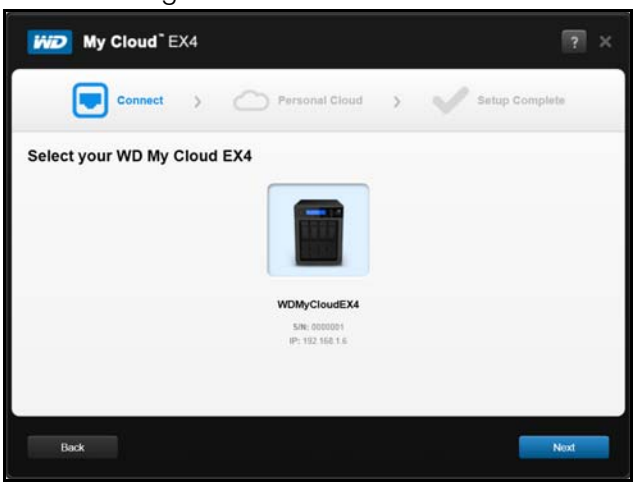


3. Vælg WD My Cloud EX4-enheden og klik på **Next** (Næste).
4. Softwaren tjekker enheden og begynder at installere softwaren. Fortsæt mens du følger vejledningerne skitseret i "Sådan oprettes en personlig sky" på side 16.

*Bemærk!* Fortsæt, hvis enheden ikke er registreret, til "Sådan oprettes en personlig sky".

## Sådan oprettes en personlig sky

Med WD My Cloud EX4-webadgang får du gebyrfri fjernadgang til din WD My Cloud EX4-personlige skyenhed. Når du opretter kontoen, kan du få adgang til enheden vha. dine mobile enheder med internetadgang og fra WD My Cloud-skrivebordsprogrammet.

1. Sørg for på skærmen Set up your personal cloud (Konfigurer din personlige sky), at **Also register WD My Cloud EX4 with this information** (Registrer også WD My Cloud EX4 med disse oplysninger) er valgt.

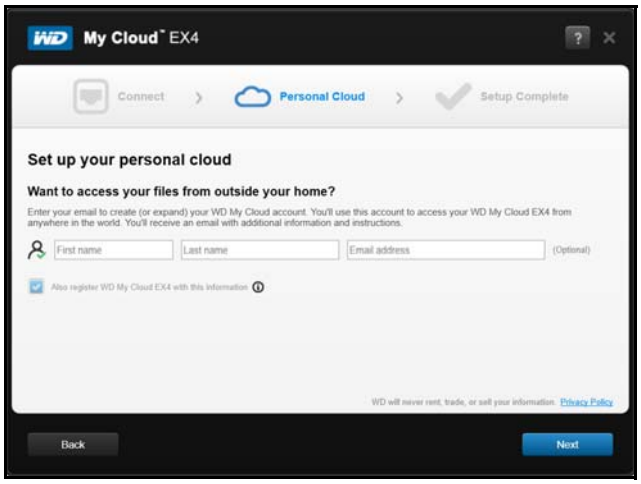
My Cloud EX4
Connect
Personal Cloud
Setup Complete
Set up your personal cloud
Want to access your files from outside your home?
Enter your email to create (or expand) your WD My Cloud account. You'll use this account to access your WD My Cloud EX4 from anywhere in the world. You'll receive an email with additional information and instructions.
First name
Last name
Email address
(Optional)
Also register WD My Cloud EX4 with this information
WD will never rent, trade, or sell your information. Privacy Policy
Back
Next

2. Valgfrit, indtast **First Name** (Fornavn), **Last Name** (Efternavn), email address (e-mail-adresse). Klik på **Next** (Næste). Dit navn vises på skærmen.

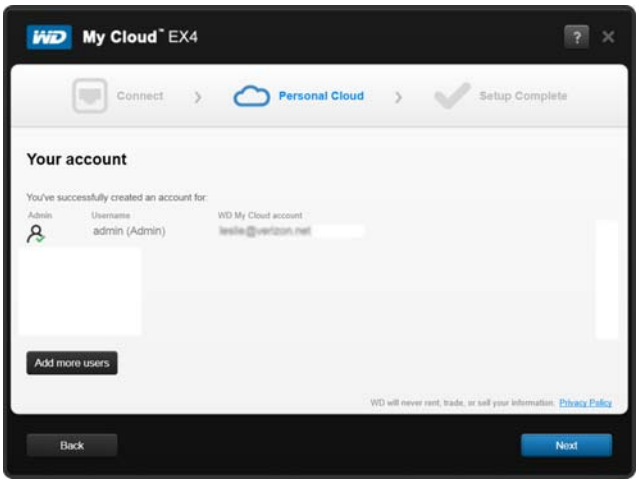


   - Klik, hvis du vil tilføje flere brugere, på Add more users (Tilføj flere brugere) og indtast brugeroplysningerne, klik derefter på plustegnet (+).
   - Hvis du vil springe tilføj en konto trinnet over, klik på **Next** (Næste). Du kan oprette din personlige sky, når du opretter en brugerkonto (se "Sådan tilføjes enkelt bruger" på side 36).

   *Bemærk!* Du kan få vist en meddelelse om, at det kan tage et par minutter før du modtager instruktioner i din e-mail-indbakke om at få adgang til WD My Cloud EX4-enheden via fjernadgang.

3. Tjek din e-mail for at bekræfte din nye konto, klik derefter på **Next** (Næste) for at få vist skærmen Setup Complete (Installationen er færdig).

*Bemærk!* Det kan være at du skal tjekke e-mail-spammappen, hvis spamfilteret ikke tillader e-mail fra WD.

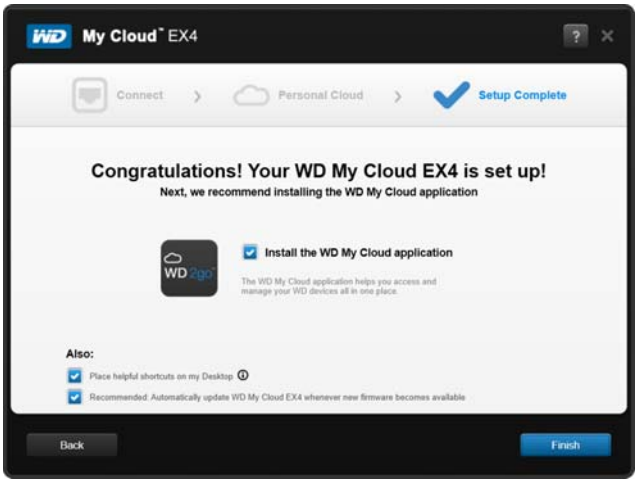


4. Du har nu installeret WD My Cloud EX4-enheden og kan nu:
   - Markér (standard) eller ryd afkrydsningsfeltet **Install the WD My Cloud application** (Installer WD My Cloud-programmet).
   - Markér (standard) eller ryd afkrydsningsfeltet **Place helpful shortcuts on my desktop** (Anbring nyttige genveje på mit Skrivebord).
   - Markér (standard) eller ryd **Anbefalet: Opdater automatisk My Cloud hver gang nyt firmware bliver tilgængelig**-afkrydsningsfelt.
5. Klik på **Finish** (Udfør) for at lukke installationsguide.
   - Hvis du markerede afkrydsningsfeltet **Install the WD My Cloud application** (Installer WD My Cloud-programmet):
     - Klik på **Yes** (Ja) hvis du modtager en advarsels-prompt.
     - Vælg på My Cloud-skærmen, et sprog fra rullemenuen, klik derefter på **OK**.
     - Gennemgå Western Digital License Agreement (Western Digital-licensaftalen), vælg derefter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser) og klik på **Next** (Næste).
     - Gennemgå Apple License Agreement (Apple-licensaftalen), vælg derefter **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser) og klik på **Install** (Installer). Installationen begynder.
     - Klik på **Done** (Udført), når installationen er gennemført.

## Skrivebordsikoner

Hvis du bruger en Windows-computer, tjek skrivebordet for at finde for at finde følgende ikoner:

Åbner My Cloud EX4 Dashboard.

Viser Offentlige shares indhold.

Åbner My Cloud-programmet.

For Mac-computere tjek skrivebordet for at finde skrivebordsikonerne.

# Sådan kommer du i gang uden Online Setup Software (Online installationssoftware)

Hvis du ikke anvender softwaren Online Setup (Online installation), kan du stadigt:

- Anvende WD My Cloud EX4 personlig skylager-enheden som en ekstern harddisk, ved at trække og slippe filer til og fra den.
- Konfigurere enheden vha. WD My Cloud EX4-enhedens dashboard. (Se "Overblik over Dashboard" på side 20).
- Sikkerhedskopiér filer vha. USB, Fjern-, Intern- og Skysikkerhedskopiering (se "Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer" på side 52).

# Sådan får du adgang til indhold

WD My Cloud EX4-enhedens Offentlig mappe indeholder undermapperne Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Delte videoer (Shared Videos). Det eksisterende indhold af undermapper er filer, som du trukket og sluppet eller filer, der er blevet sikkerhedskopieret fra computeren eller et tilsluttet USB-drev.

*Bemærk!* i denne vejledning bruger vi begreberne *shares* og *folders* som synonymer.

Når du fysisk har tilsluttet WD My Cloud EX4-enheden (se "Sådan oprettes forbindelse for enheden til netværket" på side 15), anvend følgende trin til at få adgang til indhold på enheden.

| Hvis operativsystemet er ... | Så ... |
|---|---|
| Windows 8 | 1. Indtast på Windows 8 Startsiden **Computer**.<br>2. Klik på **Computer**.<br>3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk).<br>4. Dobbeltklik på **WDMYCloudEX4** og find enhedens Offentlige mappe.<br>5. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder. |
| Windows Vista / Windows 7 | 1. Klik på **> Computer > Network > WDMYCLOUDEX4** og, hvis det kræves indtast legitimationsoplysningerne til netværket (router). Enhedens Offentlige og private mapper (shares) vises.<br>2. Dobbeltklik på Offentlig mappe for at få vist undermapperne Shared Music (Delt Musik), Shared Pictures (Delte billeder) og Shared Videos (Delte videoer). Du kan nu trække og droppe filer ind i (og fra) de delte mediemapper vha. Windows Stifinder. |

| Hvis operativsystemet er ... | Så ... |
|---|---|
| Mac OS X<br>(Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion) | 1. Klik i en Finder-vindue, på **WDMyCloudEX4** under delte emner i sidelinjen.<br>2. Vælg, hvis der vises en godkendelsesside, **Guest** (Gæst), og klik derefter på **Connect** (Opret forbindelse) for at få vist Offentlige share.<br>3. Dobbeltklik på mappen Offentlig for at få vist undermapperne: Shared Music (Delt musik), Shared Pictures (Delte billeder), Shared Videos (Delte videoer) og Software. Du kan nu trække-og-droppe filer til de delte mapper med Finder.<br>4. Hvis du vil oprette et delt drev-ikon permanent på skrivebordet skal du oprette et alias. Det følgende er to måder at gøre dette på:<br>**Bemærk!** Klik, før du opretter et alias, på **Finder > Preferences** (Indstillinger) **> General** (Generelt) og sørg for at **Connected Servers** (Tilsluttede servere) er markeret.<br>- Klik på det emne du vil oprette en alias for (f.eks. Shared Music (Delt musik)), hold museknappens **Cmd** og **Option**-knapper nede samtidigt og træk emnet du vil oprette alias for til det sted hvor du vil have at den skal vises. Fremfor at flytte det oprindelige element, opretter dette et alias på det nye sted.<br>-ELLER-<br>- Højreklik på det emne, du vil oprette som alias (f.eks. Shared Music (Delt musik) og klik derefter på **File** (Fil) **> Make Alias** (Opret alias). |

## Sådan tilknyttes Offentlig mappe (Windows)

For at tilknytte WD My Cloud EX4-offentlig mappe for hurtig adgang fremover:

1. Klik i Windows Stifinder, under Netværk, på **WDMYCLOUDEX4**.
2. Højreklik på mappen Offentlig og vælg **Map Network Drive** (Tilknyt netværkdsdrev) fra menuen.
3. Vælg det ønskede bogstav fra rullemenuen **Drive** (Drev).
4. Markér afkrydsningsfeltet **Reconnect at login** (Opret forbindelse igen ved logon).
5. Klik på **Finish** (Afslut). Drevet Offentlig er nu tilknyttet.

# 4 Overblik over Dashboard

Sådan startes Dashboard
Sådan får du adgang til Dashboard første gang
Dashboard-startside
Opnåelse af kundesupport
Almindelige opgaver

Anvend WD My Cloud EX4-dashboard til at konfigure indstillingerne og til at administrere enheden som du vil. Du kan f.eks. konfigurere brugerkonti og begrænse adgang til filerne på WD My Cloud EX4-enheden, indstille mapper til at gemme filer og at tilpasse enheden til dine behov.

## Sådan startes Dashboard

Brug en af følgende metoder til at åbne Dashboard.

| **Hvis du vil starte fra ...** | **SÅ ...** |
|---|---|
| Ikon på skrivebord | Dobbeltklik på Dashboard-ikonet for at starte WD My Cloud EX4 Dashboard. |
| En browser eller Windows Stifinder | **Sådan anvendes Enhedsnavn**:<br>1. Indtast WD My Cloud EX4-enhedens navn (standardnavn: wdmycloudex4EX4) i browserens adressefelt:<br>- **http://<enhedsnavn>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloudex4)<br>- **https://<enhedsnavn>.local** (Mac) (Eksempel: https://wdmycloudex4.local)<br>2. Klik på **Go** (Start).<br><br>**Sådan anvendes IP-adresse**:<br>1. Hent IP-adressen fra WD My Cloud EX4 LCD-skærmen.<br>- Tryk på rullepanelet for at rulle gennem LCD-skærmen og hente IP-adressen efter behov.<br>2. Indtast WD My Cloud EX4-enhedens IP-adresse i browserens adressefelt: **http://<IP-addresse>** (Eksempel: http://192.168.1.22).<br>3. Klik på **Go** (Start). |
| Windows 8 | 1. Indtast på Startsiden **Computer**.<br>2. Klik på **Computer**.<br>3. Klik i venstre rude på **Network** (Netværk).<br>4. Find i højre panel WD My Cloud EX4-enheden under Storage (Lager).<br>5. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu. |
| Windows 7/Vista | 1. Klik på **> Computer**.<br>2. Vælg i venstre panel **Network** (Netværk).<br>3. Find i højre panel WD My Cloud EX4-enheden under Storage (Lager).<br>4. Dobbeltklik på enheden eller højreklik og vælg **View device webpage** (Vis enhedens webside) fra den viste menu. |

| Hvis du vil starte fra ... | SÅ ... |
|---|---|
| Mac OS X | 1. Klik på Safari-ikonet **> bogmærk ikon > Bonjour**.<br>2. Dobbeltklik på WD My Cloud EX4-enheden på netværket. |
| Mobile enheder | **IOS-enheder:**<br>1. Åbn et browservindue.<br>2. Indtast i adresselinjen https://<enhedsnavn>.local.<br><br>**Android-enheder:**<br>1. Åbn et browservindue.<br>2. Indtast i adresselinjen http://<device name>. |

# Sådan får du adgang til Dashboard første gang

Anvend følgende trin for første gang at få adgang til WD My Cloud EX4 Dashboard.

*Bemærk!* Når du første gang logger på WD My Cloud EX4, skal du lade feltet Password (Adgangskode) være tomt.

1. Klik på **Login**.

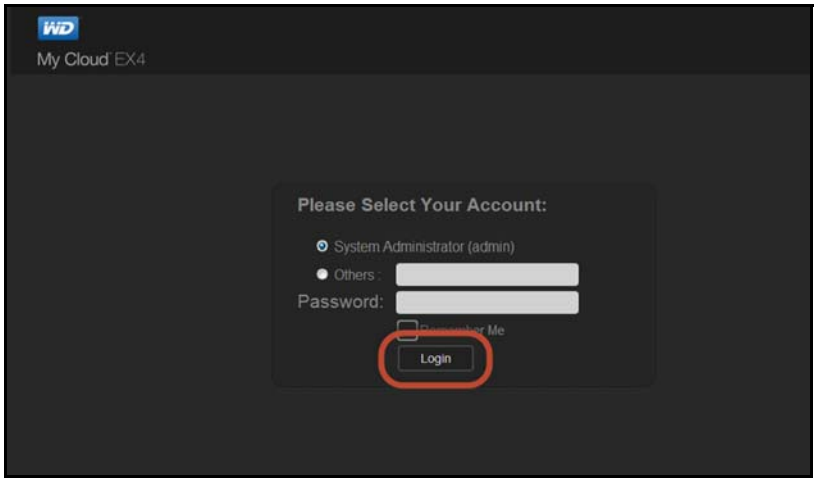


2. Vælg et sprog fra rullemenuen.

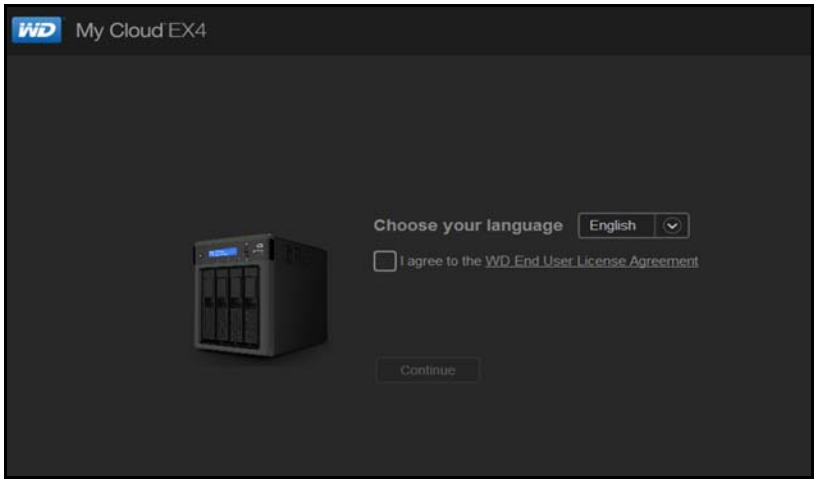


3. Klik på linket **WD End User License Agreement** (WDs slutbrugerlicensaftale), gennemse aftalen, klik derefter på afkrydsningsfeltet **I agree to the WD End User License Agreement** (Jeg accepterer WDs slutbrugerlicensaftale).

4. Klik på **Continue** (Fortsæt).
5. Indtast First Name (Fornavn), Last Name (Efternavn) og Email address (E-mail-adresse) for at oprette et administrator logon til WD My Cloud EX4-enheden, klik derefter på **Save** (Gem).

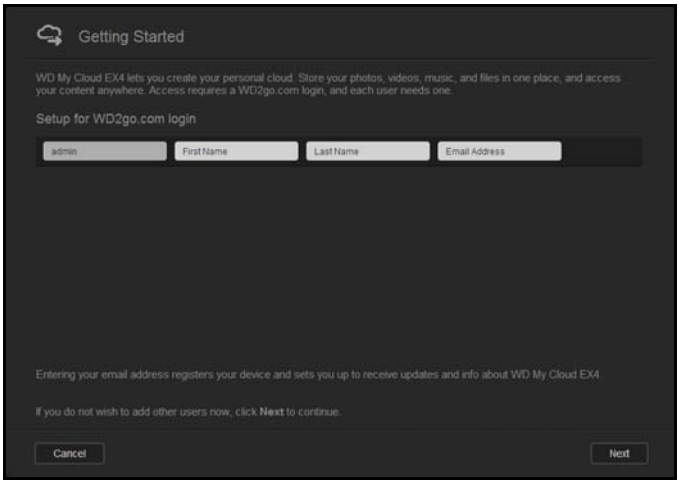
Getting Started
WD My Cloud EX4 lets you create your personal cloud. Store your photos, videos, music, and files in one place, and access your content anywhere. Access requires a WD2go.com login, and each user needs one.
Setup for WD2go.com login
admin
First Name
Last Name
Email Address
Entering your email address registers your device and sets you up to receive updates and info about WD My Cloud EX4.
If you do not wish to add other users now, click Next to continue.
Cancel
Next

   - Indtast, hvis du vil tilføje flere brugere, User Name (Brugernavn), First Name (Fornavn), Last Namem (Efternavn) og Email address (E-mail-adresse) for flere brugere, klik derefter på **Save** (Gem) for alle flere brugere.
6. Klik på **Next** (Næste).
7. Gennemgå oplysningerne på skærmen.
   - Klik på afkrydsfeltet **Automatically update device firmware when available** (Opdater automatisk enhedens firmware når tilgængelig).
   - Klik på afkrydsfeltet **Register the WD My Cloud EX4 device to receive continuous product support** (Registrer WD My Cloud EX4-enheden for at modtage kontinuerlig produktsupprt).

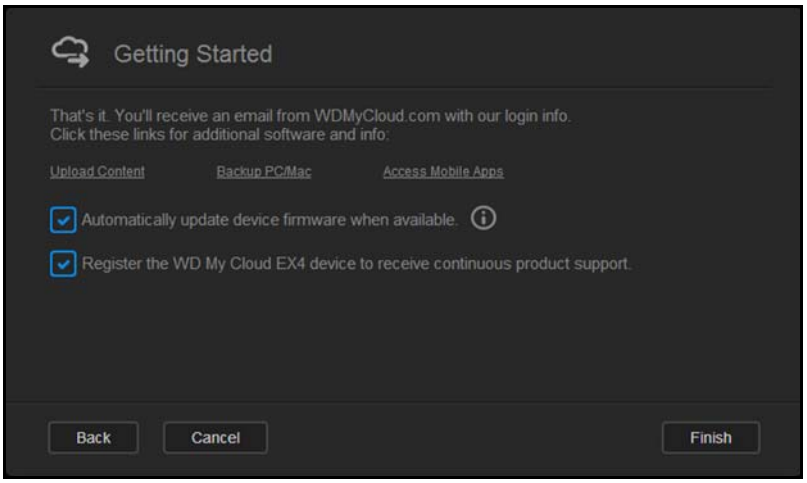
Getting Started
That's it. You'll receive an email from WDMyCloud.com with our login info.
Click these links for additional software and info:
Upload Content
Backup PC/Mac
Access Mobile Apps
Automatically update device firmware when available.
Register the WD My Cloud EX4 device to receive continuous product support.
Back
Cancel
Finish

8. Klik på **Finish** (Afslut). WD My Cloud EX4 Dashboard viser.

# Dashboard-startside

WD My Cloud EX4-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en ikonlinje henover siden, og et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.

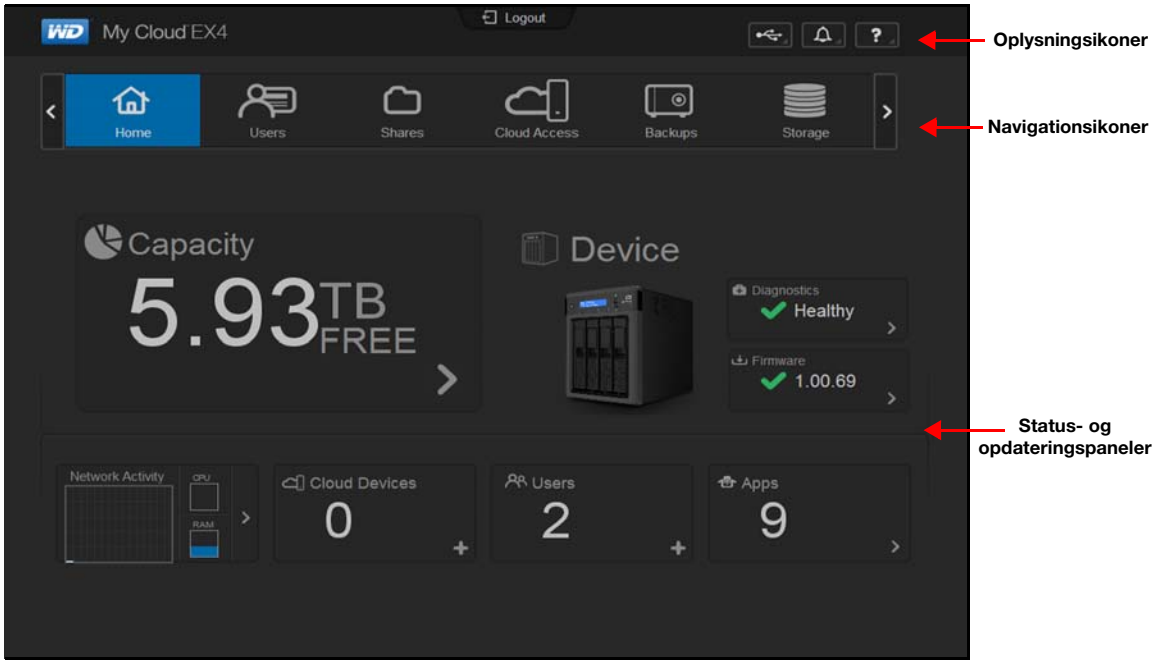


## Oplysningsikoner

| Ikon | Navn | Handlinger |
|---|---|---|
| | USB-enheder tilsluttet til WD My Cloud EX4 | Klik for at få vist antal fundne USB-enheder. |
| | Alarm | Klik for at få vist de seneste advarsler om nye firmware og netværks problemer og genveje til vigtige indstillinger.<br>• **Ingen alarm**: Ikonet viser ikke en farve.<br>• **Informativ advarsel**: Ikonet vises i gult.<br>• **Kritisk alarm**: Ikonet vises i rødt. |
| | Hjælp | Klik for at få vist en menu med måder at opnå hjælp. |

# Navigationsikoner

| Ikon | Navn | Handlinger |
|---|---|---|
| | My Dashboard Home (My Dashboard Start) | Dashboard viser et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger. |
| | Users (Brugere) | Opret, ændr og slet brugere og giv dem fuld eller begrænset adgang til bestemte shares. |
| | Shares | Opret, ændr og slet shares (mapper) og giv specifikke brugere fuld eller begrænset eller ingen adgang til bestemte shares. |
| | Cloud Access (Skyadgang) | Konfigurer, ændr og fjern fjernadgang til sky til særlige shares. Overvåg status for fjernadgang. |
| | Backups (Sikkerhedskopieringer) | Opret sikkerhedskopieringer til:<br>• et USB-drev,<br>• En anden WD My Cloud EX4 på det lokal netværk eller på et fjernnetværk,<br>• An anden lokation på WD My Cloud EX4-enheden,<br>• et sted i skyen til sikkerhedskopiering. |
| | Storage (Lagring) | Vælg hvordan WD My Cloud EX4-enheden gemmer dine data. |
| | Apps | Tilføj eller fjern forskellige apps, der lader dig at bruge enheden mere produktivt. |
| | Settings (Indstillinger) | Konfigurer avancerede indstillinger for WD My Cloud EX4-enheden, herunder:<br>• Generelle enhedsindstillinger,<br>• Netværkskonfiguration,<br>• Indstillinger for ISO-montering,<br>• Medieindstillinger,<br>• Enhedsværktøj opgaver,<br>• Indstillinger for meddelelser,<br>• Indstillinger for firmwareopdatering. |

# Sådan vises Enhedsstatus og Sådan foretages opdateringer på Startsiden

Startsidens hoveddel viser enhedens status og dens funktioner og har genveje til de mest nødvendige opgaver.

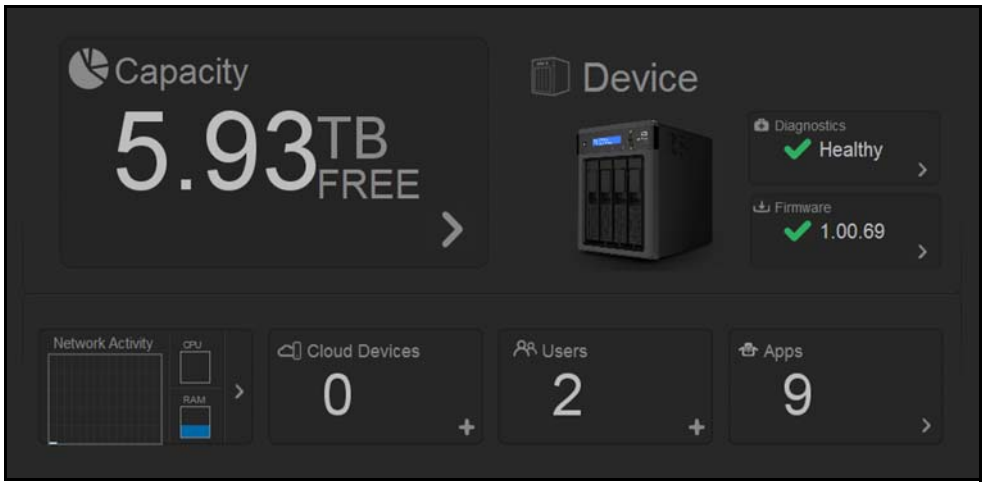


## Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af ledigt lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud EX4-enheden.

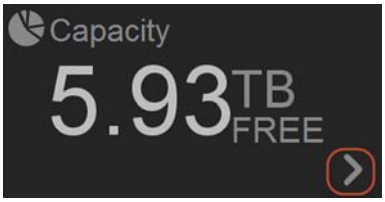


1. Klik, for at få vist detaljerede oplysninger, på pilen i nederste højre hjørne af for at få vist den aktuelle brug af drevets kapacitet:

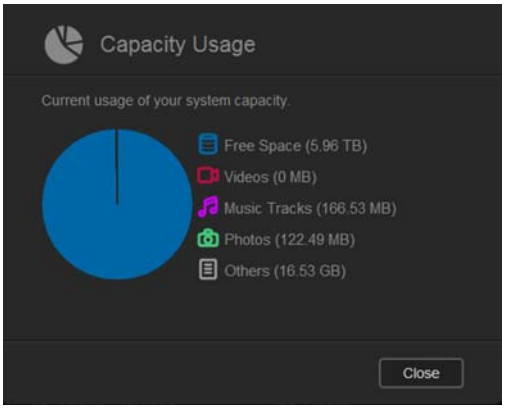


2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

## Enhed

Afsnittet Device (Enhed) identificerer systmets generelle tilstand, viser den aktuelle firmwareversion, og informerer dig, hvis firmwareopdateringer er tilgængelige.

### Diagnostics (Diagnosticering)

Diagnosticeringspanelet viser et øjebliksbillede af systemets komponenter og identificerer WD My Cloud EX4-enhedens overordnede tilstand.

1. Klik, for at få vist oplysninger om systemkomponenters status, på pilen på panelets højre hjørne.

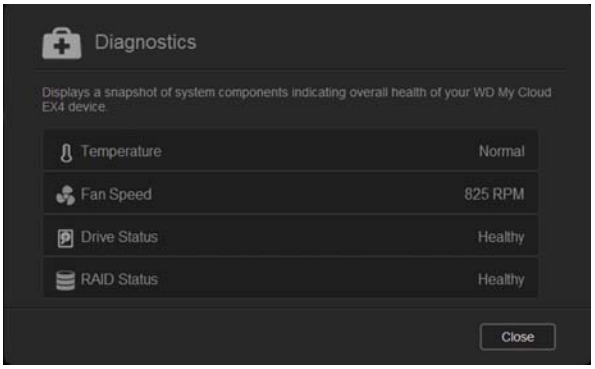


2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

### Firmware

Firmware-panelet viser version af den nuværende firmware indlæst på WD My Cloud EX4-enheden. Et grønt flueben indikerer at firmwaren er opdateret.

1. Klik, for at få vist en opdateret version af firmwaren er tilgængelig, på pilen i højre hjørne af panelet for at få vist tilgængelighed af firmware.

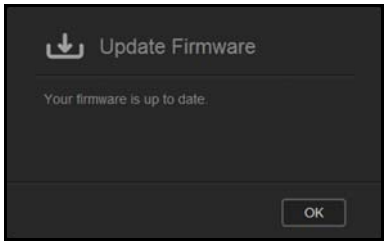


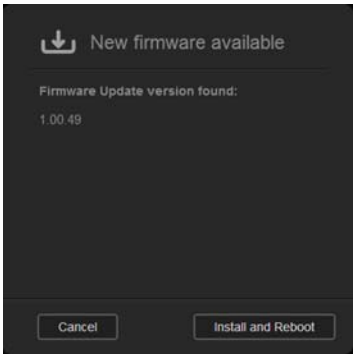


   - Klik, hvis der er en opdatering, på **Install and Reboot** (Installer og genstart) for at opdatere enheden.
2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **OK** eller **Cancel** (Annuller).

*Bemærk!* Hvis en ny firmware er tilgængelig, se "Firmware Update (Firmwareopdatering)" på side 137 for oplysninger om at opdatere WD My Cloud EX4-enheden.

## Netværksaktivitet

Netværksaktivitetspanelet viser systemaktiviteterne og - processerne, der kører på WD My Cloud EX4-enhed. I et overblik kan du se netværkets-, CPU- og RAM-aktivitet.

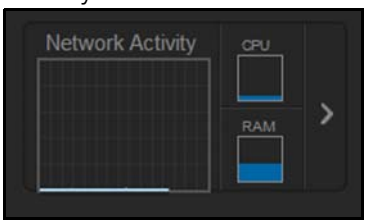


1. Klik, for at få vist en liste over alle systemets aktiviteter og processer, der kører på WD My Cloud EX4-enheden, på pilen i panelets nederste højre hjørne for at vise:

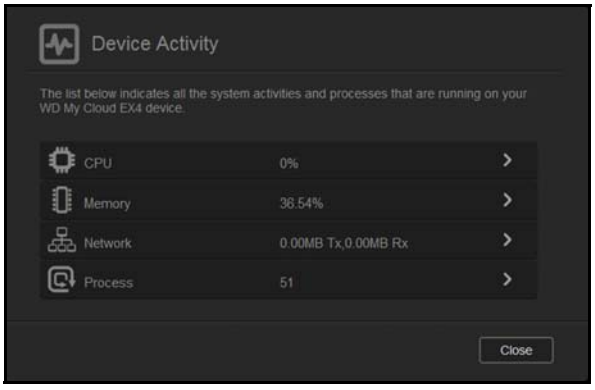
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud EX4 device.
CPU 0%
Memory 36.54%
Network 0.00MB Tx,0.00MB Rx
Process 51
Close

- **CPU**: Klik på pilen til højre for få vist CPU-aktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

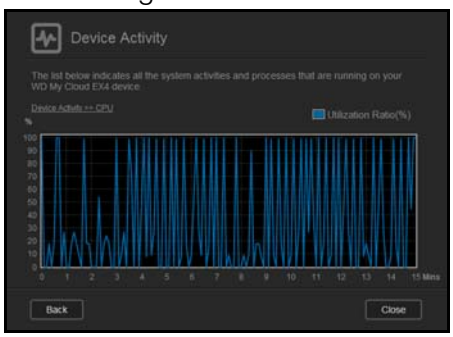
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud EX4 device
Device Activity >> CPU
Utilization Ratio(%)
Back
Close

- **Hukommelse**: Klik på pilen til højre for få vist Hukommelsesaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

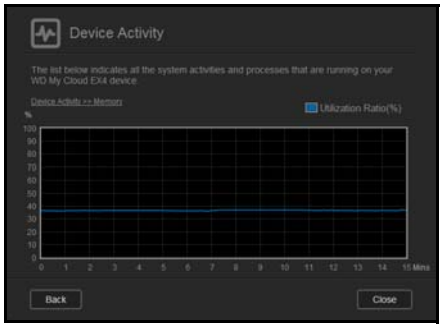
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud EX4 device
Device Activity >> Memory
Utilization Ratio(%)
Back
Close

- **Netværk**: Klik på pilen til højre for få vist netværksaktiviteten. Klik på **Back** (Tilbage) for at vende tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud EX4 device
Device Activity >> Network
Rx
Tx
Back
Close

- **Proces**: Klik på pilen til højre for få vist procesoplysninger. Denne liste viser listen over aktive processer og mængden af CPU- og hukommelsesforbrug for hver proces. Klik på **Back** (Tilbage) for at gå tilbage til ruden Device Activity (Enhedsaktivitet). Klik på **Close** (Luk) for at vende tilbage til Startsiden.

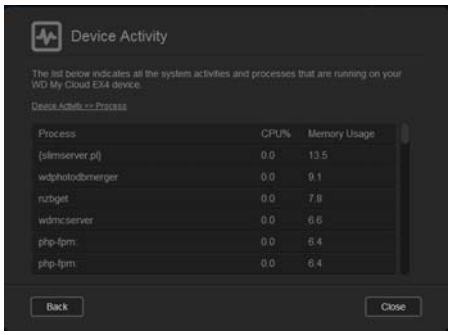
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on your WD My Cloud EX4 device
Device Activity >> Process
Process
CPU%
Memory Usage
Back
Close

## Skyenheder

Panelet Cloud Devices (Skyenheder) viser antallet af skyenheder, der i øjeblikket er har adgang til WD My Cloud EX4-enheden via fjernadgang.

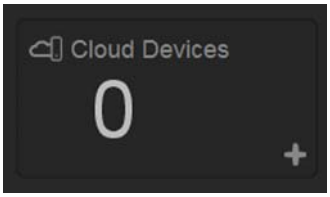


1. Klik, for at tilføje skyadgang, på plustegnet (**+**) nederst til højre i panelet for at få vist.

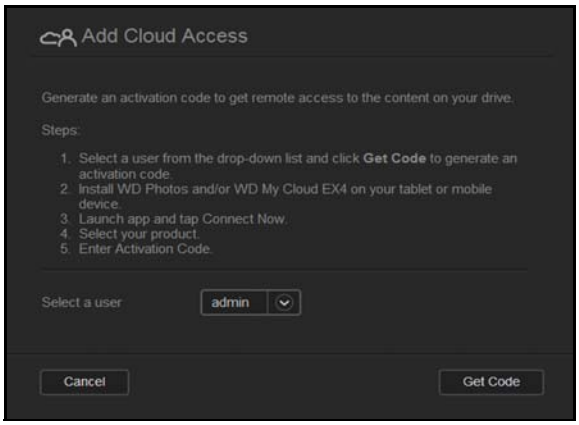
Add Cloud Access
Generate an activation code to get remote access to the content on your drive.
Steps:
1. Select a user from the drop-down list and click Get Code to generate an activation code.
2. Install WD Photos and/or WD My Cloud EX4 on your tablet or mobile device.
3. Launch app and tap Connect Now.
4. Select your product.
5. Enter Activation Code.
Select a user
admin
Cancel
Get Code

2. Vælg, for at generere en aktiveringskode, på knappen **Get Code** (Hent kode).
3. Følg vejledningen på siden for at oprette forbindelse for din tablet eller mobilenhed til WD My Cloud EX4-enheden.

## Brugere

Panelet Users (Brugere) viser antallet af brugere, der i øjeblikket er konfigureret til at bruge WD My Cloud EX4-enheden.

1. Klik, for at tilføje en bruger, på plustegnet (**+**) nederst til højre i panelet:

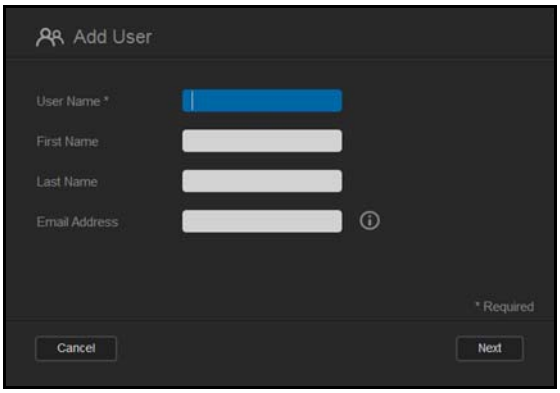


*Bemærk!* Når du indtaster e-mail-adressen på skærmen Add User (Tilføj bruger), oprettes en ny konto til wdmycloud.com. En e-mail sendes til den indtastede e-mailadresse med vejledning i hvordan du får adgang til wdmycloud.com for skyadgang.

2. Angiv de krævede oplysninger, og klik på **Next** (Næste).

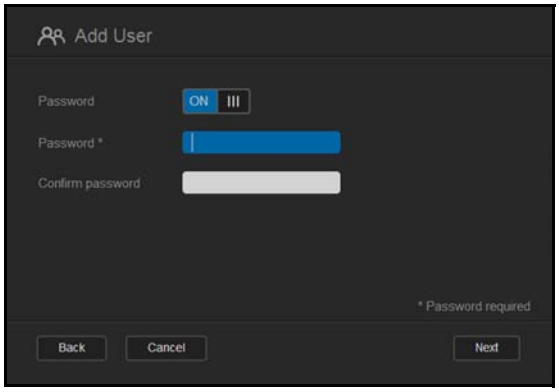


3. Klik, for at tildele en adgangskode, på knappen III, indtaste en adgangskode, bekræfte derefter adgangskoden. Klik på **Next** (Næste).

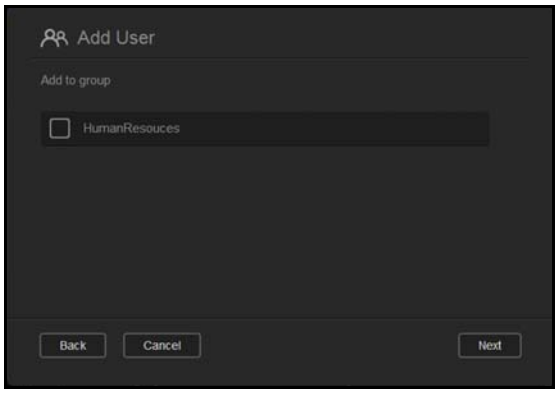


4. Klik, for at tildele en gruppe til den nye bruger, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe, klik derefter på **Next** (Næste).

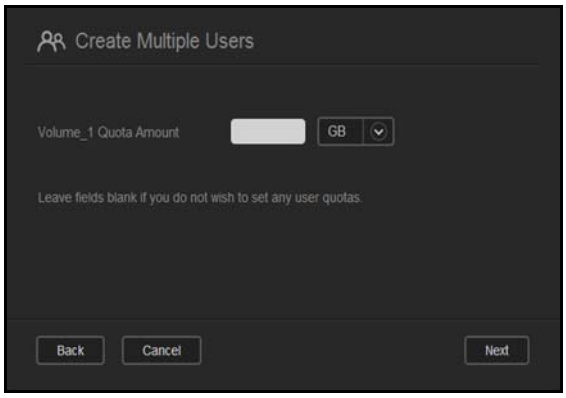


5. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads, og klik derefter på **Save** (Gem). Du har tilføjet en ny bruger.

## Apps

Apps-panelet viser de apps er nu er installeret på WD My Cloud EX4-enheden.

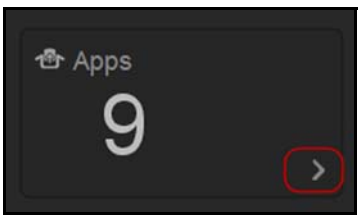

1. Klik, for at få vist installeret apps, på pilen i panelets nederste højre hjørne for at vise:

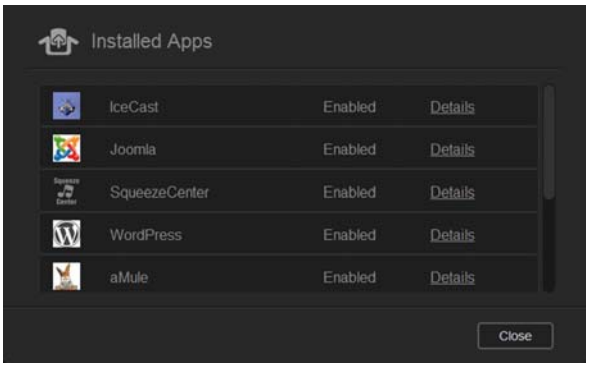


*Bemærk!* For at installere en app, se "Sådan administreres Apps på WD My Cloud EX4" på side 84.

2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

## Sådan administreres Alarmer

Advarsler viser systemmeddelelser, der indeholder relevante oplysninger om WD My Cloud EX4-enhedens status. Der er tre alarmtyper:

| Alarmikon | Alarmtype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| | Informativ | Informative alarmer holder dig opdateret med ikke vitale systemoplysninger. Eksempel: Genstart er nødvendig. |
| | Advarsel | Advarsler viser en tilstand, der kan forårsage et problem i fremtiden. Eksempel: Netværksforbindelse afbrudt. |
| | Kritisk | Denne advarsel præsenterer en fejl eller et problem, der er opstået, som regel en systemfejl. Eksempel: Blæser virker ikke. |

Disse alarmer vises på enhedens LCD-skærm og på WD My Cloud EX4-enhedens Dashboard i skærmens øverste højre side.

## Sådan får du vist alarmoplysninger

1. Klik på Dashboard, på Alarmikonet i øverste højre hjørne.
2. Vælg pilen ved siden af alarmen du vil have vist fra listen Alert (Alarm) eller klik på **View All** (Vis alle) for at gennemto oplysninger om alle dine alarmer.

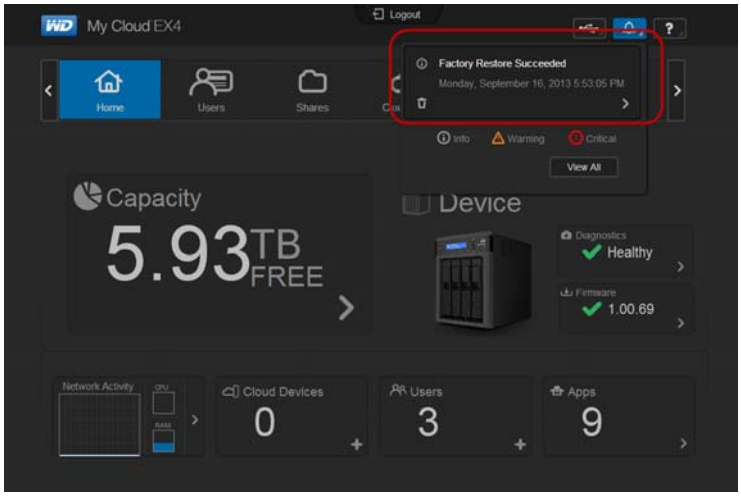


3. Gennemgå den valgte alarm, klik derefter på **Close** (Luk).

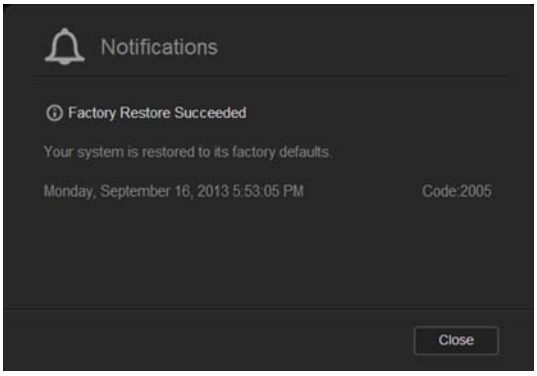


## Sådan afvises en alarm

1. Klik på Dashboard, på Alarmikonet i øverste højre hjørne.
2. Vælg ikonet slet ved siden af alarmen du vil afvise.
   - Klik, for at afvide alle alarmer, på **View All** (Vis alle), klik derefter på **Dismiss All** (Afvis alle).

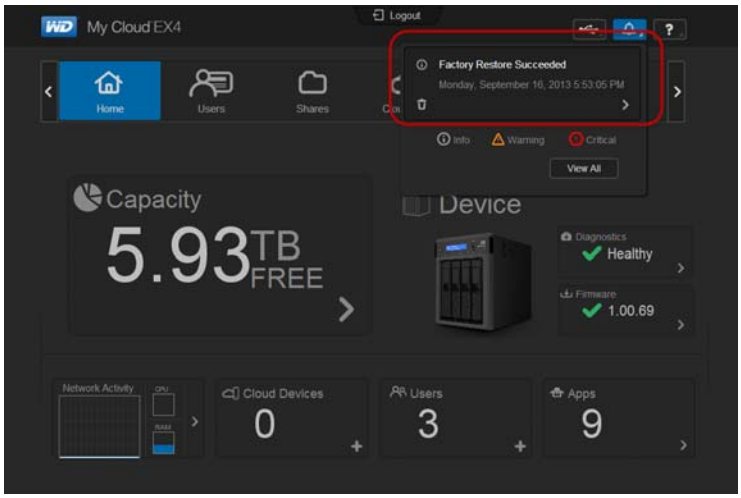

# Opnåelse af kundesupport

Sådan åbner du supportsiden:

1. Klik på ikonet **Help** (Hjælp) ? på enhver side for at få vist menuen Help (Hjælp).
2. Klik på **Support** for at få vist følgende side:

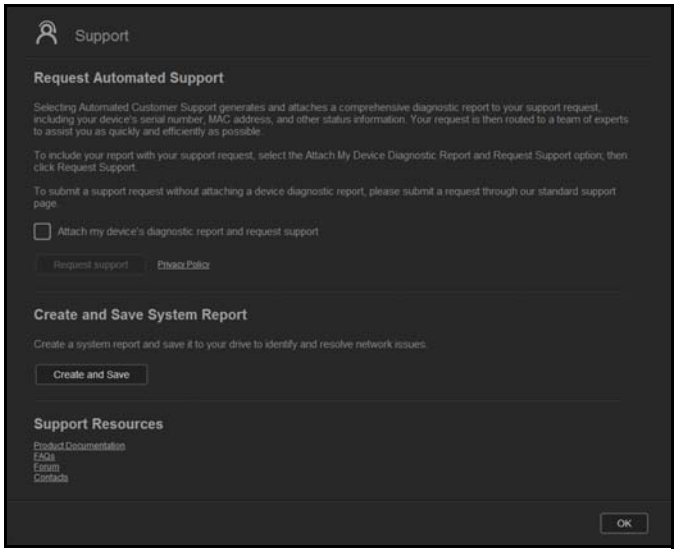
Support
Request Automated Support
Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your device's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.
To include your report with your support request, select the Attach My Device Diagnostic Report and Request Support option, then click Request Support.
To submit a support request without attaching a device diagnostic report, please submit a request through our standard support page.
Attach my device's diagnostic report and request support
Request support
Privacy Policy
Create and Save System Report
Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.
Create and Save
Support Resources
Product Documentation
FAQs
Forum
Contacts
OK

Hvis der opstår problemer med WD My Cloud EX4-enheden, har WD Technical Support brug for oplysninger om WD My Cloud EX4-enheden til fejlsøgning og for at bestemme den bedste løsning. Der er to måder du kan få enhedsoplysninger og anmode om support:

- Kør en systemrapport automatisk og send det til WD.
- Kør en systemrapport manuelt og send det til WD.

## Sådan anmoder du om automatisk support

I afsnittet Request Automated Customer Support (Anmod om automatiseret kundesupport):

1. Klik på linket **Privacy Policy** (Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger) for at gennemse WD's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
2. Klik på afkrydsfeltet **Attach my device's diagnostic report and request support** (Vedhæft min enheds diagnostiske rapport og anmod om support).
3. Klik på knappen **Request Support** (Anmod om support).

## Sådan oprettes og gemmes en systemrapport

I afsnittet Create and Save System Report (Opret og gem systemrapport):

1. Klik på **Create and Save** (opret og gem). Dette gemmer filen på computeren.
2. Hvis det ønskes, kan rapporten sendes i en e-mail til WD Technical Support.

## Opnåelse af anden support

I afsnittet Support Resources (Supportressourcer) er der links til yderligere ressourcer:

- Klik, for at få den seneste opdaterede brugervejledning, på linket **Product Documentation** (Produktdokumentation).
- Klik, for at se svarene på ofte stillede spørgsmål og vejledninger, på linket **FAQ** (Ofte stillede spørgsmål).
- Klik, for at diskutere WD My Cloud EX4-enheden med andre brugere, på **Forum**-linket.
- Klik, for at se WD telefonnumre og andre kontaktoplysninger, på linket **Contacts** (Kontakter).

# Almindelige opgaver

De næste få kapitler fører dig igennem procedurerne til at konfigurere og anvende WD My Cloud EX4-enheden. Følgende tabel har genveje til vejledninger til nogle almindelige opgaver.

| Hvordan kan jeg ... | Se ... |
|---|---|
| Konfigurer enheden på mit netværket | side 9 |
| Overfør og sikkerhedskopier indhold til enheden | side 52 |
| Sådan tilføjes bruger | side 35 |
| Opret shares | side 48 |
| Få adgang til indhold fra enheden (offentlige og private shares) | side 18 |
| Aktivér eller deaktiver fjernadgang (dig og personer, du vil dele med) | side 89 |
| Hent WD-mobilapps | side 91 |
| Sikkerhedskopier enheden | side 52 |
| Aktivér DLNA og iTunes | side 104 |
| Anvend medieservere | side 102 |
| Opdater firmware | side 138 |
| Sluk og genstart WD My Cloud EX4-enheden | side 134 |

5

# Sådan administreres brugere, grupper og shares


Om brugere
- Sådan får du vist brugere
- Sådan tilføjes enkelt bruger
- Sådan tilføjes flere brugere
- Sådan redigeres User Settings (Brugerindstillinger)
- Sådan opdateres en brugeradgangskode
- Sådan tildeles Shareadgang til brugere
- Sådan tildeles en Gruppe til en Bruger
- Quota Rules (Kvoteregler)
- Sådan tildeles kvoter til en bruger
- Sådan fjernes en bruger

Om grupper
- Sådan får du vist grupper
- Sådan tilføjes en gruppe
- Sådan redigeres gruppeindstillinger
- Sådan tildeles shareadgang til grupper
- Sådan tildeles kvoter til en gruppe
- Sådan fjernes en bruger

Om Shares
- Sådan får du vist en liste over shares
- Opretter en New Share (Ny share)
- Sådan redigeres shareindstillinger
- Gør en share privat
- Sletter en share


## Om brugere


Administratoren, der normalt er enhedens ejer, er ansvarlig for at konfigurere enheden. Som WD My Cloud EX4-enhedens ejer (administrator), har du en særlig brugerkonto (administrator), der giver dig administratorrettigheder. Med disse rettigheder kan du indstille og konfigurere enheden til dine specifikke behov, og tilføje andre brugere til din personlige sky. Du har også beføjelse til at bestemme præcist, hvad andre brugere kan få adgang til på enheden.

Som standard har (admin) administratorbrugernavnet ikke nogen adgangskode. Du kan oprette en når som helst (se "Sådan opdateres en brugeradgangskode" på side 41).

*Bemærk!* Kun en person ad gangen kan anvende Administrator logon-id'et til at logge på programmet i webbrowseren. Sørg derfor for at logger af WD My Cloud EX4-enhedens program i webbrowseren, når du ikke bruger det. Dette giver andre brugere, der er autoriseret til at bruge Administrator logon-id'et adgang til programmet i webbrowseren. Se Energy Saver (Energisparer) – Web Access Timeout (Timeout for Webadgang) på side 116 for automatisk at logge ud af programmet efter en indstillet tidsrum.

Skærmen Users (Brugere) viser en liste med de nuværende brugere og lader Administratoren få vist brugeroplysninger, oprette nye brugere, oprette grupper og give en bruger adgang til bestående shares.

## Sådan får du vist brugere

1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere).

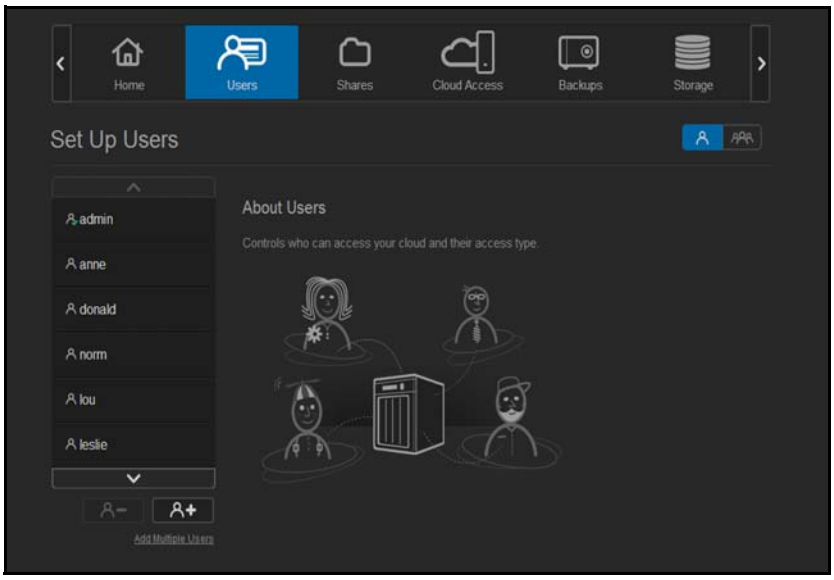


2. Klik, for at få vist brugeroplysninger, på et brugernavn i venstre rude. Brugerens profil og shareadgangsoplysninger vises. En bruger kan have skrivebeskyttet, læse/skrive eller ingen adgang til en share.

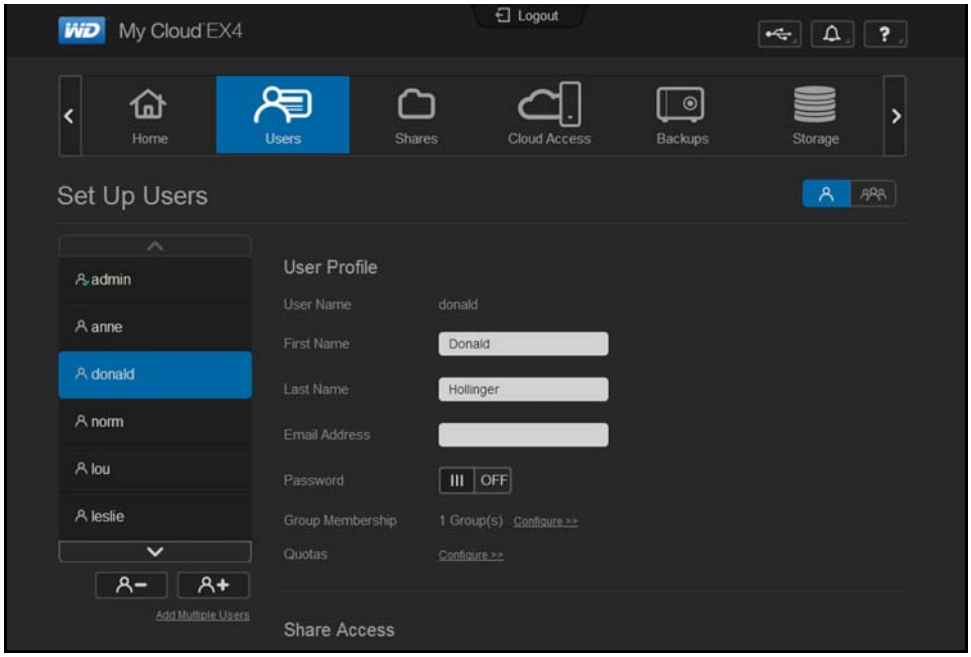


## Sådan tilføjes enkelt bruger

Administratoren tilføjer brugerkonti og konfigurer parametre for de shares, som en bruger kan få adgang til. Brug følgende trin til at tilføje en enkelt brugerkonto.

1. Klik, for at tilføje en bruger, på i skærmens nederste venstre side.

2. Indtast User Name (Brugernavn), First Name (Fornavn), Last Name (Efternavn) og Email address (E-mail-adresse) (valgfrit) for brugeren, du vil tilføje i de relevante felter, klik på **Next** (Næste).

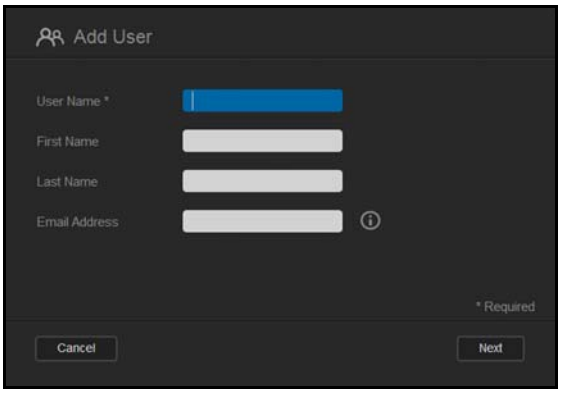


3. Klik, for at tildele en adgangskode, på knappen , indtaste en adgangskode, bekræfte derefter adgangskoden. Klik på **Next** (Næste).

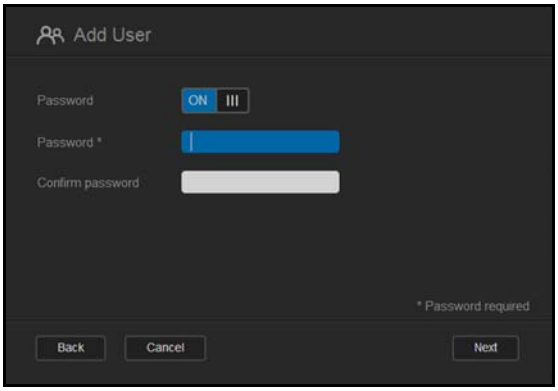


4. Klik, for at tildele en gruppe til den nye bruger, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe, klik derefter på **Next** (Næste).

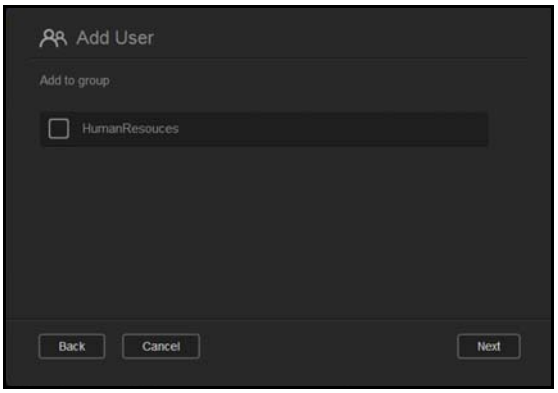

5. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads, og klik derefter på **Save** (Gem). (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 43 for oplysninger om kvoter). Din nye brugerkonto vises på venstre rude på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere).

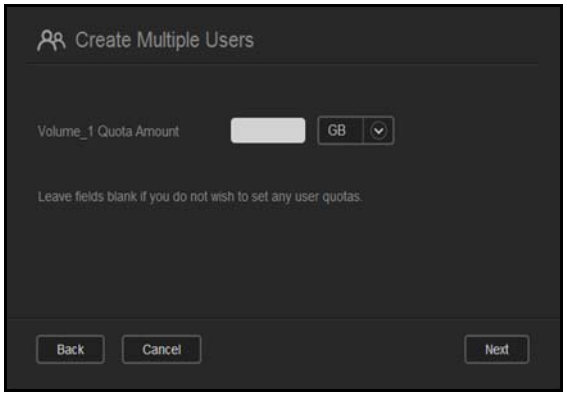


## Sådan tilføjes flere brugere

Brug følgende trin til at tilføje flere brugerkonti.

1. Klik, for at tilføje flere brugere, på **Add Multiple Users** (Tilføj flere brugere) i skærmens nederste venstre side.

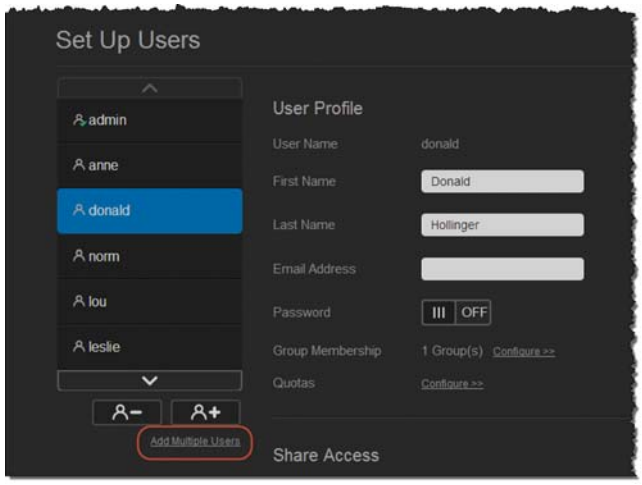


2. Vælg, hvordan du vil indtaste dine brugere i enheden, klik derefter på **Next** (Næste).
   - **Create Multiple Users** (Opret flere brugere): Lader dig indtaste brugere manuelt. Se "Create Multiple Users (Opret flere brugere)" på side 39.
   - **Import Users** (Importér brugere): Lader dig importere en lister med bruger i enheden. Fortsæt til Se "Import Multiple Users (Importér flere brugere)" på side 40.

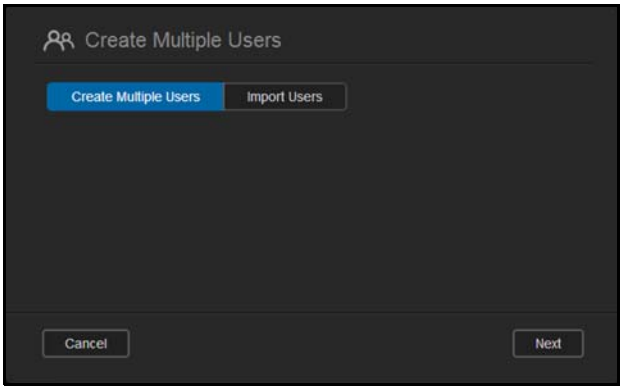

## Create Multiple Users (Opret flere brugere)

1. Angiv følgende oplysninger på skærmen Create Multiple Users (Opret flere brugere), klik derefter på **Next** (Næste):
   - **Username Prefix** (Præfiks for brugernavn): Indtast et præfiks for brugernavnet. Dette vil blive tilføjet til Account Prefix (Præfiks for konto) for at oprette User Name (Brugernavnet). (Eksempel: HR).
   - **Account Prefix** (Præfiks for konto): Indtast et numerisk præfiks for konto. Dette vil blive tilføjet til Username Prefix (Præfiks for brugernavn) for at oprette User Name (Brugernavnet) (Eksempel: 143).
   - **Number of Users** (Altal brugere): Indtast antallet af brugerkonti, du vil oprette. Det maksimale antal du kan du tilføje vises til højre for dette felt.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for brugerkontiene.
   - **Confirm Password** (Bekræft adgangskode): Bekræft adgangskoden for brugerkontiene.
   - **Overwrite Duplicate Accounts** (Overskriv duplikerede konti) (valgfrit): Markér dette afkrydsningsfelt for at overskrive alle enhedens eksisterende duplikerede konti.

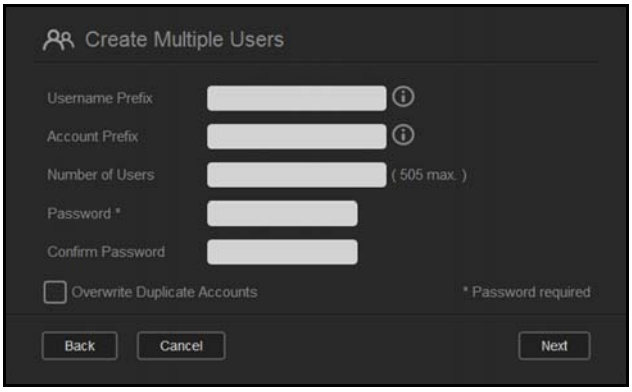


2. Klik, for at tildele en gruppe til nye brugere, på afkrydsningsfeltet ved siden af en gruppe, klik derefter på **Next** (Næste).

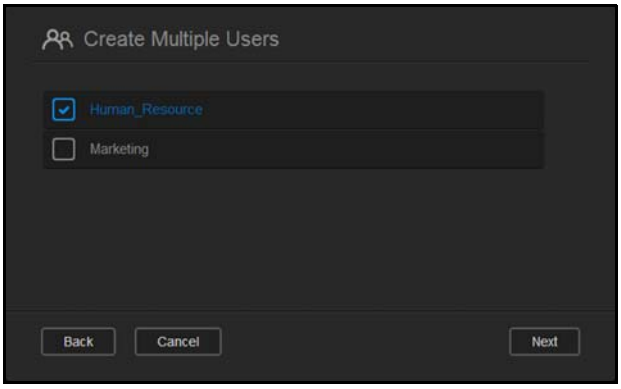

3. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads, og klik derefter på **Next** (Næste). (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 43 for oplysninger om kvoter).

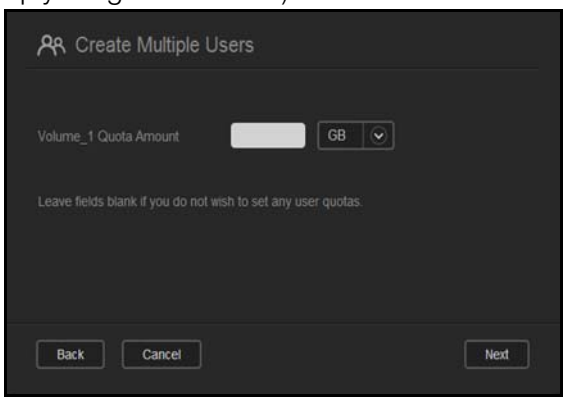


4. Dine nye brugerkonti vises på skærmen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme dem på enheden.

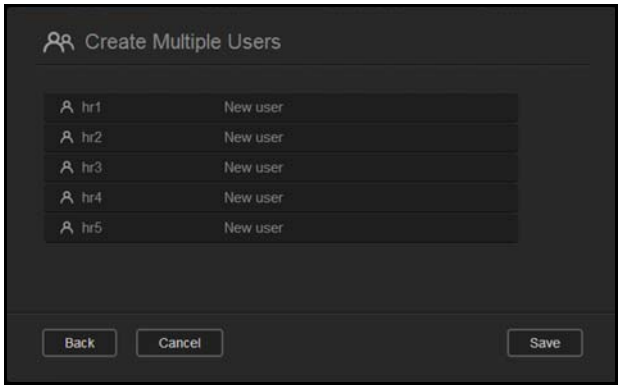


## Import Multiple Users (Importér flere brugere)

1. Klik på **Download** (Hent). Dette henter en .txt-fil, der identificerer formatet, du skal konfigurere din brugers importfil.

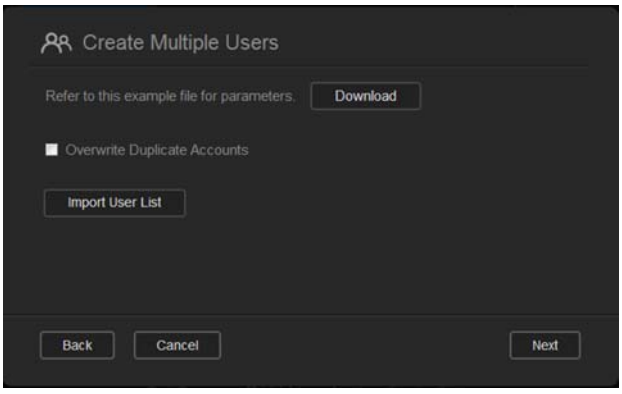


2. Opret og gem din importfil. Importfilen skal formatere som følger:
   - **Brugers importfil-format**: #brugernavn/brugeradgangskode/brugergrupper/ delte mapper(rw)/ delte mapper(ro)/ deltemapper(deny)/brugerkvoter
   - **Eksempel**: #bruger/pw/g1:g2/mappe1:mappe2/mappe3:mappe4/mappe5:mappe6/ 0:0:0:0
3. Klik på **Import User List** (Importér Brugerliste), vælg derefter importfilen du oprettede.
4. Klik på **Next** (Næste).

5. Vælg programmerne, du vil at de nye brugerkonti skal have adgang til, klik derefter på **Next** (Næste).

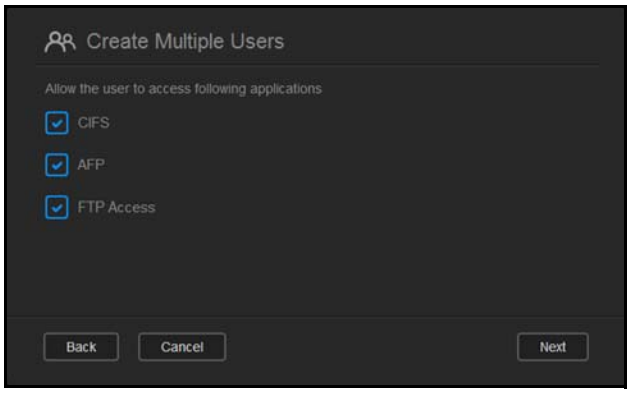


6. Klik på **Save** (Gem). Dine nye brugerkonti er gemt til enheden.

## Sådan redigeres User Settings (Brugerindstillinger)

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), hvis brugeroplysninger du vil redigere. Panelerne User Profile (Brugerprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket. For at opdatere brugerens adgang til shares, Se "Sådan tildeles Shareadgang til brugere" på side 42.

## Sådan opdateres en brugeradgangskode

Når der vises brugeroplysninger, kan Administratoren tilføje eller ændre brugerens adgangskode (ingen adgangskode er standardindstillingen). Brug følgende trin til at opdatere en brugeradgangskode.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra listen til venstre.
2. Klik oå til/fra-kanppen hvis der ikke tidligere er blevet oprettet en adgangskode.
3. Klik på **Configure** (Konfigurer) til højre for til/fra-knappen for at få vist skærmen Edit Password (Rediger adgangskode):

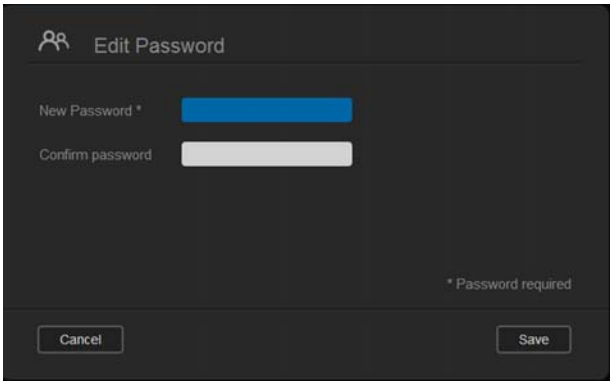


4. Indtast den nye adgangskode i både **Password** (Adgangskode)- og **Confirm Password** (Bekræft adgangskode)-felterne.
5. Klik på **Save** (Gem).

## Sådan tildeles Shareadgang til brugere

Når en brugerkonto er oprettet, kan du tildele adgang til de forskellige shares på WD My Cloud EX4 enheden vha. af følgende trin.

1. Vælg på skærmen Set Up User (Konfigurer bruger), brugeren, som du vil tildele en share.

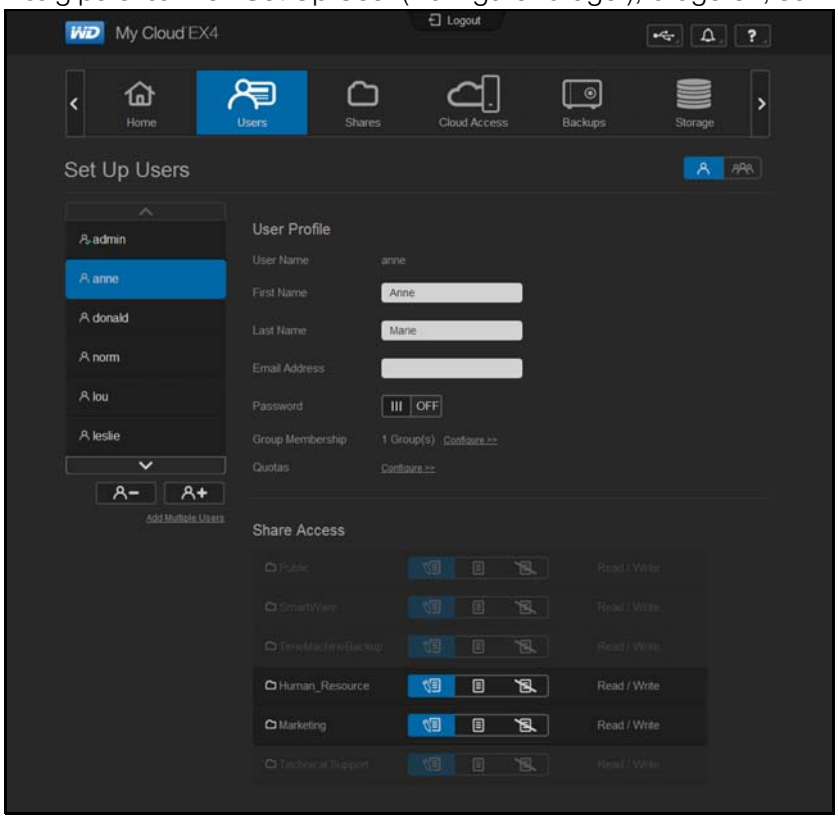


*Bemærk!* Kun private shares kan redigeres. Offentlige shares har altid læse/skrive-adgang og er derfor nedtonet på skærmen.

2. Vælg i området Share Access (Shareadgang) adgangstypen, du vil tildele den valgte bruger:
   - **Read/Write Access** (Læse/skriveadgang): Vælg denne indstilling for at give brugerkontoen læse/skriveadgang til den valgte share. Brugeren kan få vist og opdatere sharen.
   - **Read Only Access** (Skrivebeskyttet): Vælg denne indstilling for kun at give brugerkontoen adgang til at læse den valgte share. Brugeren kan få vist sharen, men kan ikke opdatere den.
   - **Deny Access** (Afvis adgang): Brugerkontoen ikke har adgang til denne share.

   Brugerkontoen er opdateret med dine valg af shareadgang.

## Sådan tildeles en Gruppe til en Bruger

Brug følgende trin til at tildele en Gruppe til en brugerkonto.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra venstre rude.
2. Klik i feltet Group Membership (Gruppemedlemskab) på **Configure** (Konfigurer).

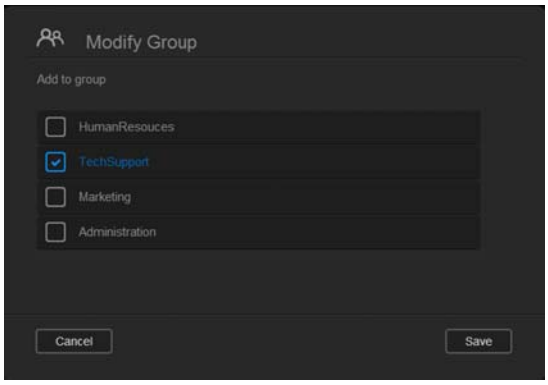


3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Gruppen, du vil have at brugeren skal deltage i, klik derefter på **Save** (Gem).

## Quota Rules (Kvoteregler)

Ved at tildele brugekvoter kan du bedre styre diskplads tildelt en bruger eller en gruppe. Der er forskellige regler, som dikterer hvilken kvote, der har forrang over en anden.

- Brugerkvote skal være ≤ gruppekvote. (f.eks., hvis gruppen har en kvote på 20 GB, og du forsøger at konfigurere brugerens kvote til en kvote på 30 GB, vil du blive bedt om at reducere brugerens kvote til at være lig med eller mindre end gruppens kvote).
- Hvis brugerens kvote ikke er konfigureret, bliver gruppens kvote tildelt til brugeren.
- Når en brugerkvote er konfigureret inden deltagelse i en gruppe og en gruppe er tildelt:
  - Hvos brugerkvoten > gruppekvoten, vil den individuelle bruger kvote automatisk blive reduceret gruppekvotens mængde.
  - Hvis brugerens kvote er ≤ gruppekvoten, forbliver den individuelle brugers kvote uændret.

## Sådan tildeles kvoter til en bruger

Brug følgende trin til at tildele en kvote til en brugerkonto. En kvote bestemmer mængden af diskplads, der er allokeret til brugeren på WD My Cloud EX4-enheden.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurer).

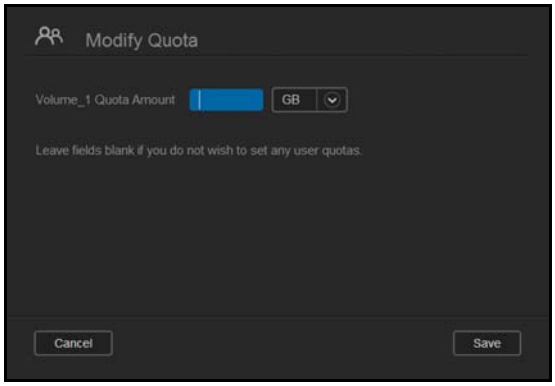

3. Indtast den mængde plads, du vil tildele til brugeren på WD My Cloud EX4-enheden.
   - Lad, for at tildele ubegrænset plads, felterne Quota Amount (Kvotemængde) være tomme.
4. Klik på **Save** (Gem).

## Sådan fjernes en bruger

Anvend følgende trin til at slette brugere fra WD My Cloud EX4-enheden.

*Bemærk!* Administratorkontoen kan ikke slettes.

1. Vælg på skærmen Set Up Users (Konfigurer brugere), brugeren du vil slette på venstre rude.
2. Klik på ikonet **Remove User** (Fjern bruger) .
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Brugerkontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.

# Om grupper

En gruppe letter styring af flere brugere. De tilladelser, og rettigheder du tildeler gruppekonti bestemmer handlinger, der den pågældende gruppe kan foretage.

## Sådan får du vist grupper

1. Klik på navigationslinjen, på **Users** (Brugere) for at få vist skærmen Set up User (Konfigurer bruger).
2. Vælg ikonet Gruppe i skærmens øverste venstre del.

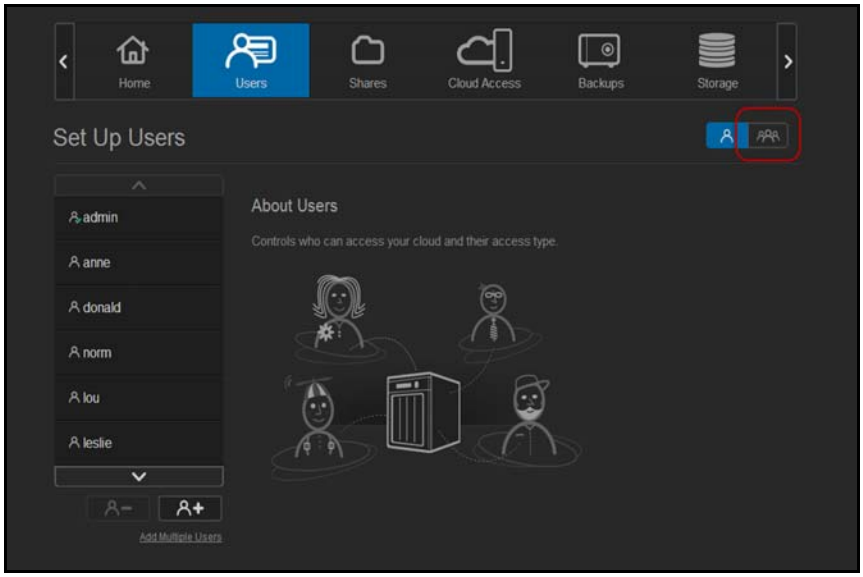

3. Klik, for at få vist gruppeoplysninger, på et gruppenavn i venstre rude. Gruppe profilens oplysninger vises.

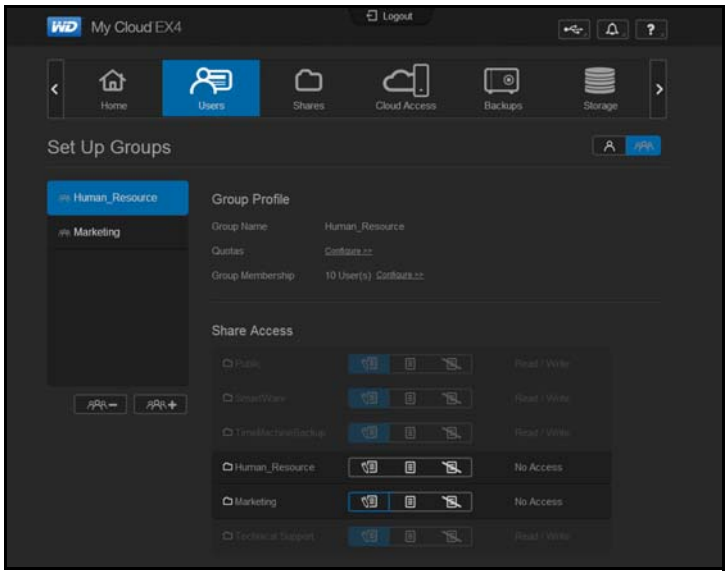


## Sådan tilføjes en gruppe

1. Klik, for at tilføje en gruppe, på i nederste venstre side af skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper).
2. Indtast et Group Name (Gruppenavn).

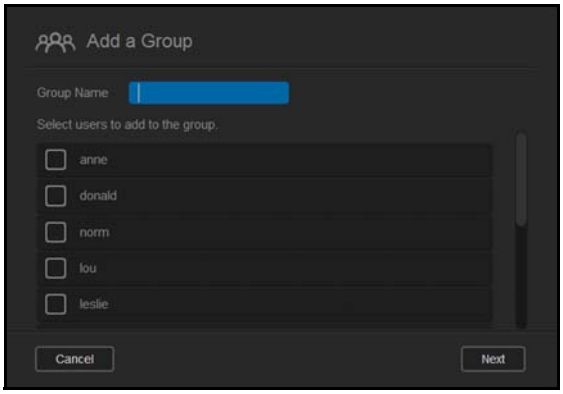


3. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af brugerens, du vil tilføje til den nye Gruppe, klik derefter på **Next** (Næste).

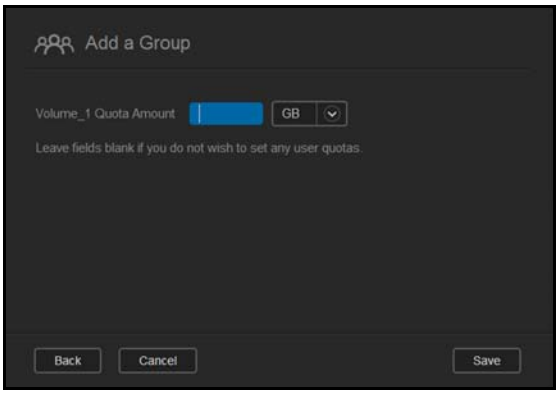


4. Indtast Quota Amount (Kvotemængde), eller lad felterne være tomme for ubegrænset plads, og klik derefter på **Save** (Gem). Den nye gruppekonto vises på venstre rude på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper).

## Sådan redigeres gruppeindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), hvis gruppeoplysninger du vil redigere. Panelerne Group Profile (Gruppeprofil) og Share Access (Shareadgang) vises.
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket. For at opdatere gruppens adgang til shares, Se "Sådan tildeles shareadgang til grupper" på side 46.

## Sådan tildeles shareadgang til grupper

Når en gruppekonto er oprettet, kan du tildele adgang til de forskellige shares på WD My Cloud EX4 enheden vha. af følgende trin.

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen, som du vil tildele en share.

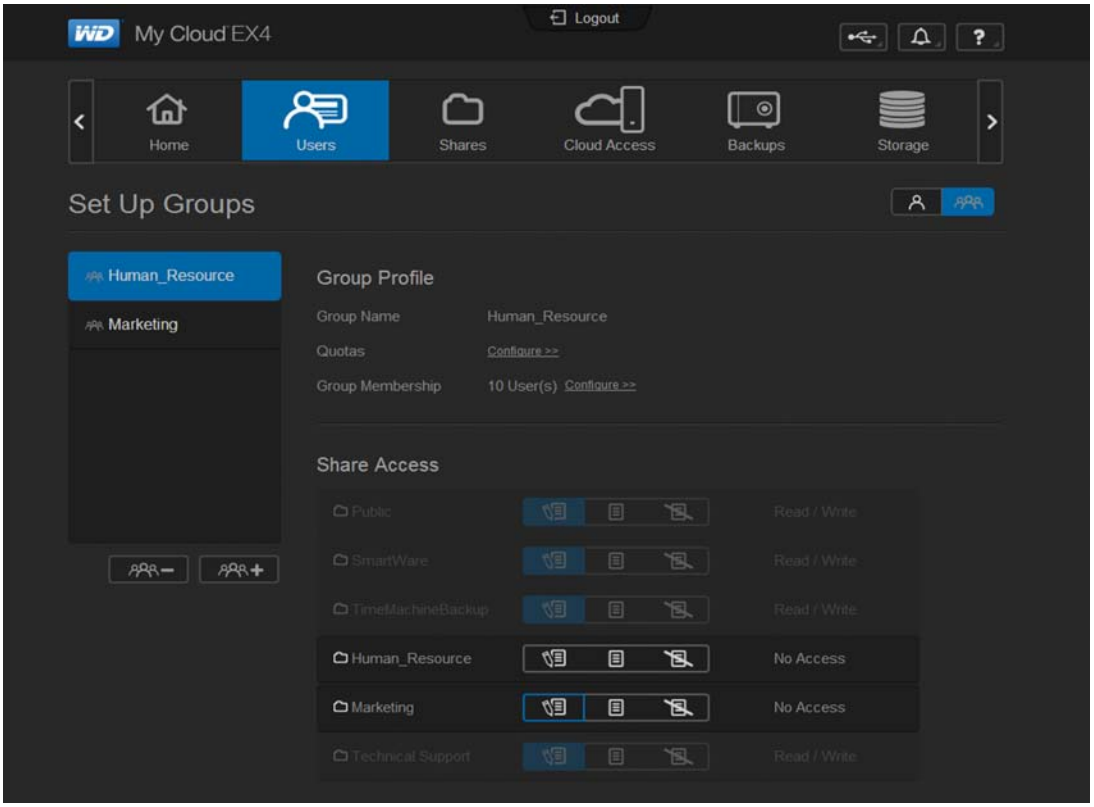


2. Vælg i området Share Access (Shareadgang) adgangstypen, du vil tildele den valgte bruger:
   - **Read/Write Access** (Læse/skriveadgang): Vælg denne indstilling for at give guppekontoen læse/skriveadgang til den valgte share. Gruppemedlemmerne kan få vist og opdatere sharen.
   - **Read Only Access** (Skrivebeskyttet): Vælg denne indstilling for kun at give gruppekontoen adgang til at læse den valgte share. Gruppemedlemmet kan få vist sharen, men kan ikke opdatere den.
   - **Deny Access** (Afvis adgang): Gruppen ikke har adgang til denne share.

   Gruppen er opdateret med dine valg af shareadgang, når de er valgt.

## Sådan tildeles kvoter til en gruppe

Brug følgende trin til at tildele en kvote til en Gruppe. En kvote bestemmer mængden af tildelt plads, der er allokeret til brugeren på WD My Cloud EX4-enheden. (Se "Quota Rules (Kvoteregler)" på side 43 for oplysninger om kvoter).

1. Vælg på skærmen Set Up Groups (Konfigurer grupper), gruppen fra venstre rude.
2. Klik i feltet Quotas (Kvoter) på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast den mængde plads, du vil tildele til gruppen på WD My Cloud EX4-enheden. Lad, for at tildele ubegrænset plads, felterne Quota Amount (Kvotemængde) være tomme.
4. Klik på **Save** (Gem).

## Sådan fjernes en gruppe

Anvend følgende trin til at slette brugere fra WD My Cloud EX4-enheden.

1. Vælg på skærmen Set Up Group (Konfigurer gruppe), brugeren du vil slette på venstre rude.
2. Klik på ikonet Remove Group (Fjern gruppe) .
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Gruppekontoen fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.

# Om Shares

En share er et område på WD My Cloud EX4-enheden til at gemme filer (svarende til en mappe eller et bibliotek).

*Bemærk!* i denne vejledning bruger vi begreberne share og mappe som synonymer.

En share kan være offentlig, så alle brugere kan have adgang til indholdet, eller privat for at begænse adgangen til udvalgte brugere. Ikonet **Shares** på navigationspanelet viser en liste med shares på WD My Cloud EX4-enheden og giver Administratoren mulighed for at administrere shares og brugeradgang.

*Bemærk!* USB flash-drev kan monteres som en share, men de kan ikke redigeres.

## Sådan får du vist en liste over shares

Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist en liste med shares på WD My Cloud EX4-enheden. For hvert sharenavn vises beskrivelsen, media serving og status for offentlig adgang.

Anvend følgende trin til at få vist en liste over shares.

1. Klik på navigationslinjen, på **Shares** for at få vist siden About Shares (Om Shares).

2. Klik på en share for at få vist dens profil og oplysninger om brugeradgang.

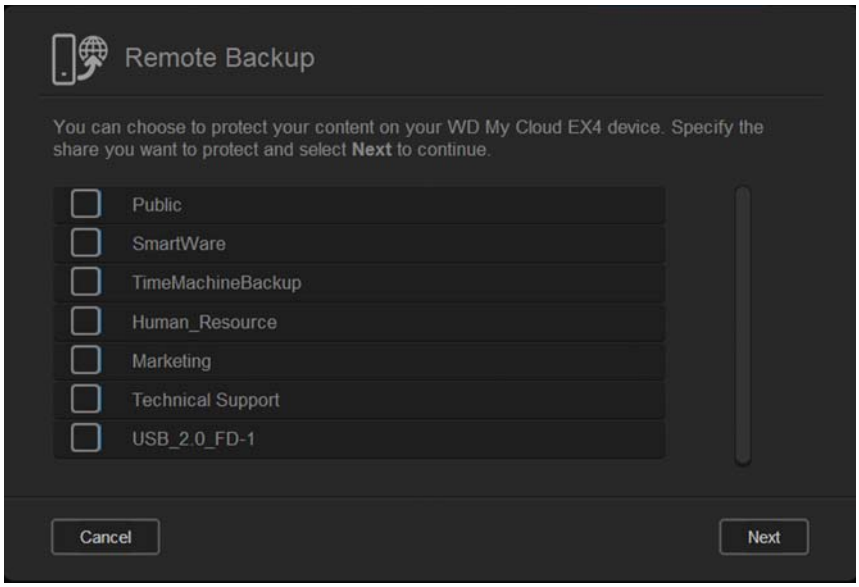


*Bemærk!* Kun private shares kan redigeres. Offentlige shares har altid læse/skrive-adgang og er derfor nedtonet.

## Opretter en New Share (Ny share)

Du kan oprette en share og betegne den offentlig eller privat. Hvis sharen f.eks. indeholder økonomiske oplysninger, kan du ønske at gøren sharen privat. Eller, hvis der er fotos, du vil vise til en ven, kan du gøre sharen offentlig for vennen.

1. Klik på ikonet **Shares** på navigationslinjen for at få vist skærmen About Shares (Om shares).
2. Klik på ikonet **Add a Share** (Tilføj en share) .

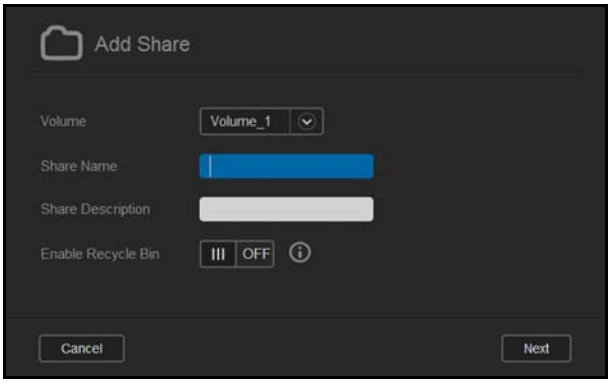


3. Fuldfør følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| Volume (Diskenhed) | Vælg en diskenhed fra rullemenuen. |
| Share Name (Sharenavn) | Angiv et navn til den sharen (Ved navne skelnes mellem små og store bogstaver og skal have 1 - 32 alfanumeriske tegn, men uden mellemrum). |
| Share Description (optional) (Share beskrivelse (valgfrit)) | Skriv en kort beskrivelse af sharen for at minde dig selv om dens indhold. Bemærk at share-beskrivelser skal begynde med et alfanumerisk værdi og kan indeholde op til 256 tegn. |

| | |
|---|---|
| Enable Recycle Bin (optional)<br>(Aktivér Recycle Bin (Papirkurv) (valgfrit)) | Papirkurven indeholder alle filer slettet fra WD My Cloud EX4-enheden.<br>Klik, hvis du vil bruge Recycle Bin (Papirkurven), på til/fra-knappen .<br>(Standard er **OFF**.)<br>*Bemærk!* Recycle Bin (Papirkurven) er kun tilgængelig for Windows SMB-filer. |

4. Klik på **Next** (Næste).

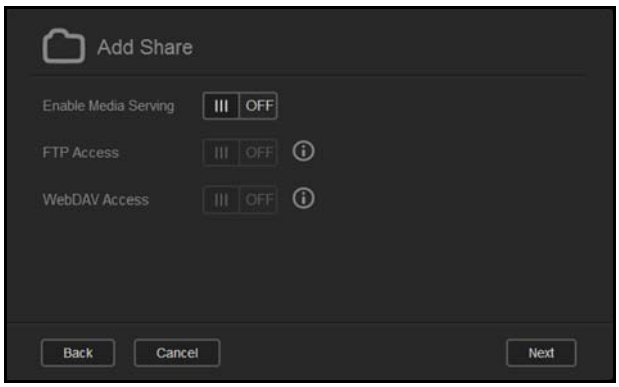


5. Fuldfør følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| Enable Media Serving (optional)<br>(Aktivér Media Serving (valgfrit)) | Med denne indstilling kan du streame medier gemt i denne share til andre enheder. Klik, hvis du vil Aktivere Media Serving, på til/fra-knappen . |
| FTP Access (optional)<br>(FTP-adgang (valgtfrit)) | Dette tillader FTP-adgang på denne share. Klik, hvis du vil anvende FTP-adgang, på til/fra-knappen .<br>*Bemærk!* FTP-adgang skal være aktiveret, før du kan give en share FTP-adgang. Se "Netværksservicer" på side 121 for vejledning i hvordan FTP-adgang aktiveres. |
| WebDAV Access (Optional)<br>(WebDAV-adgang (Valgtfrit)) | Dette tillader WebDAV-adgang på denne share. Klik, hvis du vil anvende WebDAV-adgang, på til/fra-knappen .<br>*Bemærk!* WebDAV-adgang skal være aktiveret, før du kan give en share FTP-adgang. Se "Netværksservicer" på side 121 for vejledning i hvordan WebDAV-adgang aktiveres. |

6. Klik på **Next** (Næste).

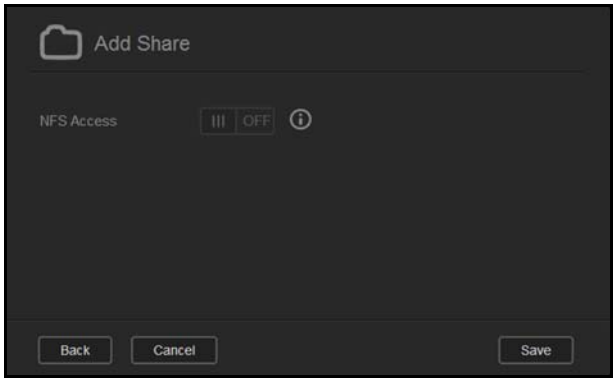


7. Klik, hvis du vil anvende NFS-adgang, på til/fra-knappen , klik derefter på **Save** (Gem). Vinduet About Shares (Om Shares) vises igen, med angivelse af den nye share og viser dets profil og oplysninger brugeradgang.

## Sådan redigeres shareindstillinger

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen du vil redigere. Panelet Share Profile (Shareprofil vises).
2. Ret de nødvendige og valgfrie indstillinger som ønsket.

## Gør en share privat

Hvis du beslutter at begrænse adgangen til en offentligt share, skal du anvende følgende trin til at konvertere den til en privat share.

*Bemærk!* Når du gør en share privat, skal du have adgang til sharen med et brugernavn og en adgangskode.

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen du vil gøre private.
2. Klik i feltet Public (Offentlig), på til/fra-knappen for at slå offentlig adgag til sharen fra.
3. Vælg i afsnittet User Access (Brugeradgang) adgangsniveau for hver bruger. Sharen er opdateret når du foretager dine valg.

## Sletter en share

**ADVARSEL! Sletning af en share sletter alle filer og mapper på sharen.**

1. Vælg på skærmen Set Up Shares (Konfigurer shares), sharen du vil slette.
2. Klik på ikonet **Delete Share** (Slet share) .
3. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Den valgte share er nu slettet og fjernet fra listen over shares.

6

# Sådan sikkerhedskopieres og hentes filer

Om sikkerhedskopieringer
Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer
Fjernsikkerhedskopieringer
Interne sikkerhedskopieringer
Sikkerhedskopiering til sky

## Om sikkerhedskopieringer

Der er forskellige måder at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud EX4-enheden. Disse omfatter:

- **USB Backup** (USB-sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud EX4-enhedens data til og fra en USB-enhed.
- **Remote Backup** (Fjernsikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud EX4-enhedens data til og en anden WD My Cloud EX4-enhed.
- **Internal Backup** (Intern sikkerhedskopiering) – Lader dig sikkerhedskopiere data fra en lagerplacering til en anden Allows på WD My Cloud EX4-enheden.
- **Cloud Backup** (Sikkerhedskopiering til) – Lader dig sikkerhedskopiere WD My Cloud EX4-enhedens data til en ekstern sikkerhedskopieringstjeneste i skyen.

## Sådan administreres en USB-enhed og USB-sikkerhedskopieringer

Når du tilslutter et USB-drev til WD My Cloud EX4-enheden, gør du det til et netværksdrev. Når USB-drevet er tilsluttet har det følgende egenskaber:

- Når du tilslutter et eksternt USB-drev, såsom en WD Passport, en memory stick, eller et kamera til WD My Cloud EX4-enheden, kan du få adgang til den med Windows Stifinder eller Mac Finder.
- USB-drevet kan tjene som et mål for sikkerhedskopieringer.
- Du har muligheden for at tilknytte drevet som en brugershare-drev.
- Hvis et eksternt WD-drev er blevet låst, når den er fastgjort til WD My Cloud EX4-enhed, opretholder den sikkerheden og kan bruges til at låse op og låse igen vha. Dashboard.

### Sådan tilsluttes et USB-drev

Tilsut en USB-harddosk til USB-porten bag på WD My Cloud EX4-enheden for ekstra lagerplads and muligheder for sikkerhedskopiering. USB-drevet vises som en Share på WD My Cloud EX4 dashboard. (Se "Om Shares" på side 48).

WD My Cloud EX4-enheden understøtter følgende formater til eksternt tilsluttede USB-drev:

- FAT/FAT32
- NTFS (læse- og skrivefunktion)
- HFS+J
- Linux Ext2, Ext3/Ext4
- XFS

**ADVARSEL! Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.**

## Sådan oprettes en USB-sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere dine data på WD My Cloud EX4 til eller fra en USB-enhed.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

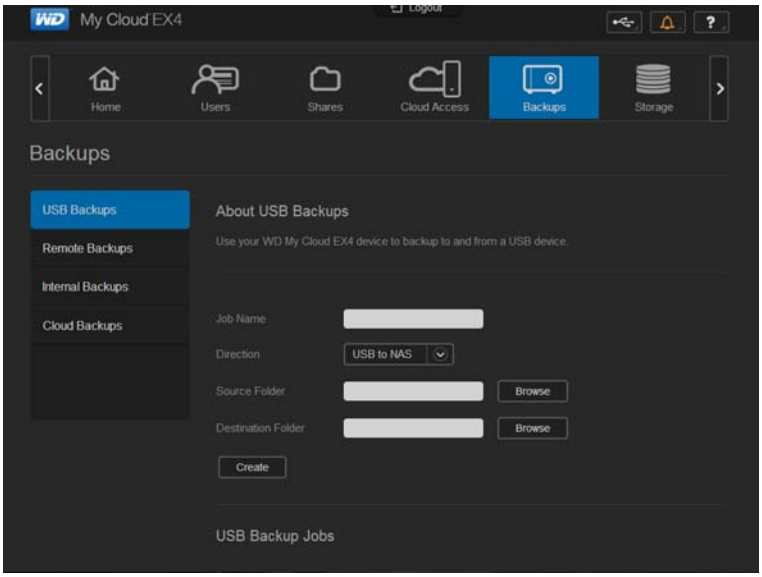


2. Klik på **USB Backups** (USB-sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.
3. Udfyld følgende felter for at oprette en USB-sikkerhedskopieringsjob:

| | |
|---|---|
| Job Name (Jobnavn) | Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen. |
| Direction (Retning) | Angiv sikkerhedskopieringens retning fra rullemenuen. Indstillinger omfatter:<br>• USB to NAS (USB til NAS): Sikkerhedskopiere data på USB-enheden til WD My Cloud EX4-enheden.<br>• NAS to USB (NAS til USB): Sikkerhedskopiere data på WD My Cloud EX4-enheden til en USB-enhed. |
| Source Folder (Kildemappe) | Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere fra destinationsenheden. |
| Destination Folder (Destinationsmappe) | Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere destinationsenheden til. |

4. Klik på **Opret**. Dette opretter sikkerhedskopieringsjobbet for sikkerhedskopieringsanmodningen.

5. Klik i området USB-sikkerhedskopieringsjobs, på pilen for at begynde sikkerhedskopieringen.

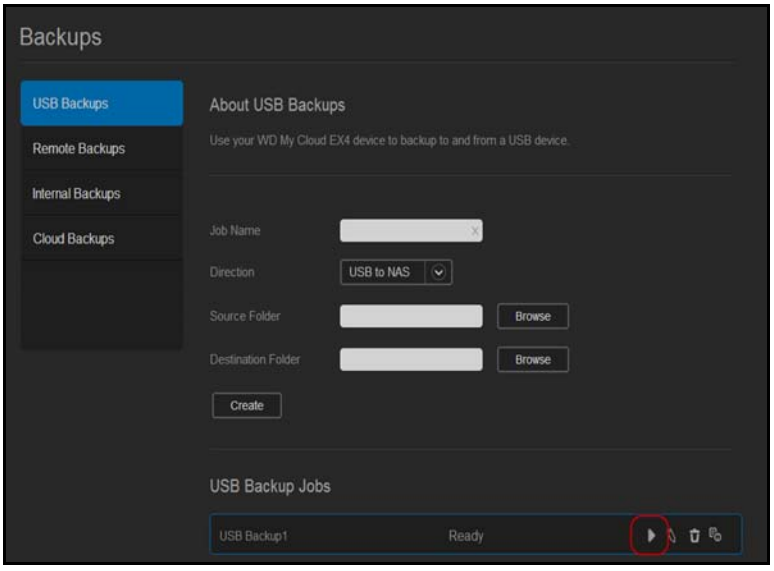


Status for sikkerhedskopieringen vises i området for USB-sikkerhedskopieringsjobs.

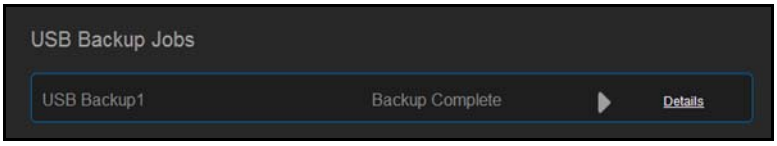


## Sådan får du vist detaljer om en USB-sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB-sikkerhdskopieringsjobs), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen Edit Job (Rediger Job) .

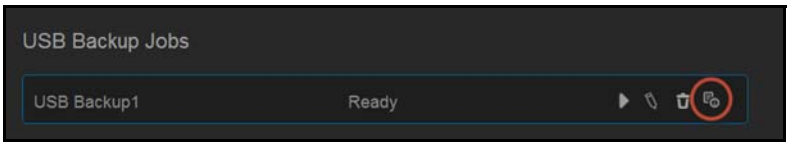


2. Gennemgå skærmen USB Details (USB-detaljer). klik derefter på **Close** (Luk) for at lukke skærmen.

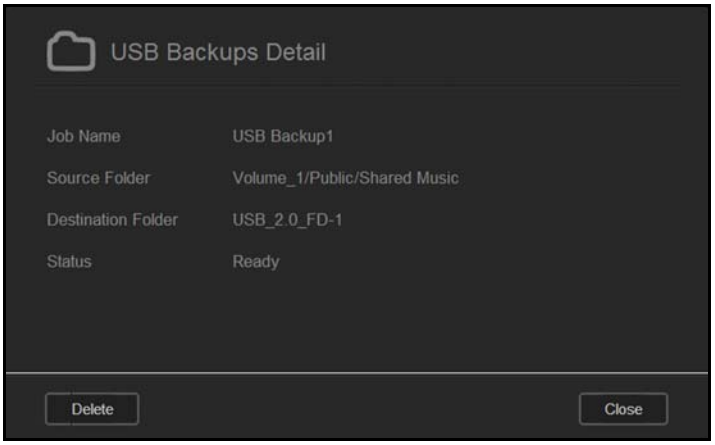

## Sådan redigeres et USB-sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB-sikkerhdskopieringsjobs), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen Edit Job (Rediger Job) .

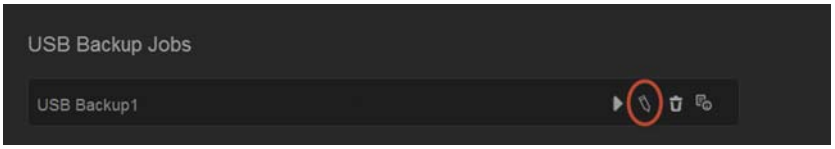


2. Foretag i området USB Backup (USB-sikkerhedskopiering) de nødvendige ændringer i jobbet, klik derefter på **Save** (Gem).

## Sådan slettes et USB-sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen USB Backups (USB-sikkerhedskopieringer) under USB Backup Jobs (USB-sikkerhdskopieringsjobs), klik på knappen Delete Job (Slet job) ved siden af jobbet du vil slette.

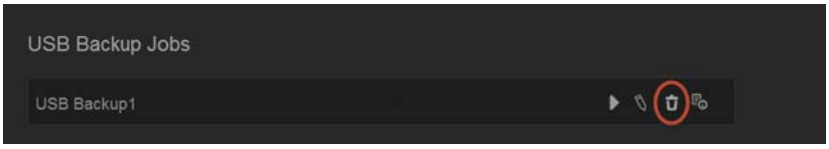


2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte USB Backup job (USB-sikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen USB Backup Jobs (USB-sikkerhedskopieringsjob).

# Fjernsikkerhedskopieringer

Sikkerhedskopier WD My Cloud EX4-enheden til en anden WD My Cloud EX4-enhed.

Sørg, inden du fortsætter med en fjernsikkerhedskopiering, for følgende:

- Du har WD My Cloud EX4-fjernenhed at sikkerhedskopiere denne enhed til. Bestående shares og data fra denne enhed bliver kopieret til målenheden i tillæg til den tidligere bestående data.
- Indstillinger for fjernserver er slået til på WD My Cloud EX4-fjernenheden.
- Adgangakoden til sikkerhedskopiering for WD My Cloud EX4-fjernenheden er aktiveret.
- Du har aktiveret portvideresendelse for at se WD My Cloud EX4-fjernenheden over internettet.

Du kan finde flere oplysninger om fjernsikkerhedskopieringeri vidensbasens svar-id 10637.

## Sådan oprettes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud EX4 til en fjernenhed.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

2. Klik på **Remote Backup** (Fjernsikkerhedskopieringer).

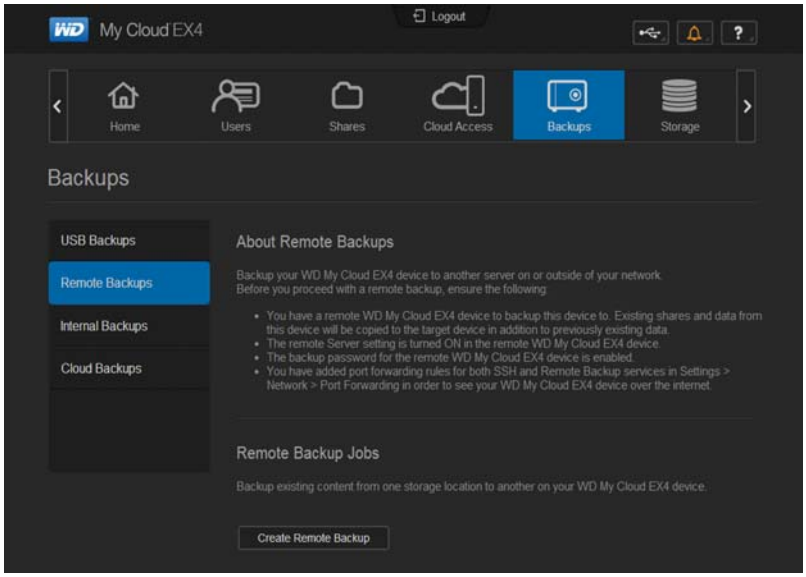
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Backups
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
About Remote Backups
Backup your WD My Cloud EX4 device to another server on or outside of your network.
Before you proceed with a remote backup, ensure the following:
• You have a remote WD My Cloud EX4 device to backup this device to. Existing shares and data from this device will be copied to the target device in addition to previously existing data.
• The remote Server setting is turned ON in the remote WD My Cloud EX4 device.
• The backup password for the remote WD My Cloud EX4 device is enabled.
• You have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud EX4 device over the internet.
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud EX4 device.
Create Remote Backup

3. Klik på knappen **Create Remote Backup** (Opret fjernsikkerhedskopiering).

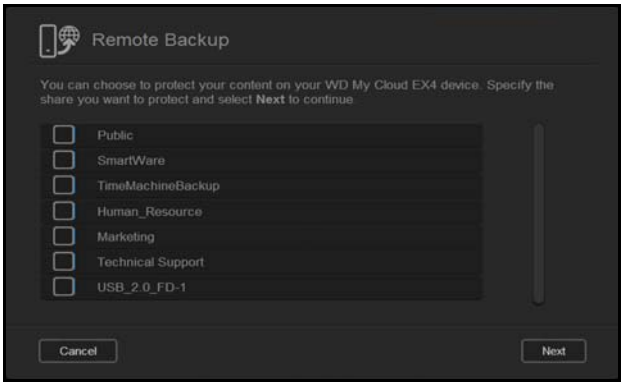


4. Sæt et flueben i feltet ved siden af sharen, du vil sikkerhedskopiere, klik derefter på **Next** (Næste).

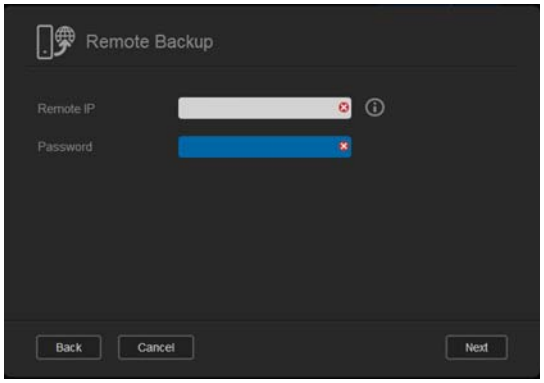


5. Indtast i feltet Remote IP (Fjern-IP), fjernsikkerhedskopieringsserverens IP-adresse. (Eksempel 192.168.1.16)
6. Indtast i feltet Password (Adgangskode), fjernsikkerhedskopieringsserverens adgangskode, klik derefter på **Next** (Næste).

7. Sæt et flueben i feltet ved siden af sharen, hvor du vil sikkerhedskopiere dine data til, klik derefter på **Next** (Næste).

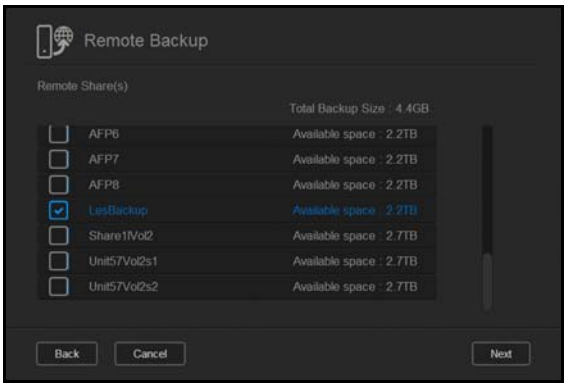


8. Udfyld følgende felter for at oprette en Fjernsikkerhedskopieringsjob, klik derefter på **Next** (Næste).

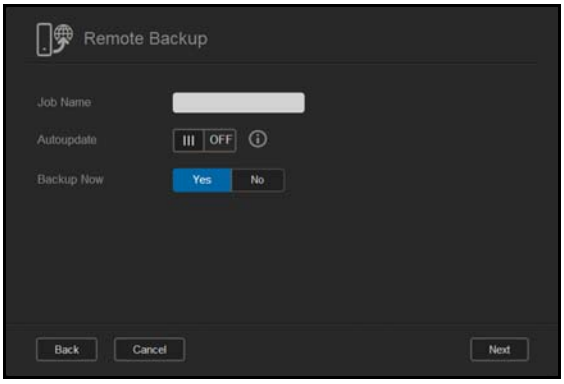


| | |
|---|---|
| Job Name (Jobnavn) | Indtast et Jobnavn for sikkerhedskopieringen. |
| Auto Update (Automatisk Opdatering) | Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering). |
| Backup Now (Sikkerhedskopiér nu) | Klik på **Yes** (Ja) for at begynde fjernsikkerhedskopieringen nu. Klik på **No** (Nej) til at oprette en fjernsikkerhedskopieringsjob til fremtidige sikkerhedskopieringer. |

9. Gennemgå detaljerne i Fjernsikkerhedskopieringsjobbet, klik derefter på **Finish** (Udfør).

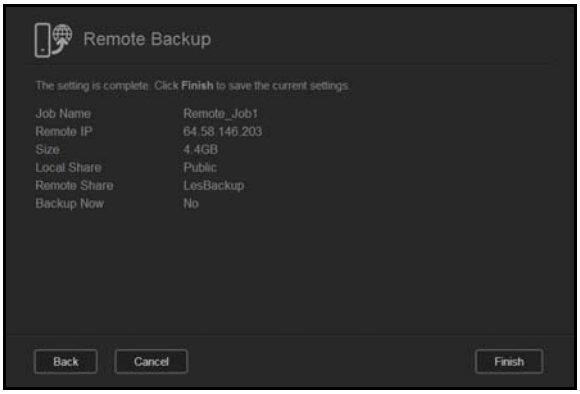

## Sådan får du vist detaljer om en Fjernsikkerhedskopieringsjob

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på Knappen Details (Detaljer) ved siden af jobbet du vil have vist.

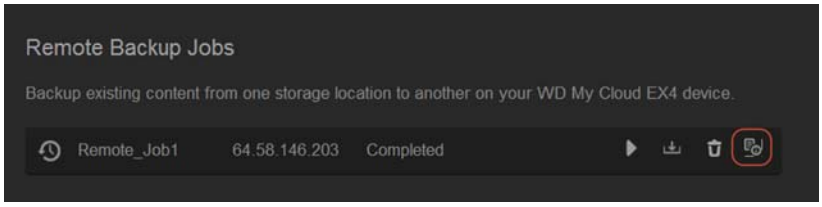
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud EX4 device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. Gennemgå skærmen Details (Detaljer). klik derefter på **Close** (Luk) for at lukke skærmen.

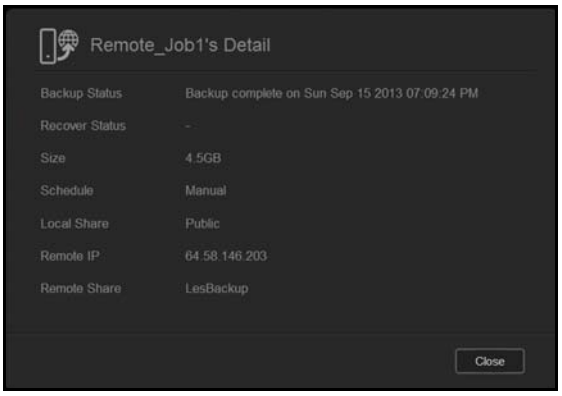


## Sådan gendannes en fjernsikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at gendanne data gemt på en fjernserver. Denne proces gemmer gendanner data, du har gemt på fjernserveren til din lokale server.

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på Knappen Recover (Gendan) ved siden af jobbet du vil have vist.

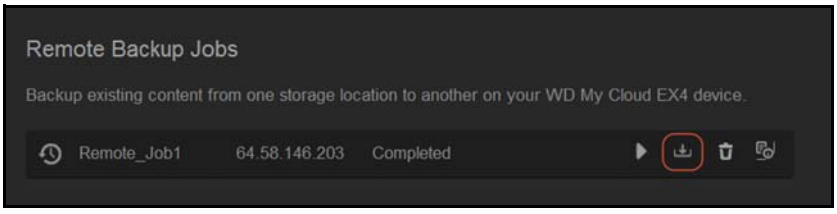
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud EX4 device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. Klik på skærmen Recover (Gendan) på **OK**. Datagendannelsen begynder.

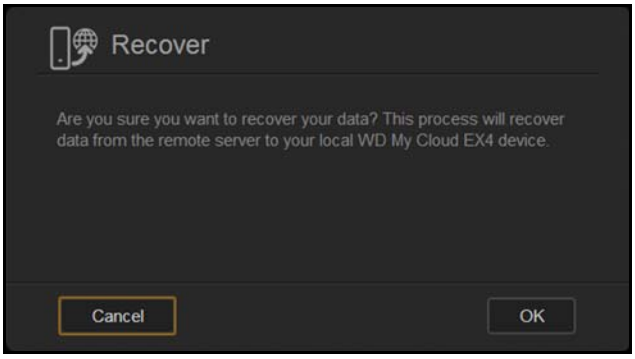
Recover
Are you sure you want to recover your data? This process will recover data from the remote server to your local WD My Cloud EX4 device.
Cancel
OK

## Sådan slettes en fjernsikkerhedskopiering

1. Klik på skærmen Remote Backup (Fjernsikkerhedskopieringer), under Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjobs), på Knappen Delete (Slet) ved siden af jobbet du vil have vist.

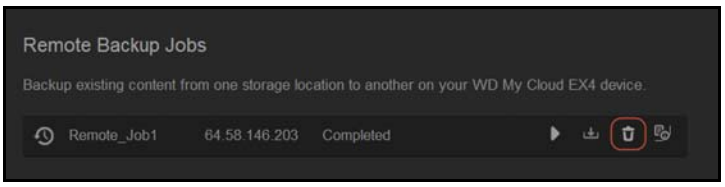
Remote Backup Jobs
Backup existing content from one storage location to another on your WD My Cloud EX4 device.
Remote_Job1
64.58.146.203
Completed

2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte Remote Backup job (Fjernsikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen Remote Backup Jobs (Fjernsikkerhedskopieringsjob).

# Interne sikkerhedskopieringer

Med intern sikkerhedskopieringer kan du foretage sikkerhedskopieringer af bestående indhold fra en lagerplacering til en anden på WD My Cloud EX4-enheden.

## Sådan oprettes en intern sikkerhedskopiering

Anvend følgende trin til at sikkerhedskopiere din WD My Cloud internt.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Internal Backups** (Interne sikkerhedskopieringer), hvis ikke allerede valgt.

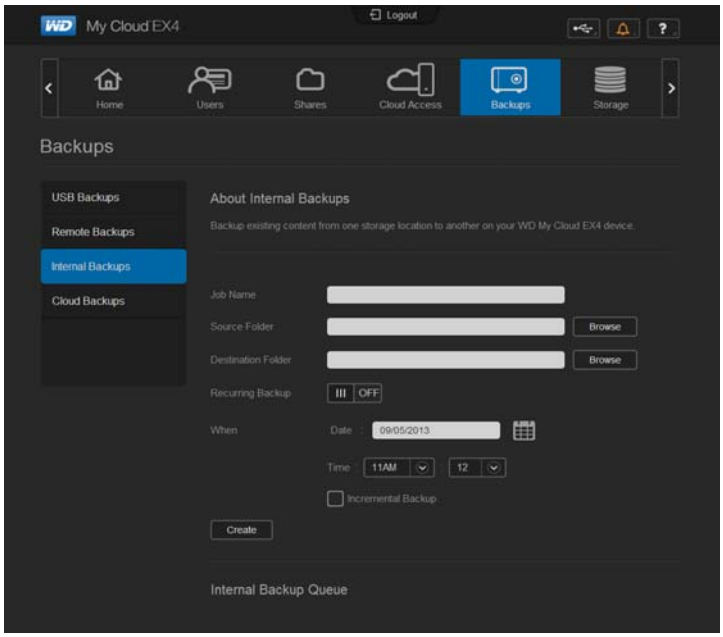


3. Udfyld følgende felter for at oprette en USB-sikkerhedskopieringsjob:

| | |
|---|---|
| Job Name (Jobnavn) | Indtast et Jobnavn for den interne sikkerhedskopiering. |
| Source Folder (Kildemappe) | Klik på **Browse** (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere fra destinationsenheden. |
| Destination Folder (Destinationsmappe) | Klik på Browse (Gennemse) og vælg mappen du vil sikkerhedskopiere destinationsenheden til. |

| | |
|---|---|
| Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering) | Hvis du vil anvende funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering):<br>1. Klik på til/fra-knappen for at aktivere funktionen Recurring Backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering).<br>2. Vælg sikkerhedskopieringens frekvens: Daglig, Ugentligt, Månedligt.<br>3. Vælg et tidspunkt (time og minutter) fra rullemenuen.<br>4. Hvis du ikke aktiverede feltet Recurring backup (Tilbagevendende sikkerhedskopiering):<br>• Klik på fletet Date (Dato), og vælg datoen, du vil have at sikkerhedskopieringen sker.<br>• Vælg et tidspunkt (time og minutter) fra rullemenuen. |
| Incremental Backup (Trinvis sikkerhedskopiering) | Klik på afkrydsningsfeltet, hvis du vil have at dette job skal at være trinvis sikkerhedskopiering. |

4. Klik på **Opret**. Jobbet vises i området Internal Backup Queue (Kø for intern sikkerhedskopiering) og begynder at sikkerhedskopiere på og vil begynde at sikkerhedskopiere på det angivne tidspunkt.

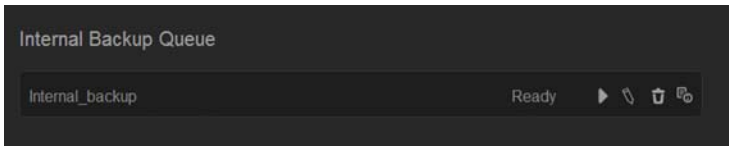


## Sådan initieres en øjeblikkelig intern sikkerhedskopiering

- Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhdskopieringskø), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen Begin Now (Begynd nu).

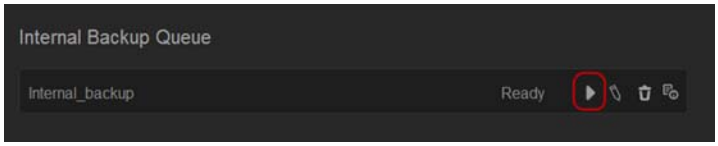


Den interne sikkerhedskopiering begynder.

## Sådan modificeres en intern sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhdskopieringskø), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen Edit (Rediger).

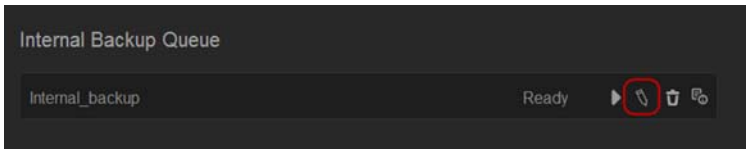


2. Foretag i området Internal Backup (Interm sikkerhedskopiering) de nødvendige ændringer i jobbet, klik derefter på **Save** (Gem).

## Sådan får du vist detaljer om intern sikkerhedskopiering

1. Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhdskopieringskø), jobbet du vil modificere, klik derefter på knappen Details (Detaljer).

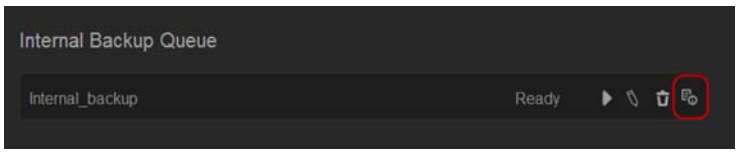


2. Gennemgå detaljerne i det interne sikkerhedskopieringsjob, klik derefter på **Close** (Luk).

## Sådan slettes en intern sikkerhedskopieringsjob

1. Vælg på skærmen Internal Backups (Intern sikkerhedskopieringer) under Internal Backup Queue (Intern sikkerhdskopieringskø), knappen Delete (Slet).

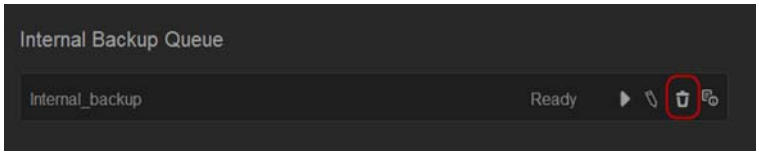


2. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. Det valgte Internal Backup job (Intern sikkerhedskopieringsjob) er nu slettet og fjernet fra listen Internal Backup Jobs (Intern sikkerhedskopieringsjob).

# Sikkerhedskopiering til sky

En sikkerhedskopiering til sky lader dig oprette fjernsikkerhedskopieringer, der er tilgængelige via internettet og via forskellige mobile enheder. WD My Cloud EX4-enhed anvemder følgende Sky-tjenester til at oprette cloudfjernsikkerhedskopieringer:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) er et online webtjeneste til fillager, der kan anvendes til at gemme og hente enhver mængde af data, når som helst og hvor som helst på internettet.

## Sådan aktiveres ElephantDrive Cloud Backup

ElephantDrive er en sikkerhedskopieringstjeneste i skyen, der giver sikre og automatisk fjernsikkerhedskopieringer af dine filer. Når aktiveret, synkroniserer ElephantDrive automatisk med enheden. Du kan finde flere oplysninger om ElephantDrive Cloud Backups på *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Anvend følgende trin til at aktivere en sikkerhedskopiering til sky vha. ElephantDrive.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).

2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.

3. Tryk på **Elephant Drive** øverst på skærmen.

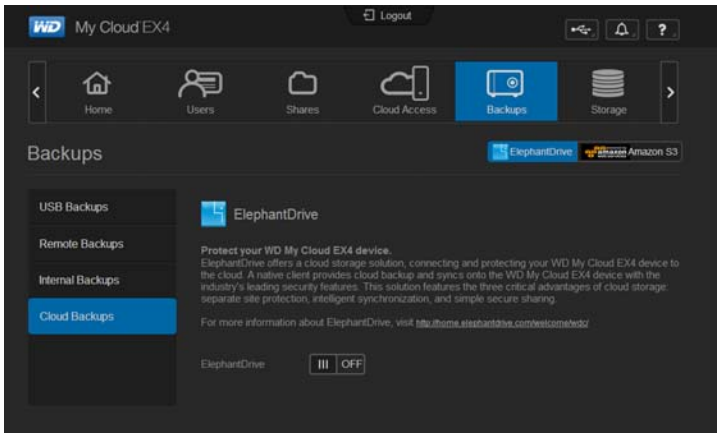
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud EX4 device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud EX4 device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud EX4 device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit
ElephantDrive
OFF

4. Klik i feltet ElephantDrive på til/fra-knappen III for at slå ElephantDrives-sikkerhedskopiering til sky til.
5. Klik på **Register** (Registrer). Skærmen Register (Registrer) vises.

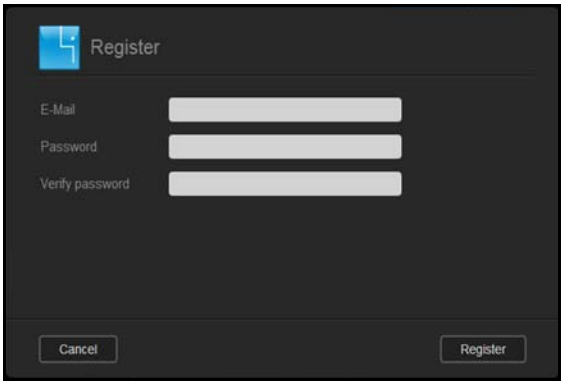


6. Indtast følgende oplysninger, klik derefter på **Register** (Registrer):
   - **Email address** (E-mail-adresse): Indtast e-mail-adressen du vil anvende til at hente oplysninger fra ElephantDrive.
   - **Password** (Adgangskode): Indtast en adgangskode for den nye konto.
   - **Verify Password** (Bekræft adgangskode): Reenter you're your password (Genindtaste du adgangskoden).
7. Du har nu aktiveret din ElephantDrive-sikkerhedskopiering til sky.

## Sådan sikkerhedskopieres med ElephantDrive

Når du har aktiveret ElephantDrive, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.

3. Tryk på **Elephant Drive** øverst på skærmen.

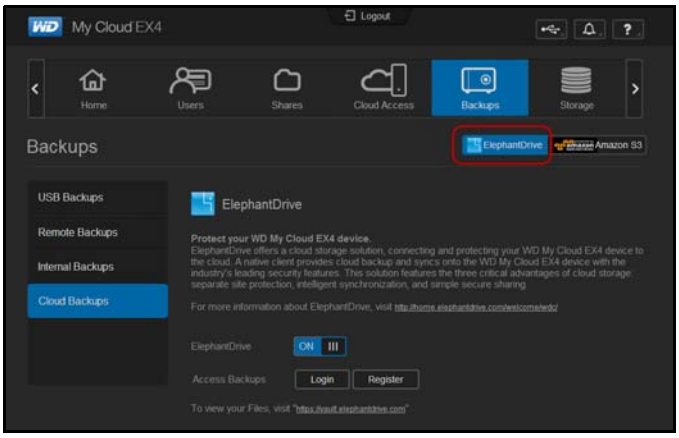
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud EX4 device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud EX4 device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud EX4 device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit
ElephantDrive
ON
Access Backups
Login
Register
To view your Files, visit

4. Klik i feltet Access Backups (Få adgang til sikkerhedskopieringer) på **Login** (Logon).
5. Indtast e-mail og adgangskoden, du brugte, da du registrerede med ElephantDrive i Trin 6 på side 62.

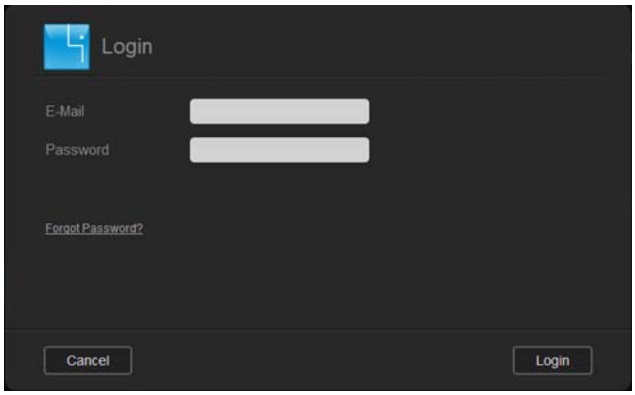


6. Klik på **Login**.

7. Klik i feltet Elephant på **New device backup wizard link** (Ny enhed link til sikkerhedskopieringsguide).
8. Følg trinene i guiden ElephantDrive-sikkershedskopiering til at oprette sikkerhedskopieringen til sky.

## Sådan aktiveres en Amazon S3 Cloud Backup

*Bemærk!* Før du opretter Sikkerhedskopierig til sky, skal du tilmelde dig Amazon S3 service på *http://aws.amazon.com/s3*.

Når du har konfigureret Amazon S3-kontoen, anvend følgende trin til at oprette en sikkerhedskopiering til sky.

1. Klik på navigationslinjen, på **Backups** (Sikkerhedskopieringer) for at få vist skærmen Backups (Sikkerhedskopieringer).
2. Klik på **Cloud Backups** (Sikkerhedskopieringer til sky), hvis ikke allerede valgt.
3. Tryk på knappen **Amazon S3** øverst på skærmen.

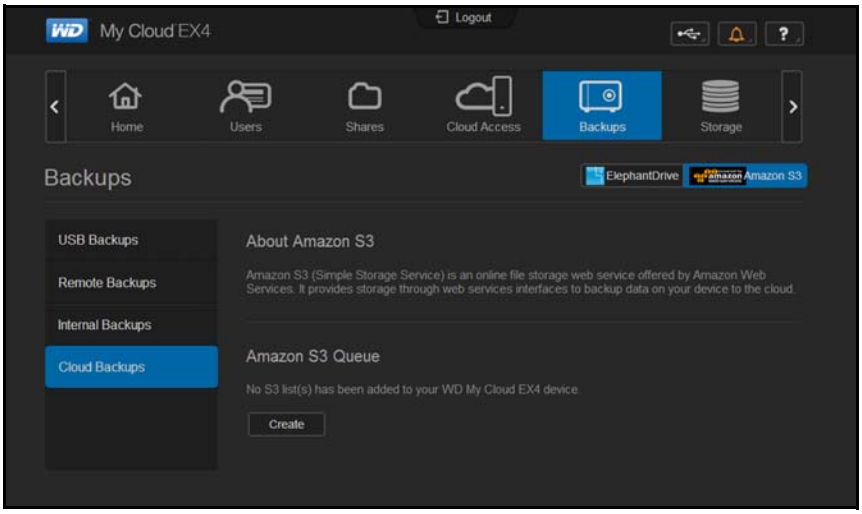


4. Klik på **Create** (Opret).

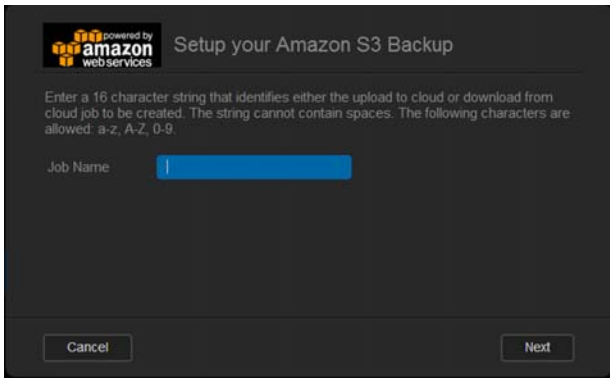
Setup your Amazon S3 Backup
Enter a 16 character string that identifies either the upload to cloud or download from cloud job to be created. The string cannot contain spaces. The following characters are allowed: a-z, A-Z, 0-9.
Job Name
Cancel
Next

5. Indtast et Job Name (Jobnavn) for sikkerhedskopiering til sky, klik derefter på **Next** (Næste).

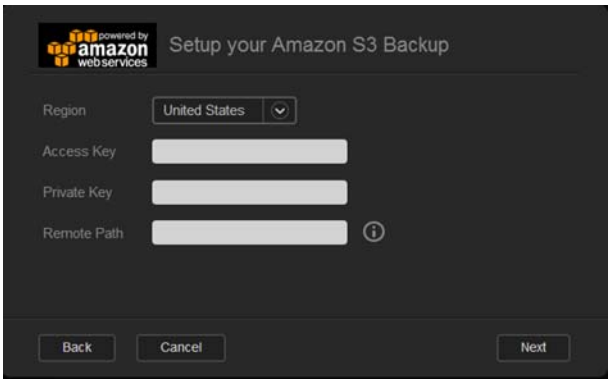


6. Indtast følgende oplysninger fra Amazon S3:
   - **Region** (Region): Vælg Regionen anvendt til din sky fra rullemenuen.
   - **Access Key** (Adgangsnøgle): Indtast Access Key (Adgangsnøglen) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Private Key** (Privat nøgle): Indtast Private Key (Den private nøgle) som Amazon S3 har givet til dig.
   - **Remote Path** (Sti til fjernadgang): Indtast stien til fjernadgang til din sky. Dette er normalt dit Bucket-navn.
7. Klik på **Next** (Næste).

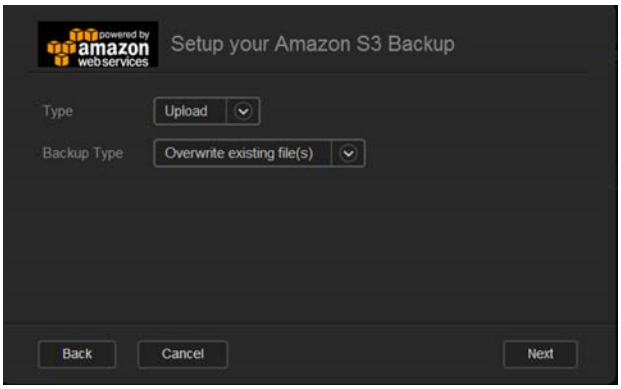


8. Indtast følgende oplysninger, klik derefter på **Next** (Næste):

| | |
|---|---|
| Type | Vælg en af følgende indstillinger:<br>• **Upload** (Overfør): Sikkerhedskopierer dine WD My Cloud EX4-data til din Amazon S3-bucket.<br>• **Download** (Hent): Sikkerhedskopierer din Amazon S3-bucket til WD My Cloud EX4-enheden. |
| Backup Type (Sikkerhedskopieringstype) | Vælg sikkerhedskopieringstypen, du vil udføre fra rullemenuen. Indstillinger omfatter:<br>• **Overwriting existing file(s)** (Overskrivning af bestående filer): Overskriver filer i destinationsmappen, der har det samme navn som kildefilen.<br>• **Full Backup** (Fuld sikkerhedskopiering): Opretter en separat mappe, der indeholder alle de sikkerhedskopierede data hver gang der udføres en sikkerhedskopiering.<br>• **Incremental Backup** (Trinvis sikkerhedskopiering): Overskriver filer, med kildefiler, der er nyere end målfilerne. |

9. I indtast i feltet Local Path (Lokal sti) en sti til sikkerhedskopiering af WD My Cloud EX4-serveren.
   - Klik på **Browse** (Gennemse) for at gennemse til placeringe af din sikkerhedskopiering på enheden. (Eksaepel Diskenhed_1/sikkerhedskopi).

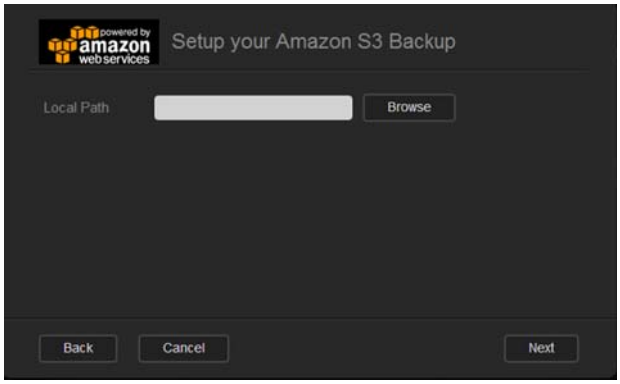


10. Klik på til/fra-knappen III for at aktivere funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering). Dette opdaterer automatisk sikkerhedskopien baseret på en tidsplan, som du opretter.
   - Hvis du opdaterer funktionen Autoupdate (Automatisk opdatering):
     - Vælg tidsplan for Autoupdate (Aitomatisk opdatering): Daglig, Ugentligt eller Månedligt.
     - Vælg Autoupdate Time (Tidspunkt for automatisk opdatering fra rullemenuen (Daglig indstilling).
   - Vælg Autoupdate Date and Time (Dato og klokkeslæt for automatisk opdatering fra rullemenuerne (Ugentligt eller Månedligt indstilling).

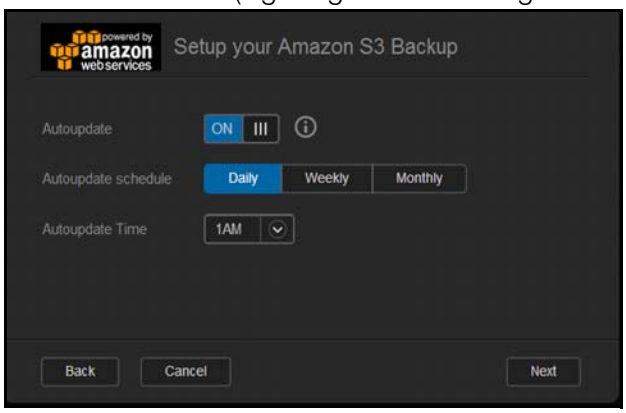


11. Hvis du ikke vælger Autoupdate (Automatisk opdatering) i feltet Backup Now (Sikkerhedskopier nu), indiker om du vil begynde sikkerhedskopieringen nu.
   - Vælg **Yes** (Ja) for at begynde fjernsikkerhedskopieringen nu.

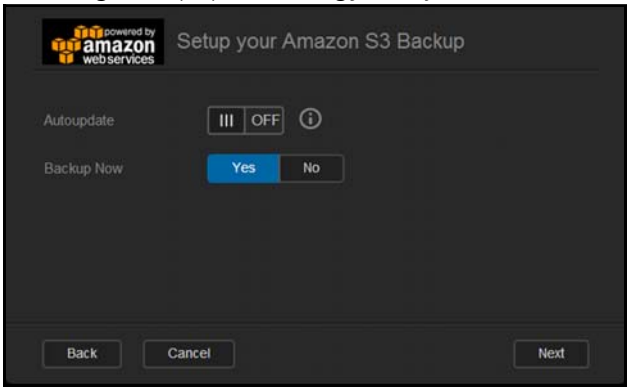

12. Klik på **Next** (Næste).

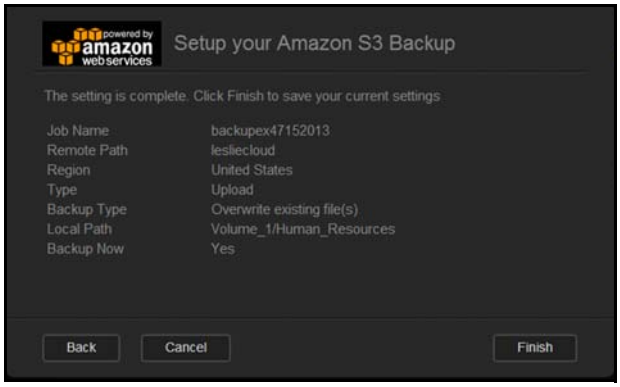


13. Gennemgå dine indstillinger, klik derefter på **Finish** (Udfør). Din Amazon S3 Clouds-sikkerhedskopiering er oprettet. Det nye job vises i afsnitet Amazon S3 Queue af siden Amazon S3-sikkerhedskopiering.

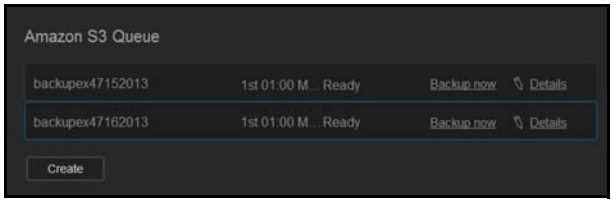
Amazon S3 Queue
backupex47152013 1st 01:00 M... Ready Backup now Details
backupex47162013 1st 01:00 M... Ready Backup now Details
Create

*Bemærk!* Få adgang til din Amazon S3 Cloud-sikkerhedskopierings-bucket for at vist dine enhedssikkerhedskopieringer.

7

# Sådan administreres lager på WD My Cloud EX4

Lagertyper
RAID-lager
iSCSI-lager

## Lagertyper

Der er flere måder at administrere lageret på WD My Cloud EX4-enheden:

- RAID-lager
- iSCSI
- Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed)

Med siden Storage (Lager) i WD My Cloud EX4 kan du konfigurere lager inden i enheden og få vist status og kapacitet for diskene i enheden. Dette kapitel indeholder oplysninger om at administrere lager på WD My Cloud EX4-enheden.

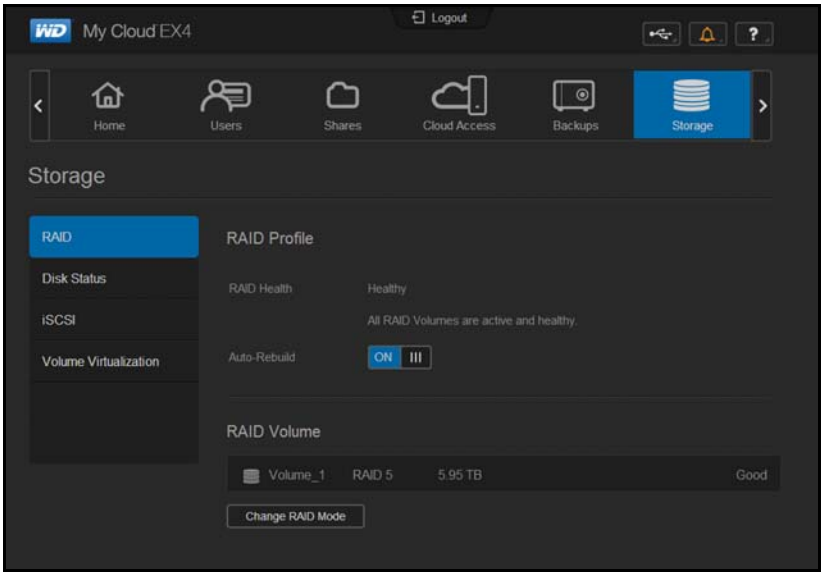


## RAID-lager

Med RAID (Redundant Array of Independent Disks) kan du gemme de samme data på forskellige steder på flere harddiske, det giver den nødvendige redundans, bedre ydelse og dataintegritet. Der er flere forskellige niveauer af RAID, som hver især giver en anden metode til at dele eller distribuerer data mellem drevene. Med WD My Cloud EX4-serveren kan du vælge fra følgende lagertilstande:

| RAID-tilstand | Beskrivelse |
|---|---|
| JBOD | Brugen af et eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder. |
| Spanning (Udbredelse) | Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed. |
| RAID 0 | RAID 0-tilstand diske stribes på tværs af alle drev i RAID-drevgruppe. RAID 0 giver ikke dataredundans, men giver giver den bedste ydelse af alle RAID-niveauer. RAID 0 bryder data op i mindre segmenter og striber datasegmenter på tværs af hvert drev i drevgruppen. |

| RAID-tilstand | Beskrivelse |
|---|---|
| RAID 1 | I RAID 1-tilstand duplikerer RAID-controlleren alle data fra et drev til et andet drev i drevgruppen RAID 1 giver komplet dataredundans, men fordobler den krævede datalagerkapacitet. |
| RAID 5 | RAID 5-tilstand giver dataredundans, høj læsehastigheder, og god ydelse i de fleste miljøer. Det giver også redundans med det laveste tab af kapacitet. RAID 5 er bedst egnet, hvis du udfører en masse små input/output (I/O)-transaktioner samtidigt. |
| RAID 10 | RAID 10-tilstand er en kombination af RAID 0 og RAID 1. RAID 10, bryder op data i mindre blokke og spejler datablokkene til hver RAID 1-drevgruppe. Det første RAID 1-drev i hver drevgruppe, duplikerer derefter sine data til det andet drev. Det er bedst at anvende RAID 10 med datalagring, der har brug 100 procent redundans af spejlede drevgrupper, og som også har brug for den forbedrede I/O-ydelse i RAID 0. |

## Sådan får du vist den nuværende RAID-tilstand

Anvend følgende trin til at få vist RAID-tilstanden, der i øjeblikket anvendes på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.

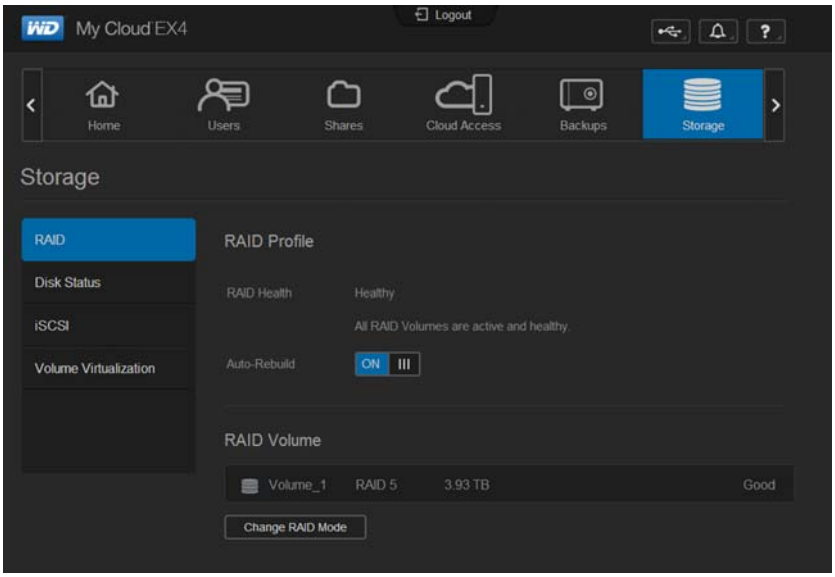


3. I RAID Profile (RAIDprofil) viser følgende oplysninger:
   - Raid-tilstand
   - Auto-Rebuild-tilstand
   - Raid Volumen (RAID-diskenhed)

## Sådan ændres RAID-tilstand

Anvend følgende trin for at ændre den nuværende RAID-tilstand på WD My Cloud EX4-enheden.

**ADVARSEL!** **Ændringer foretaget i RAID-tilstanden, sletter alle data og brugerindstillingerne. Se "Sådan gemems en konfigurationsfil" på side 133 for oplysninger om at gemme dine indstillinger.**

1. Klik på navigationslinjen, på Storage (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.
3. Klik på **Change RAID Mode** (Ændr RAID-tilstand) nederst på skærmen.

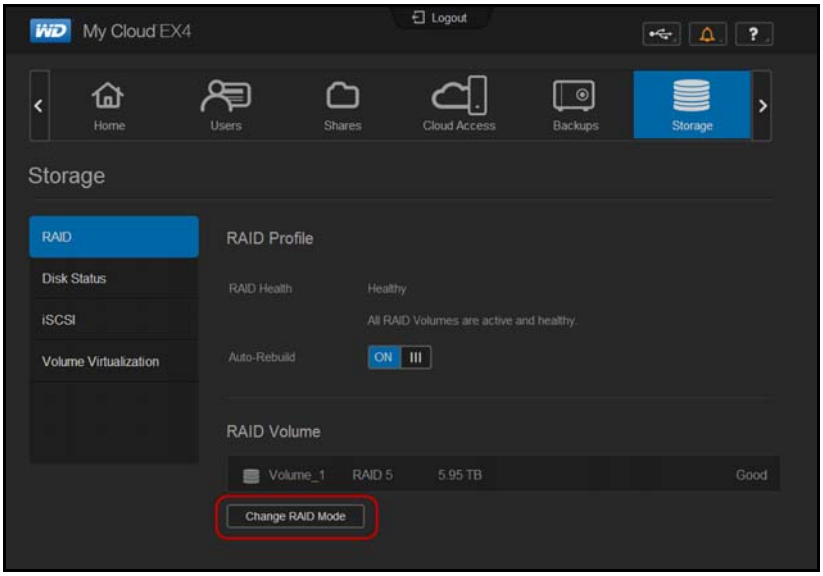


4. Gennemgå advarselsmeddelelsen, klik derefter på **OK**.

Warning
Please note that this will interrupt active file transfer services for the duration of this operation.
Do you wish to continue?
Cancel
OK

5. Vælg RAID-tilstanden, du vil anvende til WD My Cloud EX4-serveren. Indstillinger omfatter:

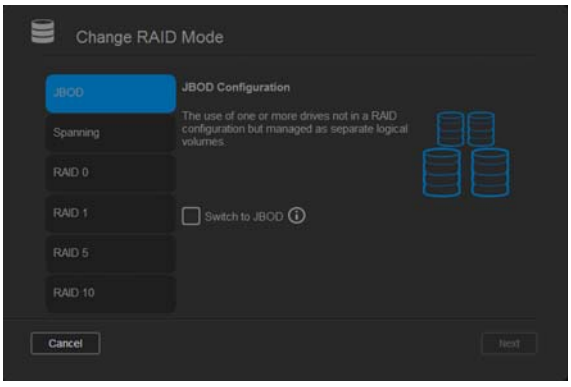


| | |
|---|---|
| JBOD | Brugen af et eller flere drev, der ikke er i en RAID-konfiguration, men adminsitreret som separate logiske diskenheder. |
| Spanning (Udbredelse) | Kombinationen af drev på en lineær måde for at skabe en stor, logisk diskenhed. |
| RAID 0 | Data stribes over flere harddiske, og tillader accellereret læsning og optagelse af data ved kombination af to eller flere drev for at øge ydelsen. |

| | |
|---|---|
| RAID 1 | Der registreres to momentane kopier af data på separate harddiske, så hvis en af dem fejler, fortsætter det andet med at læse/skrive data indtil det fejlbehæftede harddisk er udskiftet. |
| RAID 5 | Giver overlegen ydelse og beskyttelse ved at stribe data på tværs af 3 eller flere drev og dedikerer en fjerdedel af hvert drev til fejltolerance. |
| RAID 10 | RAID-protokol, hvor data skrives i striber på tværs af primær diske, der er blevet spejles i de sekundære diske. |

6. Vælg afkrydsningsfeltet **Switch to <RAID Mode>** (Skift til RAID-tilstand), klik derefter på **Next** (Næste).

7. Gennemgå harddiskens status, klik derefter på **Next** (Næste).

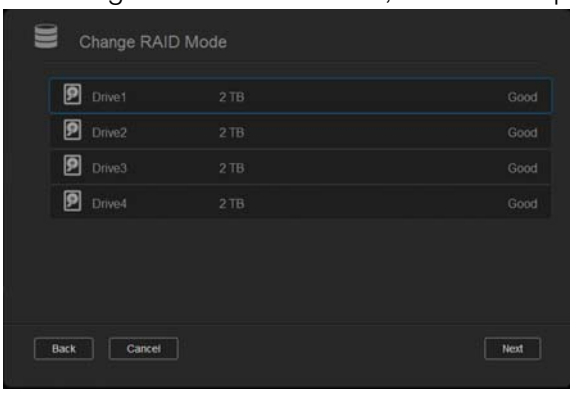


8. Vælg vha. skyderen Volume mængden af plads, du vil dedikere til den valgte RAID-tilstand.

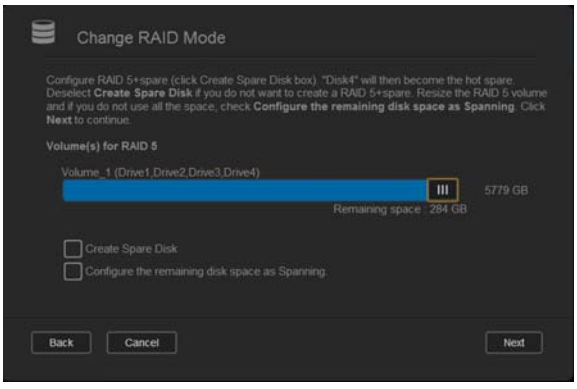
Change RAID Mode
Configure RAID 5+spare (click Create Spare Disk box). "Disk4" will then become the hot spare. Deselect Create Spare Disk if you do not want to create a RAID 5+spare. Resize the RAID 5 volume and if you do not use all the space, check Configure the remaining disk space as Spanning. Click Next to continue.
Volume(s) for RAID 5
Volume_1 (Drive1,Drive2,Drive3,Drive4)
5779 GB
Remaining space : 284 GB
Create Spare Disk
Configure the remaining disk space as Spanning
Back
Cancel
Next

- Klik for at konfigurere din diskenhed som RAID 5+spare, på **Create Spare Disk** (Opret ekstra disk).
- Hvis du vælger ikke at anvende hele diskenheden til dit RAID-valg, kan du konfigurere den resterende diskplads som Spanning (udbredelse) ved at markere afkrydsningsfeltet **Configure the remaining disk space as Spanning** (Konfigurer den resterende diskplads som Spanning (Udbredelse)).

9. Klik på **Next** (Næste).
10. Vælg krypteringstypen du vil have på diskenheden.

    *Bemærk!* Kryptering er ikke tilgængelig i bestemte regioner.

    - Klik på for at kryotere den valgte diskenhed.
    - Klik på for at beholde diskenheden ukrypteret.

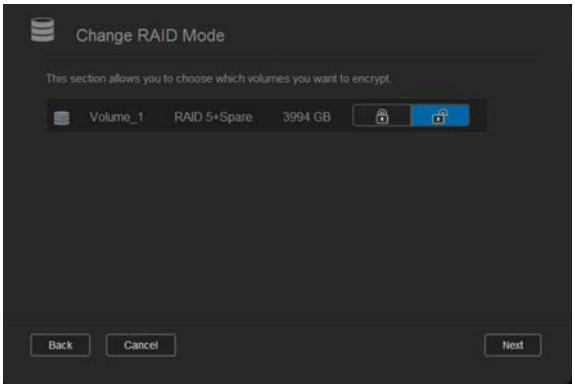


11. Gennemgå oversigt over dine valg, klik derefter på **Next** (Næste).

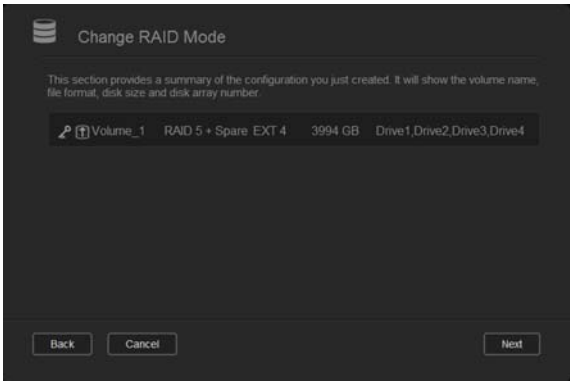
Change RAID Mode
This section provides a summary of the configuration you just created. It will show the volume name, file format, disk size and disk array number.
Volume_1
RAID 5 + Spare
EXT 4
3994 GB
Drive1,Drive2,Drive3,Drive4
Back
Cancel
Next

12. Gennemgå advarselsskærmen, klik derefter på **Finish** (Udfør).

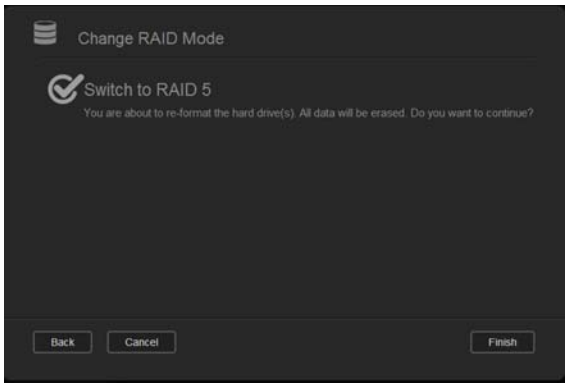
Change RAID Mode
Switch to RAID 5
You are about to re-format the hard drive(s). All data will be erased. Do you want to continue?
Back
Cancel
Finish

    De harddiskændringer der er anmodet om begynder. Sluk ikke WD My Cloud EX4-enheden mens ændringerne foretages.
13. Klik, når processen er udført, igen på **Finish** (Udfør).

## Auto-Rebuilding din RAID

Med indstillingen Auto-Rebuilding kan du automatisk genopbygge RAID'en til WD My Cloud EX4-enheden i tilfælde af et ødelagt drev. Anvend følgende trin til at aktivere auto-rebuild-indstillingen.

1. Klik på navigationslinjen, på Storage (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **RAID**, hvis ikke allerede valgt.
3. Gennemgå feltet Auto-rebuild for at afgøre, om WD My Cloud EX4-serveren i øjeblikket er konfigureret til auto-rebuild.

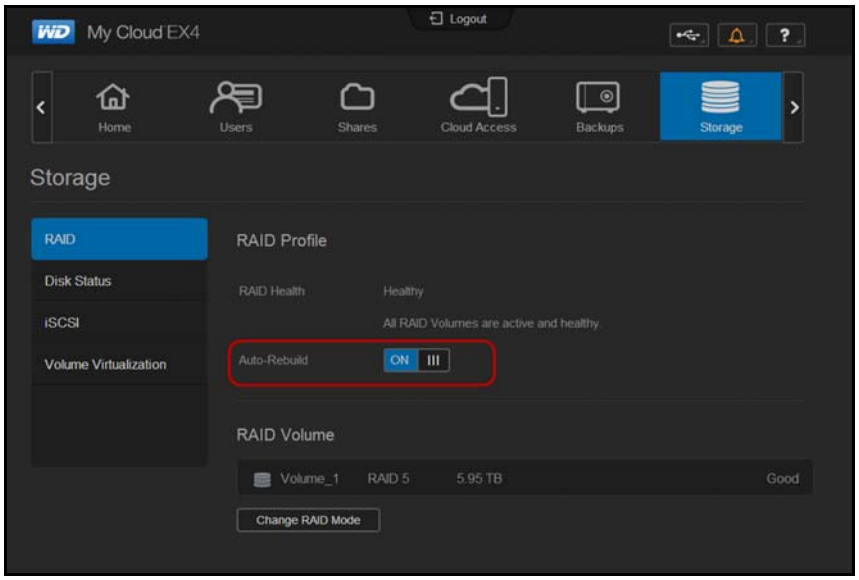


- Klik, hvis Auto-rebuild er slået fra, på til/fra-knappen for at aktivere Auto-Rebuild.

# iSCSI-lager

Internet SCSI (iSCSI) er en industristandard udviklet for at muliggøre transmission af iSCSI-bloklagerkommandoer og data over et eksisterende IP-netværk vha. TCP/IP-protokollen. De indkapslede iSCSI-kommandoer og data kan overføres via et lokalt netværk (LAN) eller et WAN (Wide Area Network). Som med traditionelle iSCSI, kræver en iSCSI-lagerløsning mindst en "initiator" på klientcomputeren, og mindst en "destination" på lagerserveren.

Når forbindelsen er etableret mellem iSCSI-initiatoren og iSCSI-destinationen, operativsystemet på iSCSI-initiatoren ser lageret som en lokal lagerenhed, der kan formateres, læses og skrives på den sædvanlige måde.

Med WD My Cloud EX4 lader dig oprette og administrere iSCSI-destination. ISCSI-destinationen giver lager, svarende til en lokal harddisk, men der er adgang til via et netværk i stedet for lokalt. ISCSI-destinationen er beskyttet af den underliggende RAID-struktur af WD My Cloud EX4-serveren.

### iSCSI-roller

- **Initiator**: En klientcomputer, der har adgang til lagerenheder anvender iSCSI-kommandoer over et IP-netværk.
- **Destination**: En netværkstilsluttet lagerenhed, der giver adgang til logiske diske (som kan oprettes på WD My Cloud EX4-server).

## Sådan oprettes en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at oprette en iSCSI-destination:

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **iSCSI**, hvis ikke allerede valgt.

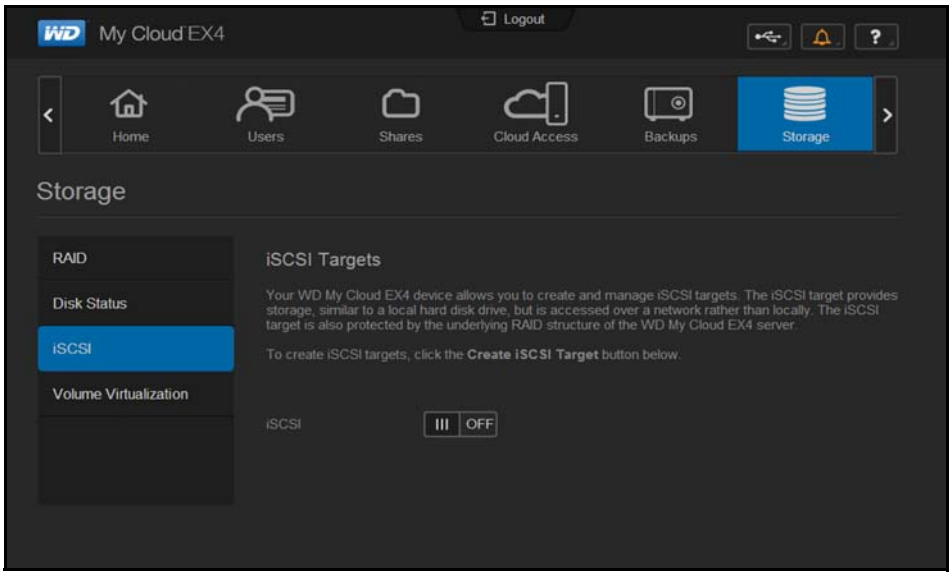
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud EX4 device allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud EX4 server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
OFF

3. Klik på til/fra-knappen for at aktivere iSCSI.
4. Klik på **Create iSCSI Target** (Opret iSCSI-destination) nederst på skærmen.

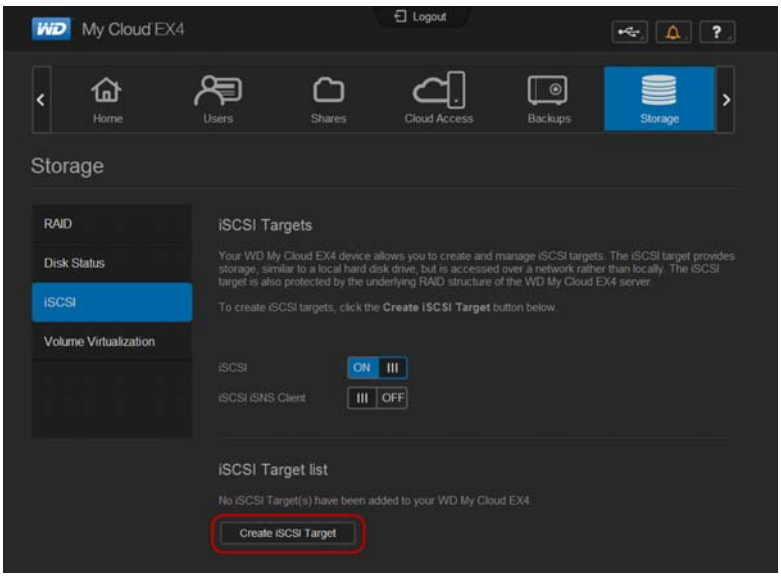
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud EX4 device allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud EX4 server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
ON
iSCSI iSNS Client
OFF
iSCSI Target list
No iSCSI Target(s) have been added to your WD My Cloud EX4.
Create iSCSI Target

5. Indtast på skærmen Create iSCSI Target (Opret iSCSI-destination) følgende oplysninger:
   - **Alias**: Alias skal være et beskrivende navn for destinationen.
   - **Created On** (Oprettet den): Vælg enheden, hvor du vil have at iSCSI-destination skal være.

- **Size** (Størrelse): Destinationens størrelse og enheder for information for størrelsen (f.eks. GB, TB).

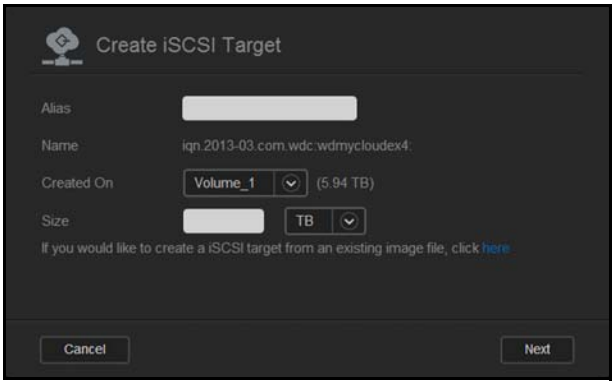


6. Klik på **Next** (Næste).

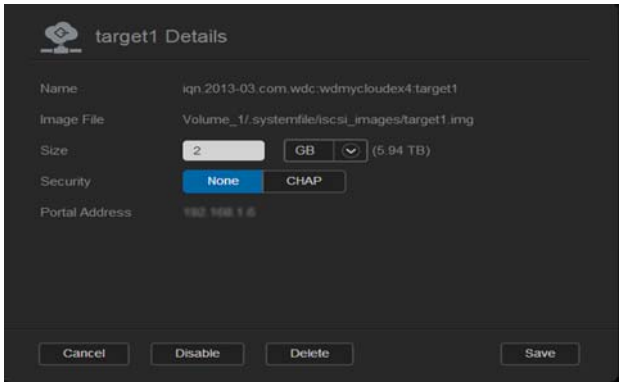


- Klik, hvis du vil tildele sikkerhed til destinationen, på **CHAP**.
  - Indtast et bestående Brugernavn og Adgangskode, bekræft derefter Adgangskoden.

7. Klik på **Save** (Gem). Den nye iSCSI-destination er oprette og vises i listen iSCSI Target (iSCSI-destination).

## Sådan aktiveres / deaktiveres en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at aktivere eller deaktivere en iSCSI-destination.

### Sådan aktiveres en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination) på **Details** (Detaljer) ved siden af destinationen du vil aktivere.
3. Klik på **Enable** (aktivér). Den valgte destination er ikke aktiveret.

### Sådan deaktiveres en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil deaktivere.
3. Klik på **Disable** (Deaktiver). Den valgte destination er nu deaktiveret.

## Sådan modificeres en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at modificeres en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil modificere.
3. Foretag alle nødvendige ændringer og klik på **Save** (Gem).

## Sådan slttes en iSCSI-destination

Anvend følgende trin til at slette en iSCSI-destination

1. Klik på siden Storage (Lager), på **iSCSI**.
2. Klik under listen iSCSI Target (iSCSI-destination), på **Details** ved siden af destinationen du vil slette.
3. Sikr at det er destinationen, du vil slette, klik derefter på **Delete** (Slet). Den valgte destinaton slettes og fjernes fra listen iSCSI Target (iSCSI-destination).

## Sådan aktiveres iSCSI iSNS-klient

Protokollen iSNS (Internet Storage Name Service) anvendes til interaktion mellem iSNS-servere og iSNS-klienter. iSNS klienter er computere, også kendt som initiatorer, der forsøger at registrere lagerenheder, også kendt som destinationer på et Ethernet-netværk. Anvend følgende trin til at konfigurere iSCSI iSNS-klienten.

1. Klik på navigationslinjen, på **Storage** (Lager) for at få vist skærmen Storage (Lager).
2. Klik på **iSCSI**, hvis ikke allerede valgt.

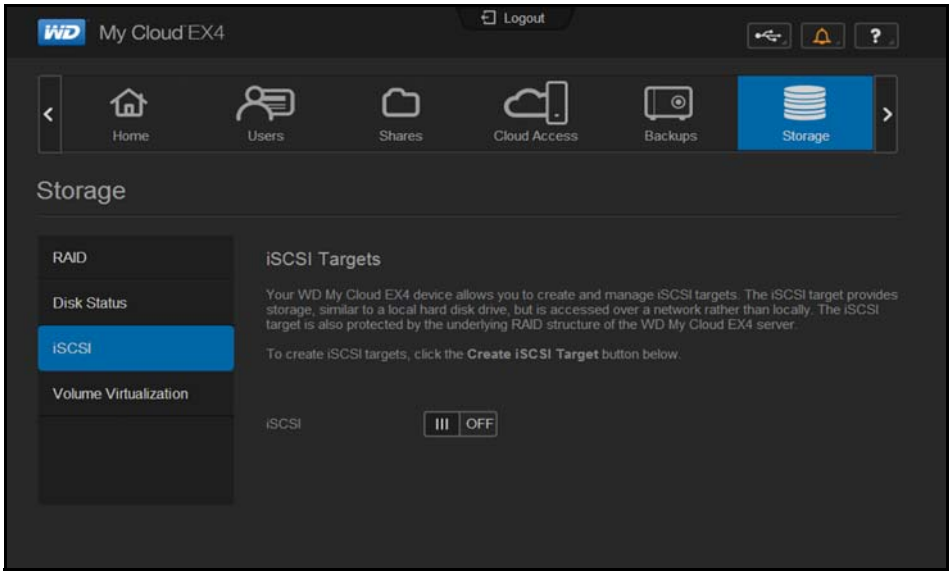
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud EX4 device allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud EX4 server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
OFF

3. Klik på til/fra-knappen for at aktivere iSCSI.

4. Klik i feltet iSCSI iSNS Client (iSCSI iSNS-klient), på til/fra-knappen .

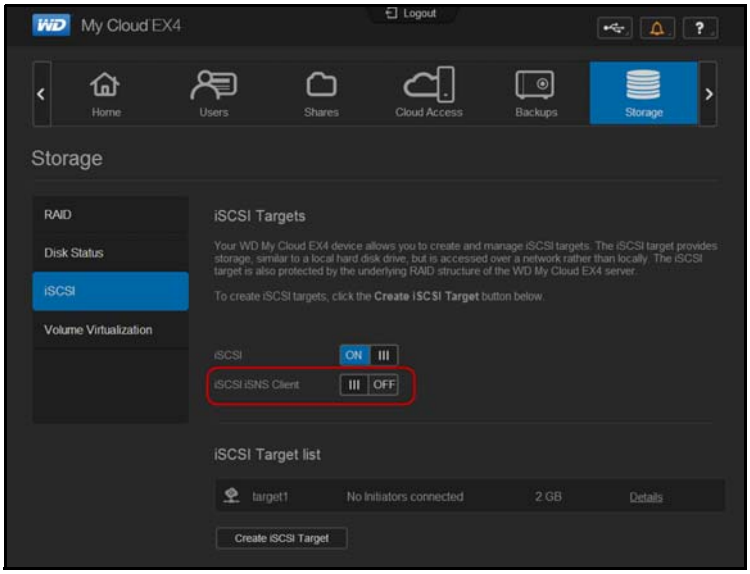
My Cloud EX4
Logout
Home
Users
Shares
Cloud Access
Backups
Storage
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud EX4 device allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud EX4 server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
ON
iSCSI iSNS Client
OFF
iSCSI Target list
target1
No initiators connected
2 GB
Details
Create iSCSI Target

5. Klik på **Configure** (Konfigurer).
6. Indtast iSNS-klientens serveradresse, klik derefter **Save** (Gem).

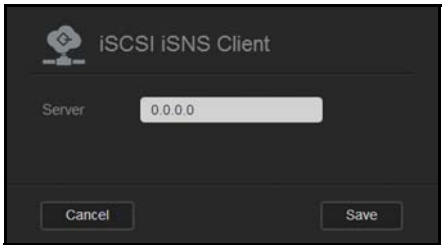


## Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed)

Virtualisering af diskenhed forenkler skalerbarhed ved at lade dig tilknytte iSCSI-destinationer på andre netværkslagringsenheder og præsentere dem som diskenheder på WD My Cloud EX4-enheden.

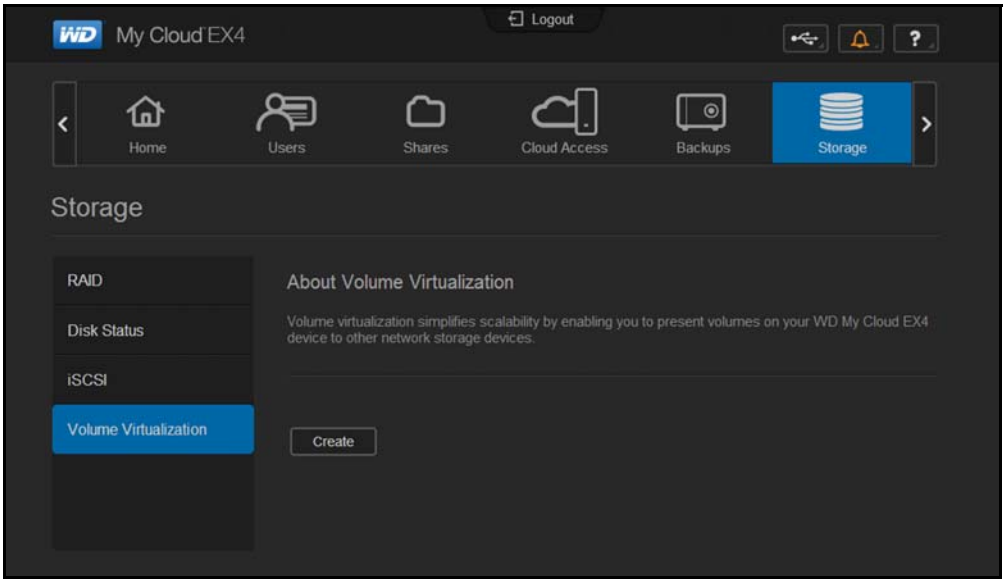

## Sådan oprettes en virtualiseret diskenhed

Anvend følgende trin til at oprette en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Klik på **Create** (Opret).

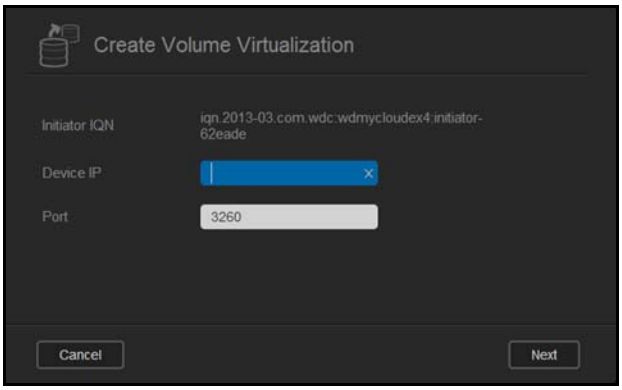


3. Indtast i feltet Device IP (Enhedens IP) IP-adressen på enheden, hvor den iSCSI-destinationen befinder sig, klik derefter på **Next** (Næste).

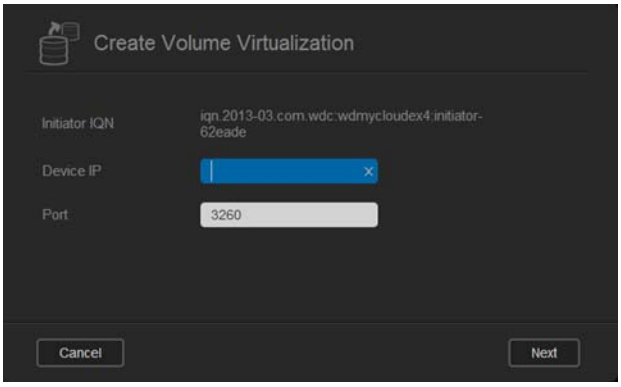


4. Vælg en iSCSI-destination fra den hentede liste, klik derefter på **Next** (Næste).

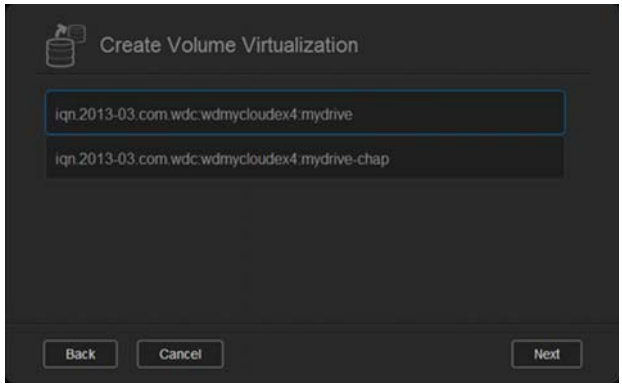

5. Klik, for at tilføje godkendelse til destinationen, på til/fra-knappen III, indtast et User Name (Brugernavn) og en Password (Adgangskode), klik derefter på **Next** (Næste).

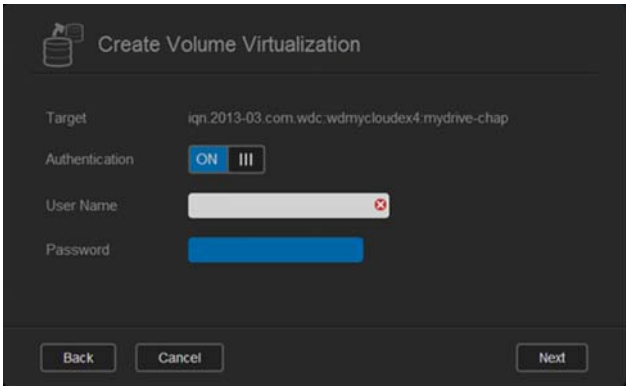


   - Deaktiveret godkendelse er standard. For at beholde standarden, skal du sikre, at feltet Authentication (Godkendelse) er sat til Off (Fra), klik derefter på **Next** (Næste).

6. Vælg en LUN (Local Unit Number) fra listen, klik derefter på **Next** (Næste).

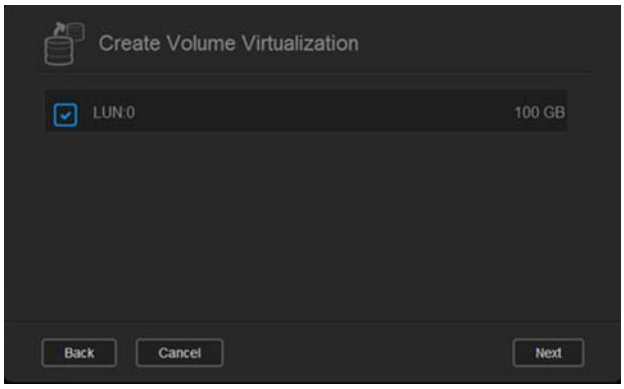


7. Indtast et navn for sharemappen, klik derefter **Next** (Næste).

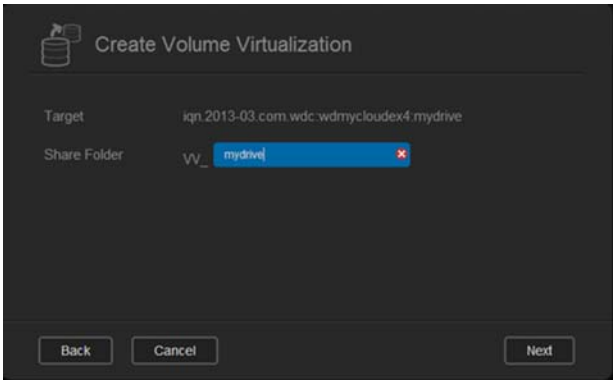

8. Gennemgå oversigten Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed) for at sikre, at dine indstillinger er korrekte, klik derefter på **Save** (Gem). En virtuel diskenhed er oprettet.

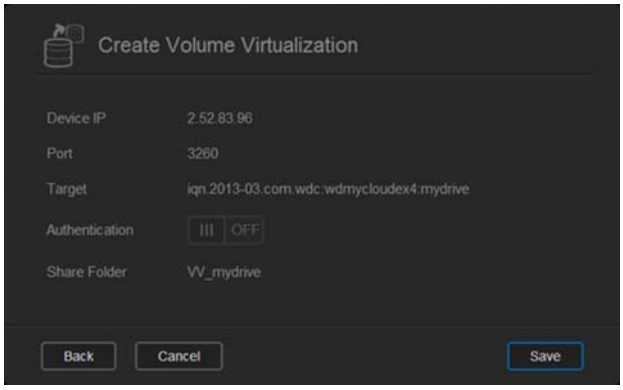


## Sådan oprettes forbindelse for en virtualiseret diskenhed til en destination

Anvend følgende trin til at oprette forbindelse for en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af den virtuelle diskenhed, du vil oprette forbindelse for.

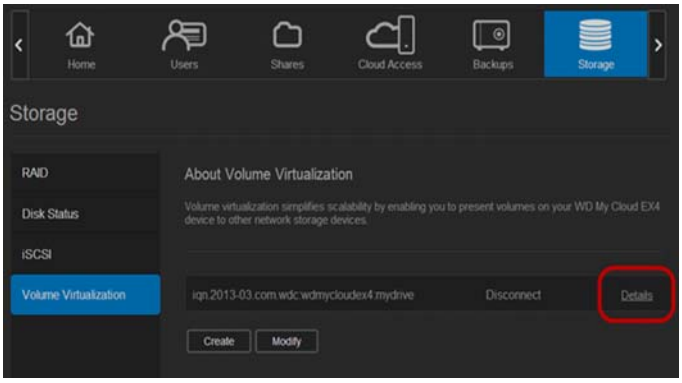


3. Klik på **Connect** (Opret forbindelse). Når der er oprettet forbindelse til destinationen, formaterer systemet automatisk LUN, hvis det ikke er blevet gjort før.

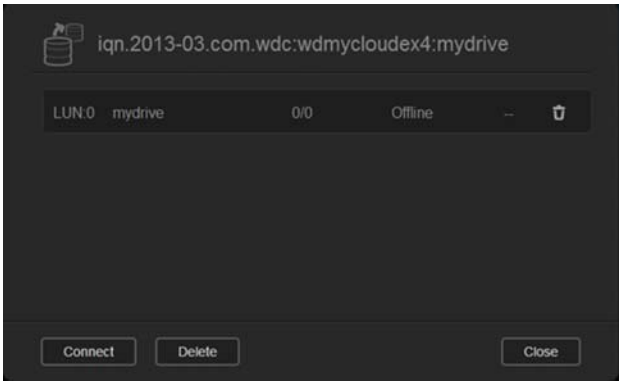

4. Klik, når den virtuelle diskenhed formateret, på **Close** (Luk).

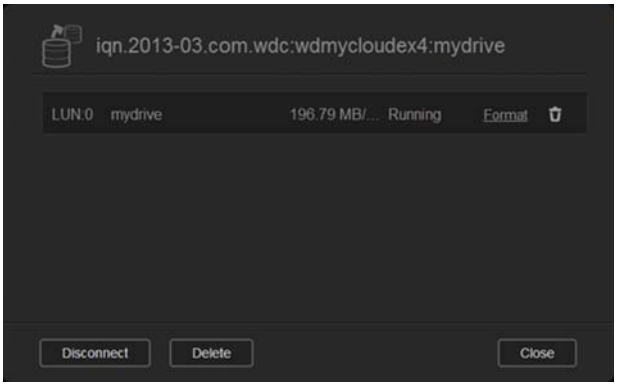


Diskenehdens tilstand er ændret til Connect (Opret forbindelse).

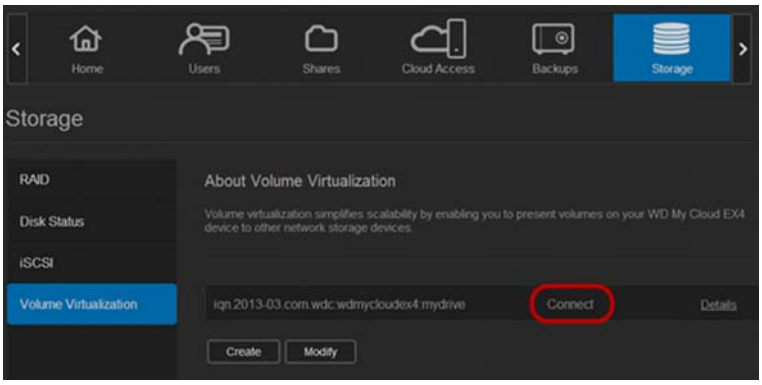


Den nye virtuelle diskenhed er nu tilgængelig på WD My Cloud EX4-enheden.

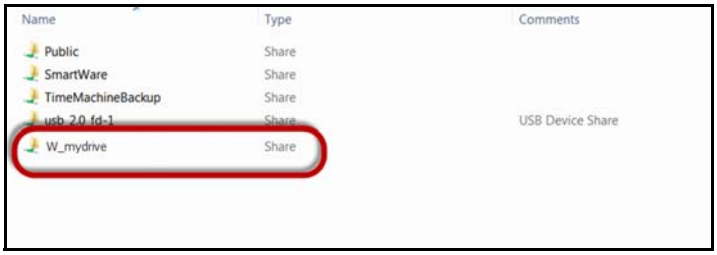


## Sådan modificeres en virtualiseret diskenhed

Anvend følgende trin til at modificere en virtualiseret diskenhed på enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Volume Virtualization** (Virtualisering af diskenhed), hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg diskenheden, du vil modificere, klik derefter på **Modify** (Modificer).

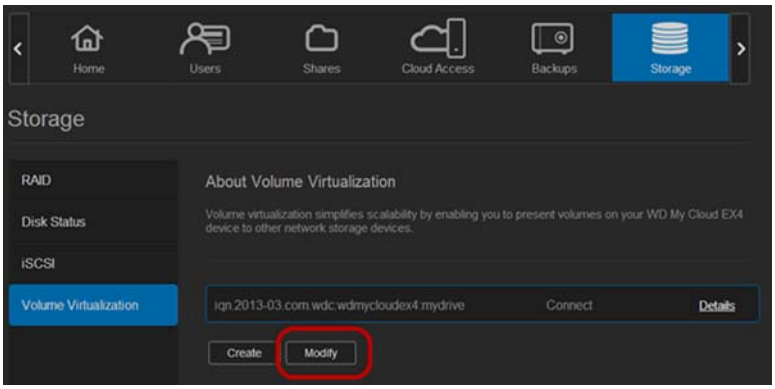

3. Foretag de nødvendige ændringer på diskenheden, klik derefter **Save** (Gem). Når de modificerde indstillinger er gemt, har den virtuelle diskenhed igen oprettet forbindelse.

# Disk Status (Diskstatus)

Skærmen Disk Status (Diskstatus) identificerer diskens tilstand samt status og oplysninger om hvert drev, der bruges i WD My Cloud EX4-enheden. Skærmen Disk status (Diskstatus) består af følgende områder:

- **Disks Profile** (Diskprofil): Dette område viser den generelle status over alle de enhedens diskdrev.
- **System Disks** (Systemdiske): Dette område identificerer alle enhedens drev, status for hvert drev, og mængden af plads på drevet.

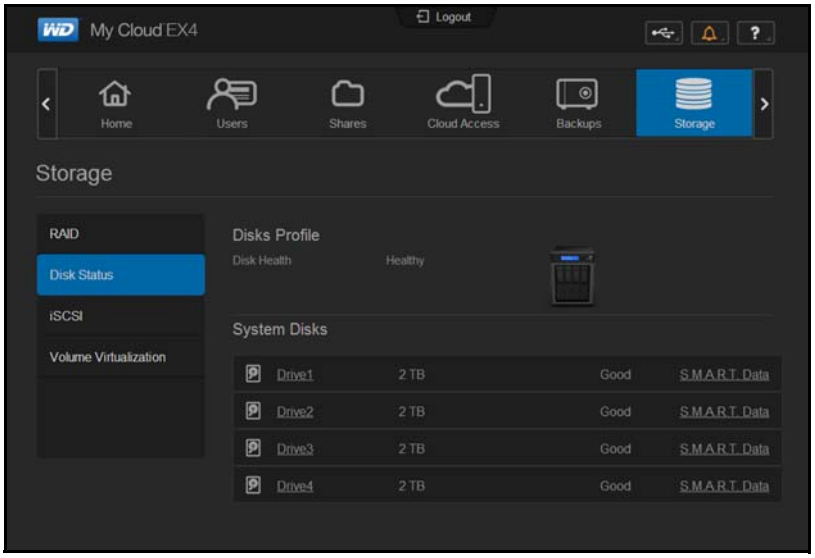


## Sådan får du vist oplysninger om harddisk

Anvend følgende trin for at få vist status af diske på WD My Cloud EX4-enheden.

1. Klik på siden Storage (Lager) på **Disk Status** (Diskstatus), hvis ikke allerede valgt.
2. Vælg **Drive <drive #>** (Drev drev#) ved siden af disken du vil have vist oplysninger for.

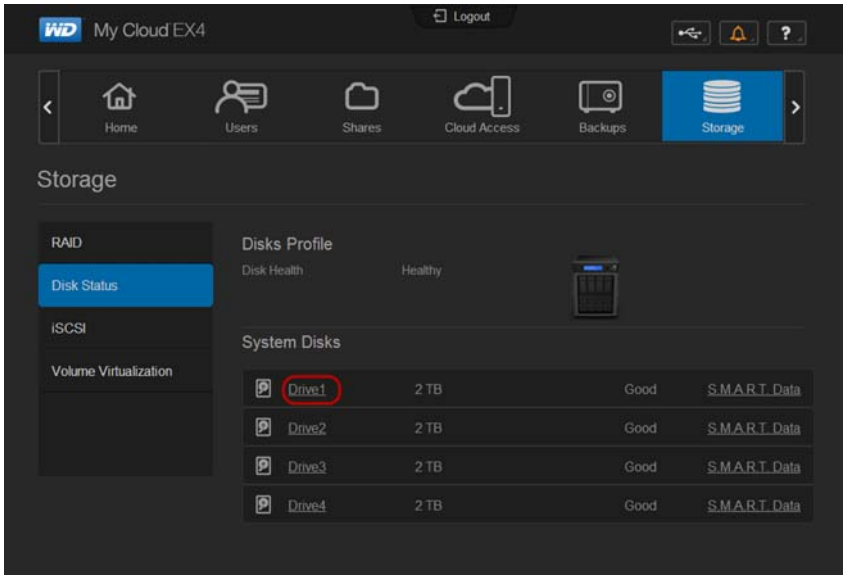

3. Gennemgå oplysningerne om harddisk, klik derefter på **Close** (Luk). Skærmen Hard Drive Information (Oplysningerne om harddisk) vises følgende data.

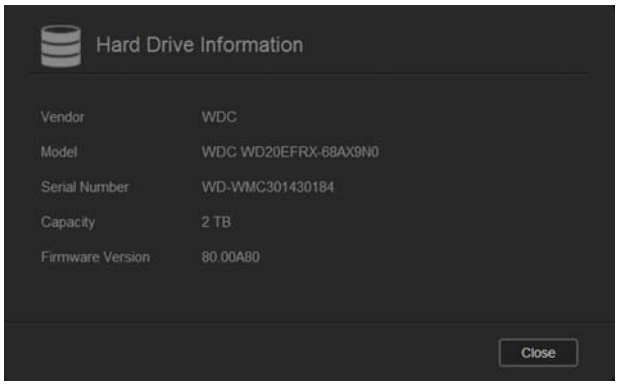


| | |
|---|---|
| Vendor (Leverandør) | Leverandøren som harddisk blev erhvervet fra. |
| Model | Den valgte harddisks modelnummer. |
| Serial Number (Serienummer) | Den valgte harddisks serienummer. |
| Capacity (Kapacitet) | Den valgte harddisks kapacitet. |
| Firmware Version (Firmwareversion) | Det valgte drevs nuværende firmwareversion. |

8

# Sådan administreres Apps på WD My Cloud EX4

Om Apps
Sådan administreres Apps

## Om Apps

Apps er en forkortelse for Applications (Programmer). Apps er små selvstændige programmer, der anvendes til at forbedre din enheds eller tjenestes funktioner. WD My Cloud EX4-enheden har forskellige apps, der lader dig anvende enheden mere produktivt.

*Bemærk!* WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

*Bemærk!* Support til enhver app bør indhentes gennem den individuelle leverandør.

WD My Cloud EX4 leveres med forskellige apps installeret. Der er også en liste med tilgængelige apps du kan vælge imellem på Tilføj en App-skærm.

## Sådan administreres Apps

Skærmen Apps viser en liste med den nuværende installerede apps. Fra denne skærm kan du anvende de installerede apps, tilføje nye apps eller fjerne apps, du ikke længere vil anvende.

### Sådan får du vist apps

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

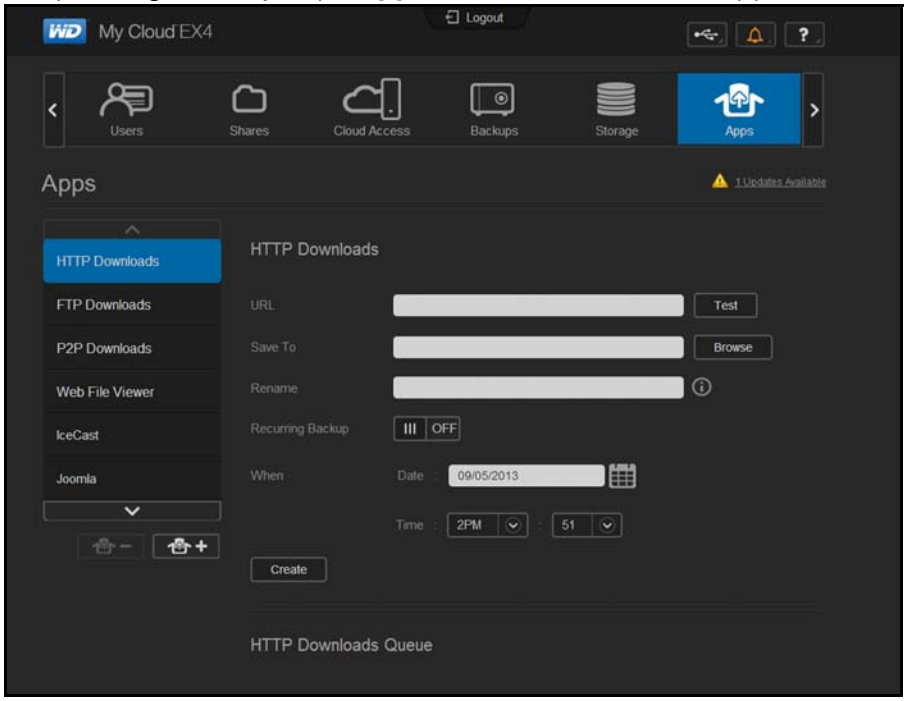


2. Klik, for at vælge en app, på app'ens navn i venstre rude. App'en vises i højre rude.

## Sådan tilføjes en app

Anvend følgende trin for at tilføje en app til WD My Cloud EX4-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

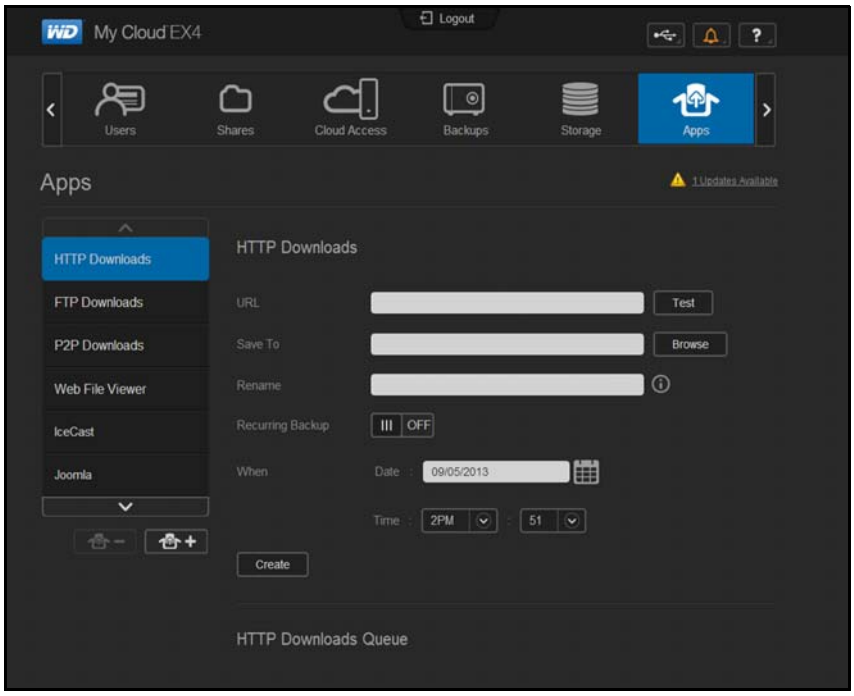


2. Tryk på i skærmens nederste venstre side.
3. Sæt på skærmen Add an App (Tilføj en App) et flueben ved siden af app'en du vil tilføje til enheden.

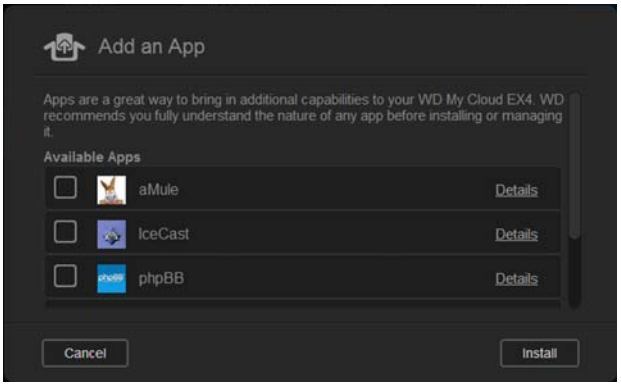
Add an App
Apps are a great way to bring in additional capabilities to your WD My Cloud EX4. WD recommends you fully understand the nature of any app before installing or managing it.
Available Apps
aMule
Details
IceCast
Details
phpBB
Details
Cancel
Install

4. Gennemgå de tilgængelige apps.
   - Klik for detaljer om app'en på **Details (Detaljer).** Klik på **Close** (Luk) for at lukke skærmen Details (Detaljer).
5. Sæt et flueben ved siden af app'ene du vil tilføje til enheden, klik derefter på **Install** (Installer). De valgte apps er tilføjet til enheden.

## Sådan tilføjes en app manuelt

Anvend, hvis du har en app, du vil tilføje, der ikke er i listen på skærmen Add an App (Tilføj en App), følgende trin for manuelt at tilføje app'en til WD My Cloud EX4-enheden.

*Bemærk!* WD anbefaler, at du fuldt ud forstår karakteren af enhver app, før du installerer det på enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

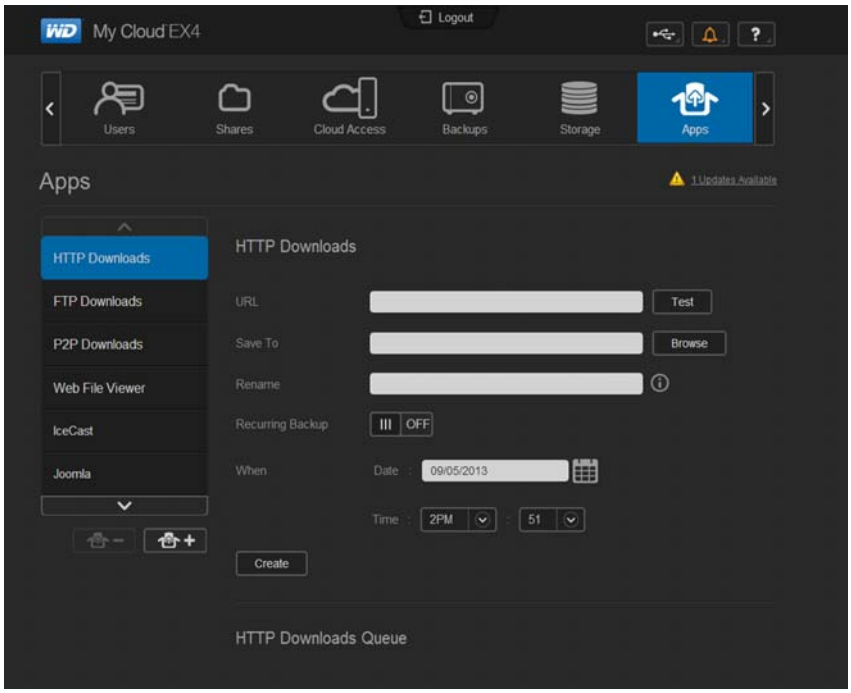


2. Tryk på i skærmens nederste venstre side.
3. Rul ned i bunden af skærmen Add an App (Tilføj en App), klik derefter på **her**-linket.

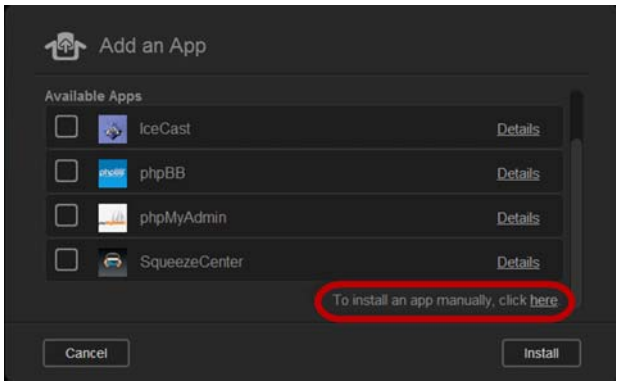


4. Naviger til app'en, du vil installere på enheden.
5. Vælg app'en, klik derefter på **Open** (Åbn).
6. Den valgte app er tilføjet til enheden.

## Sådan slettes en app

Anvend følgende trin for at slette en app fra WD My Cloud EX4-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.

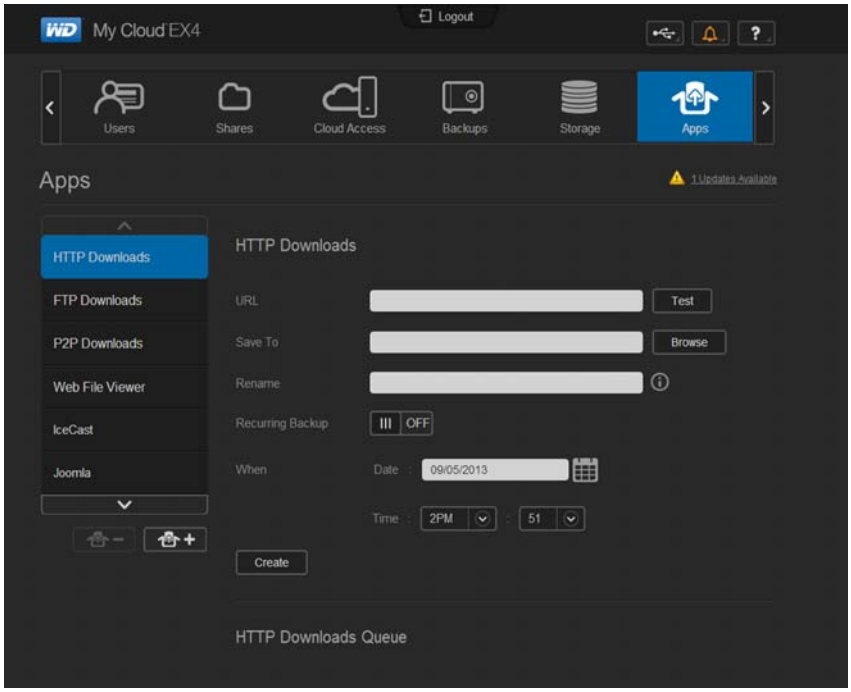


2. Vælg fra listen Apps i venstre rude, app'en du vil slette fra enheden.
3. Tryk på i skærmens nederste venstre side.
4. Som svar på bekræftelsesmeddelelsen, skal du klikke på **OK**. App'en fjernes fra enheden og vises ikke længere på brugerkonto-listen.

## Sådan opdateres en app

Anvend følgende trin for at opdatere en app du har tilføjet til WD My Cloud EX4-enheden.

1. Klik på navigationslinjen, på **Apps** for at få vist skærmen Apps.
2. Hvis der er en opdatering til en af de apps, du har tilføjet til enheden, vises et link vises i øverste højre hjørne af skærmen Apps.

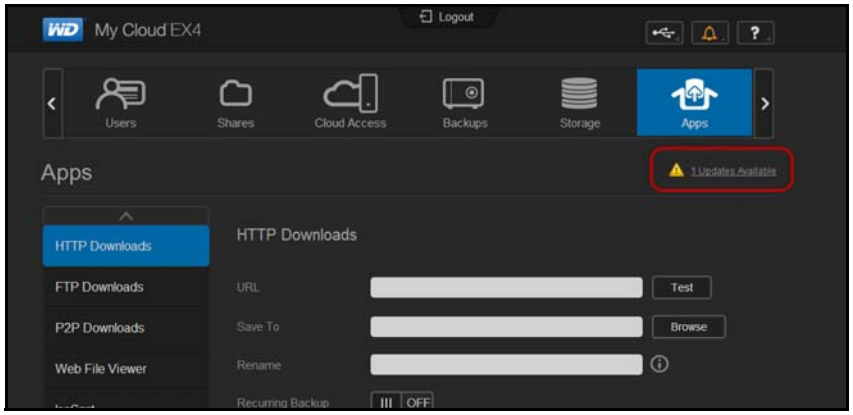

3. Klik på linket **Updates Available** (Tilgængelige opdateringer).

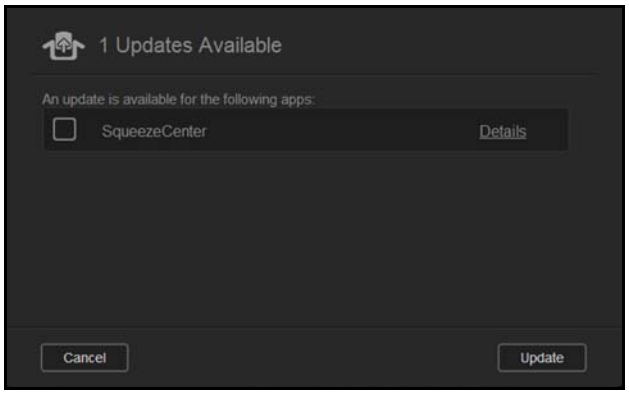


4. Vælg app'en du vil opdatere fra listen, klik derefter på **Update** (Opdater).
   - Klik, hvis du vil have vist detaljer om opdateringen, på **Details** (Detaljer).
   - Klik på **Back** (Tilbage) for at gå tilbage til skærmen Update (Opdater)

# 9 Sådan får du adgang til din Sky via fjernadgang

Sådan aktiveres Skyadgang for WD My Cloud EX-enheden
Sådan konfigureres skyadgang for en bruger
Sådan mobiliseres dine filer med WD My Cloud EX4-mobilapps
Om WD My Cloud Mobile App
WD My Cloud-skrivebords-program

En personlig sky er dit indhold, hjemme, sikkert og under din kontrol. I modsætning til med offentlige skyer, kan du med en personlig sky have al dit indhold på et sikkert sted på dit hjemmenetværk. Del filer, stream medier og få adgang til dit indhold overalt, fra internettet of fra mobile enheder. Ingen månedlige gebyrer. Dine data er ikke beliggende et gådefuldt sted. Opbevar videoer, musik, fotos og filer sikkert der hjemme og hav dem altid med dig.

Dette kapitel forklarer hvordan du konfigurerer WD My Cloud EX-enheden til fjernadgang og beskriver nogle af de måder du kan udnytte dets mange funktioner.

## Sådan aktiveres Skyadgang for WD My Cloud EX-enheden

Før du kan anvende WD My Cloud EX4-enheden via fjernadgang, skal du aktivere den til skyadgang. For at aktivere WD My Cloud-enheden til fjernadgang og til at tjekke status for dens fjernforbindelser, se "Cloud Access (Skyadgang)" på side 114.

## Sådan konfigureres skyadgang for en bruger

Når du har aktiveret skyadgang på WD My Cloud EX4-enheden, skal du bruge følgende trin til at tildele fjernadgang til enhedens brugere.

1. Klik på navigationslinjen på **Cloud Access** (Skyadgang).

2. Vælg i venstre rude brugerejn, du vil konfigurere til skyadgang.

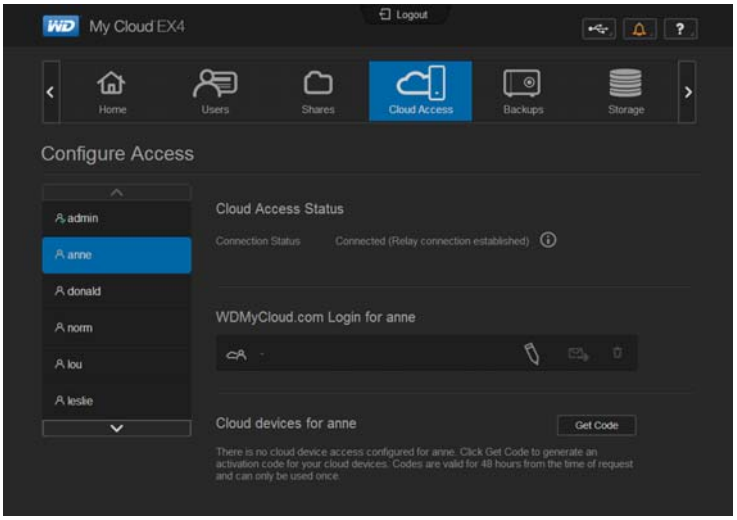


**For at give brugeren adgang til webstedet WDMyCloud.com:**

1. Klik, i WDMyCloud.com området Login for <user name> (Logon for brugernavn), på en af følgende ikoner:

   - **Tilføj/ Ændrt e-mail-adresse**: Klik på denne knap, hvis du ikke tidligere har tilføjet en e-mail-adresse til brugerkontoen, eller hvis du har brug for at opdatere/ ændre brugerens e-mail-adresse. Og e-mail-adresse er nødvendig for at modtage logonoplysninger og for at få skyadgang.
     - Indtast brugerens e-mail-adresse. Denne e-mail-adresse vil blive brugt til at sende bekræftelsesoplysninger om vejledninger om hvordan du logger på webstedetWDMYCloud.com for fjernadgang.
     - Klik når du har indtastet en e-mail-adresse, på **Save** (Gem).
   - **E-mail WDMyCloud.com oplysninger**: Klik, hvis du har tilføjet en e-mail-adresse til brugerkontoemn, på denne knap for at sende logonoplysninger og vejledning til at få adgang til webstedet WDMYCloud.com til den valgte bruger.

   *Bemærk!* Hvis du ikke har indstillet en e-mail-adresse, er ikonet blive nedtonet. Tilføj en e-mail-adresse, gå derefter tilbage til dette link for at sende WDMyCloud.com oplysninger.

**For at generere en aktiveringskode til brugerens mobile enheder:**

**Vxgtxgt!** Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang.

1. Klik på skærmens bund på **Get Code** (Hent kode). Du skal generere en kode for hver enhed du vil aktivere. En dialogboks viser brugerens aktiveringskoden og dens udløbsdato og klokkeslæt.

   *Bemærk!* Sørg for at notere adgangskoderne du genererer.

2. Klik på **OK**. Når du anvender koderne, vises siden Configure Access (Konfigurer adgang) skyenheder, som brugeren nu har adgang til, sammen med den anvendte aktiveringskode.

# Sådan mobiliseres dine filer med WD My Cloud EX4-mobilapps

WD My Cloud EX4 og WD Photos mobilapps leverer fotos og filer til dine fingerspidser på Apple iPhone, iPod touch, iPad, Android tablet eller Android-smartphone.

Kravene omfatter:

- Lagring på den personlige sky på Western Digital WD My Cloud EX4 tilsluttet til internettet.
- Adgangskoden til enheden genereres af WD My Cloud EX4-enheden.
- Android-enheder – De fleste smartphones og tablets med OS 2.1 eller senere.
- Apple-enheder:
  - WD Photos – iPhone, iPod touch eller iPad med OS 3.2 eller senere.
  - WD My Cloud EX4 – iPhone, iPod touch eller iPad med OS 4.x eller senere.

## Om WD Photos mobilapp

Du kan finde underholdning overalt. Nu kan du optage et hvert øjeblik af det og sende det til enheden for at få adgang til den på enhver side i dit hjem. Tag et foto eller optag et videoklip på din smartphone eller tablet og overfør det direkte til WD My Cloud EX4 enhed, Når du kommer hjem, venter nye filer på dig, så du kan se dem på dit underholdningscenter.

**Vxgtxgt!** Med WD Photos kan du kun få vist fotos i .jpg-format.

Vis hele din fotosamling uden at optage tonsvis af plads på din smartphone.

WD Photos er kompatibel med førende Apple-mobilenheder og mange populære Android-enheder. Fotos optimeres automatisk til den visning på din mobile enhed.

Med WD Photos kan du få vist de seneste åbnede fotos, selv når du er offline. Vis dine fotos vertikalt eller se dem horisontalt og gør din mobilenhed til det ultimative fotoalbum.

*Bemærk!* Miniaturebilleder er ikke tilgængelige for en tilsluttet USB-enhed.

Med WD Photos, kan du:

- Send øjeblikkeligt fotos til Facebook.
- Opret et diasshow med overgange for at oprette digitalart.
- Åbn fotos du tidligere har fået vist, selv når du er offline.
- Få vist fotos på en gang eller filtreret efter mapper eller album.
- Søg efter filnavn, mappenavn eller dato vha. de indbyggede søgeindstillinger.
- E-mail et foto til en ven.
- Tildel et foto til en kontakt.
- Hent et foto fra lageret på din personlige sky til camera roll på din mobilenhed.
- Overfør fotos og videoer fra den mobile enheds camera roll direkte til lageret i din personlige sky uanset hvor du er.

*Bemærk!* WD Photos opretter automatisk en undermappe med den mobile enheds navn i mappen Public/Shared Pictures (Offentlig/Delte billeder) på WD My Cloud EX4-enhed til overførte fotos. Ligeledes opretter app'en en undermappe med den mobile enheds navn i mappen Public/Shared Videos (Offentlig/Delte video).

Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger i at anvende WD Photos, i dens onlineside Guide Me (Guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips), og på *http://wdphotos.wd.com*.

# Sådan installeres WD Photos på den mobile enhed

**Vxgtxgt!** Sørg for at fotos du vil have vist på den mobile enhed er gemt i undermappen Shared Pictures (Delte billeder) i Public share (Offentlig share) på WD My Cloud EX4-enheden. WD Photos lader dig kun få vist fotos i .jpg-format.

**For at installere WD Photos på den mobile enhed:**

1. Hent WD Photos fra Online Learning Center, Apple App Store eller Google Play og installer den på den mobile enhed.
2. Start WD Photos på den mobile enhed for at få vist siden Welcome (Velkommen).

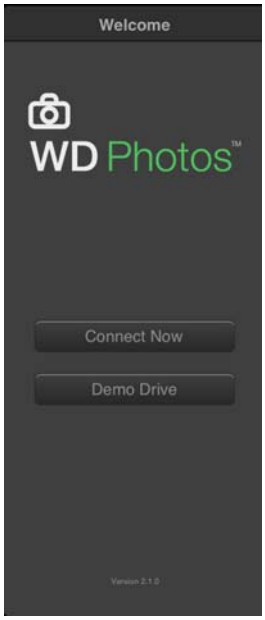


3. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu) for at få vist velkomstsiden til WD Photos. Siden WD Welcome (Velkommen til WD) indeholder følgende afsnit:
   - **Found in Network** (Fundet på netværket): Hvis den mobile enhed er på samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud EX4-enheden, gives aktiveringskoden automatisk i bagbrunden og ikke indtastes.
     - Tap i afsnitet Found in Network (Fundet på netværk) på ⊕ til venstre for WDMyCloudEX4.
     - Vælg brugernavn fra listen Select User Account (Vælg brugerkonto).
     - Indtast brugeradgangskode
   - **Add Manually** (Tilføj manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
     - Tap i afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt) på ⊕ til venstre for WD Device.

- Indtast aktiveringskoden genereret på dashboard'et på WD My Cloud EX4'ens og tap på **Activate** (Aktivér).

*Bemærk!* Du skal generere en kode for hver app du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang. Du kan finde flere oplysninger om at generere en aktiveringskode i.

- Indtast brugernavn og adgangskode.

4. Tap på WD My Cloud EX4-enheden for at få vist dine albums, tap derefter på et album for at få vist fotos i det.

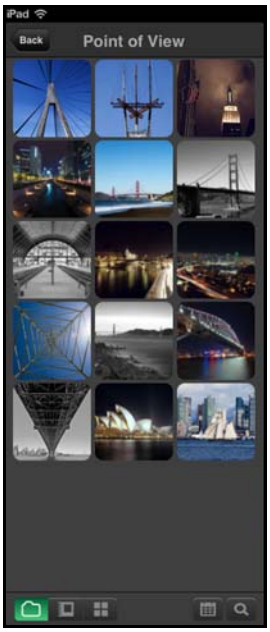


*Bemærk!* Besøg *http://websupport.wd.com/rn/wdphotos.asp*, hvis du har problemer med at installere WD Photos. Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger, på app'ens onlineisde Guide Me (Guide mig) og tip, og på *http://wdphotos.wd.com*.

*Bemærk!* Hvis du har mistanke om WD My Cloud EX4-databasen er ødelagt, skal du genopbygge databasen, se "Systemgendannelse" på side 133.

# Om WD My Cloud Mobile App

Du har altid oprettet forbindelse til din personlige sky med WD My Cloud mobile app. Spar værdifuld plads på din iOS-, Android-, Windows- eller Blackberry-enheder med nem foto- og video-overførsler direkte til din personlige sky, få derefter sikker adgang til og del dine minder fra overalt. Vlil du have en offentlig skykonto? Udvid din personlige sky med fuld adgang til din Dropbox- eller andre skykonti. Hent WD My Cloud EX4 mobilapp fra Google Play eller Apple iTunes butik. Med WD My Cloud EX4, kan du:

- Åbn og få vist vigtige filer gemt på WD My Cloud EX4-enheden fra hvor som helst uden at kopiere dem til din mobilenhed.

- Vis fotos gemt på WD My Cloud EX4-enheden.
- Opret forbindelse til skysteder f.eks. Dropbox, Google Drive og Skydrive fra din tavle-pc eller smartphone.
- Stream og nyd musik- og videofiler gemt på WD My Cloud-enheden.

*Bemærk!* Videostreamingens ydelse er bedst over lokalnetværk og når den mobile enhed har oprettet forbindelse vha. trådløse Wi-Fi-forbindelser. Ydelsen af WAN-streaming kan være begrænset af overførselshastigheden af hjemmets internetforbindelse.

- Del dine præsentationer på dine Apple eller Android tablets. WD My Cloud EX4-enhden understøtter de fleste filtyper f.eks. Microsoft Word-dokumenter, Microsoft Excel-regneark, PowerPoint-præsentationer.

Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger på siden Help (Hjælp), Guide Me (Guide mig) og Quick Tips (Hurtige tips) i WD Photos-programmet eller gå til *http://wdmycloud.wd.com*.

*Bemærk!* WD My Cloud leverer dine data fra WD My Cloud EX4-enheden til tablet, håndholdt telefon eller andre bærbare enheder vha. Google Android eller Apple iOS. WD My Cloud har en bekvem filliste med indholdet på WD My Cloud EX4-enheden og starter derefter din favoritafspiller eller fremviser for enhver fil du vil åbne. Du kan finde flere oplysninger om hvilke filtyper den mobileenhed understøtter i enhedens vejledning.

## Sådan installeres WD My Cloud-mobilapp

1. Hent WD My Cloud-mobilapp fra Apple App, Google Play, Blackberry World eller Windows Store og installer den på din mobile enhed.
2. Start app'en for at få vist siden Welcome (Velkommen).

3. Tap på **Connect Now** (Opret forbindelse nu).
4. Du har følgende indstillinger til at oprette forbindelse til WD My Cloud-enheden:
   - **Fra dit lokale netværk**: Hvis den mobile enhed har oprettet forbindelse med Wi-Fi til det samme lokalnetværk som WD My Cloud-enheden, er app'en automatisk aktiveret.
   - **Fra internettet**: Tap på og log på din personlige sky vha. *WDMyCloud.com*-kontoens e-mail-adresse og adgangskode til logon.

- **Connect Manually** (Opret forbindelse manuelt): Hvis den mobile enhed ikke er på det samme lokalnetværk eller Wi-Fi-netværk som WD My Cloud-enheden:
  - Tap i afsnittet Add Manually (Tilføj manuelt) på til venstre for WD Device.
  - Indtast aktiveringskoden genereret på dashboard'et på WD My Cloud'ens og tap på **Activate** (Aktivér).
  - Du skal generere en kode for hver app du vil aktivere. Koder er gyldige 48 timer fra anmodningstidpunktet og kan kun anvendes en gang. Se Indtast brugernavn og adgangskode.

5. Tap på **Done** (Udført).
6. Tap på WD My Cloud EX4-enheden for at få vist dens shares.

7. Tap på en share for at få vist dens undermapper.

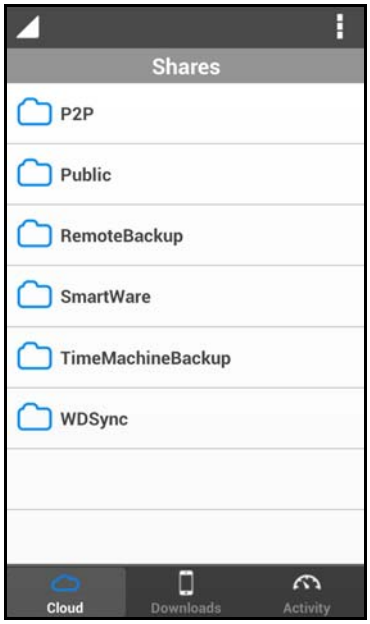


8. Tap på en undermapper for at få vist en liste med filer.

9. Tap på en fil for at få den vist.

*Bemærk!* Besøg, hvis du har problemer med at installere WD My Cloud-app'en, *http://websupport.wd.com/rn/wdmycloud.asp*. Du kan finde flere oplysninger om funktioner og vejledninger, på app'ens onlineside Guide Me (Guide mig), Help (Hjælp), FAQs (Ofte Stillede Spørgsmål) og tips, og på *http://wdmycloud.wd.com*. Hvis du har mistanke om WD My Cloud-databasen er ødelagt, skal du genopbygge databasen. Se "Cloud Access (Skyadgang)" på side 114.

## WD My Cloud-skrivebords-program

Med WD My Cloud-skrivebordsprogram kan du få vist og administrere de tilgængelige oplysninger på WD My Cloud EX4-enheden, som brugeren er tildelt. Med dette program kan du:

- Få vist filer som du har adgang til.
- Tildel favoritter til hurtig adgang til dine favoritmapper, filer og oplysninger, der har været anvendt for nylig.
- Tilføj og fjern enhedens indhold ved at trække og slippe filer og mapper fra computeren.

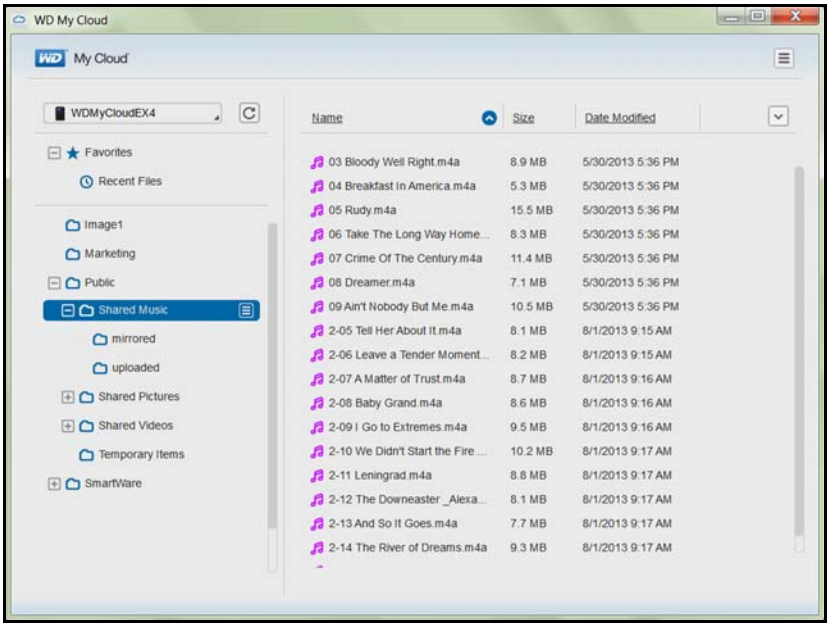
WD My Cloud
My Cloud
WDMyCloudEX4
Favorites
Recent Files
Image1
Marketing
Public
Shared Music
mirrored
uploaded
Shared Pictures
Shared Videos
Temporary Items
SmartWare
Name
Size
Date Modified
03 Bloody Well Right.m4a 8.9 MB 5/30/2013 5:36 PM
04 Breakfast In America.m4a 5.3 MB 5/30/2013 5:36 PM
05 Rudy.m4a 15.5 MB 5/30/2013 5:36 PM
06 Take The Long Way Home... 8.3 MB 5/30/2013 5:36 PM
07 Crime Of The Century.m4a 11.4 MB 5/30/2013 5:36 PM
08 Dreamer.m4a 7.1 MB 5/30/2013 5:36 PM
09 Ain't Nobody But Me.m4a 10.5 MB 5/30/2013 5:36 PM
2-05 Tell Her About It.m4a 8.1 MB 8/1/2013 9:15 AM
2-06 Leave a Tender Moment... 8.2 MB 8/1/2013 9:15 AM
2-07 A Matter of Trust.m4a 8.7 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-08 Baby Grand.m4a 8.6 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-09 I Go to Extremes.m4a 9.5 MB 8/1/2013 9:16 AM
2-10 We Didn't Start the Fire... 10.2 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-11 Leningrad.m4a 8.8 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-12 The Downeaster _Alexa... 8.1 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-13 And So It Goes.m4a 7.7 MB 8/1/2013 9:17 AM
2-14 The River of Dreams.m4a 9.3 MB 8/1/2013 9:17 AM

# Sådan indstalleres WD My Cloud Desktop

## Windows

1. Åbn en webbrowser Du kan finde oplysninger om browserkrav i "Webbrowsere" på side 6.
2. Skriv i adressefeltet *http://wd.com/setup/wdmycloudex4* for at få vist siden Welcome to the Learning Center (Velkommen til Learning Center):

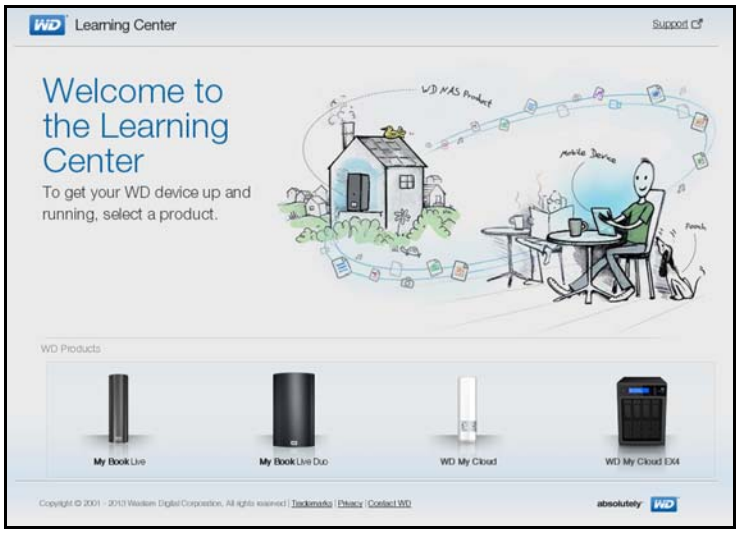


3. Klik på **WD My Cloud EX4** for at få vist overførselssiden:

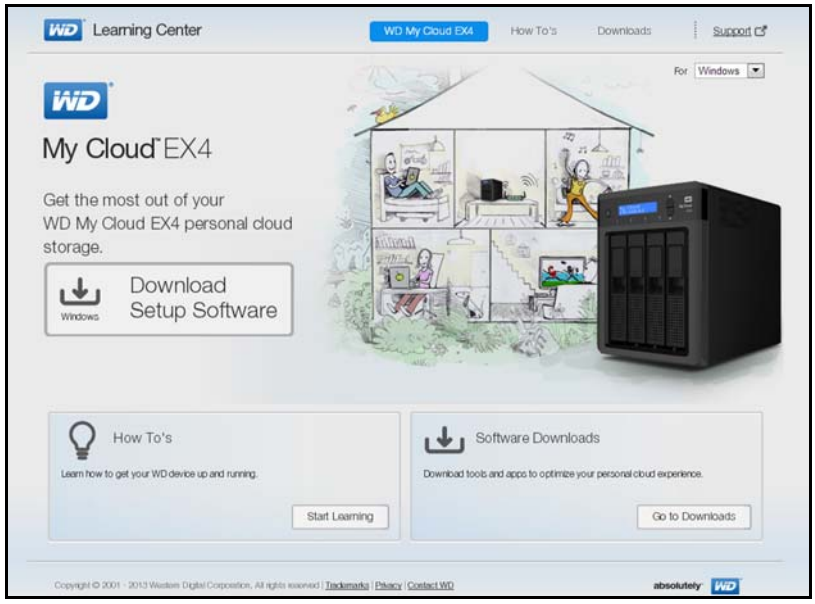


4. Klik, i området Software Downloads (Softwareoverførsler), på **Go to Downloads** (Gå til overførsler).

5. Klik i området på WD My Cloud til skrivebord på **Download** (Hent). Installationssoftwaren hentes til computeren.

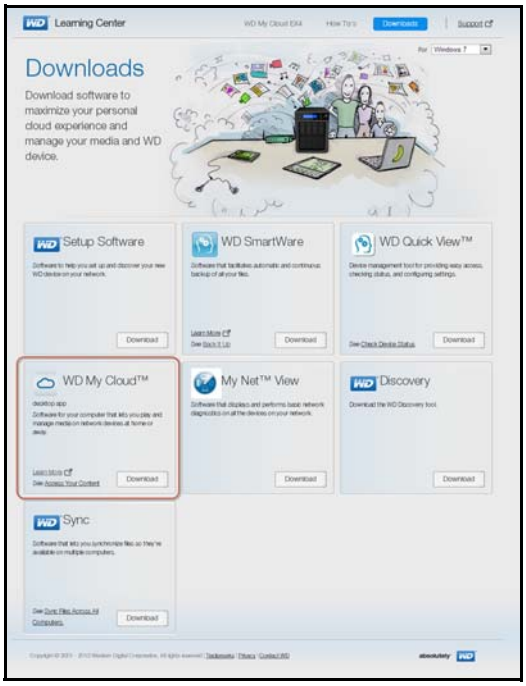


6. Gå til dine hentede filer, dobbeltklik derefter på **wdmycloud.exe** (Windows).
7. Vælg et sprog fra rullemenuen, klik derefter på **OK**.

8. Læs WDs licensaftale, klik derefter på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).

WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY: This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Next

9. Klik på **Next** (Næste).

10. Læs Apple License Agreement (Apples licensaftale), klik derefter på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).

WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
English
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR BONJOUR PRINT SERVICES FOR WINDOWS
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Install

11. Klik på **Installer**. Installationen begynder.
12. Klik, når installationer er færdig, på **Done** (Udført) for at lukke WD My Cloud-installationsprogrammet.

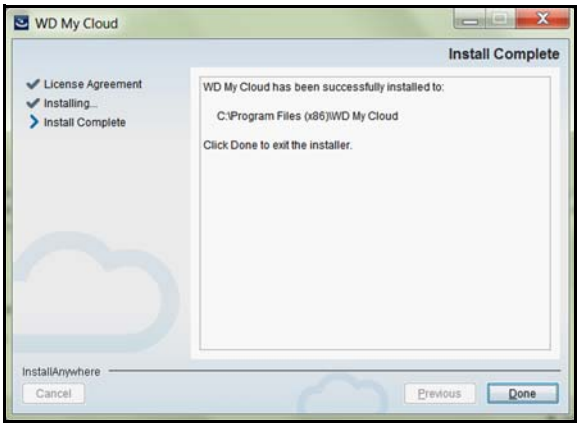


## Mac

1. Fuldfør trin 1 - 5 ovenrfor.
2. Klik på Downloads (Overførsler) og vælg **WD My Cloud Installer**.
   - Hvis du bliver bedt om at installere Java SE6 runtime, klik på **Install** (Installer).
   - Klik, hvis der vises en advarsel vises, på **Open** (Åbn).
3. Læs Apple License Agreement (Apples licensaftale), klik derefter på **Agree** (Jeg accepterer).

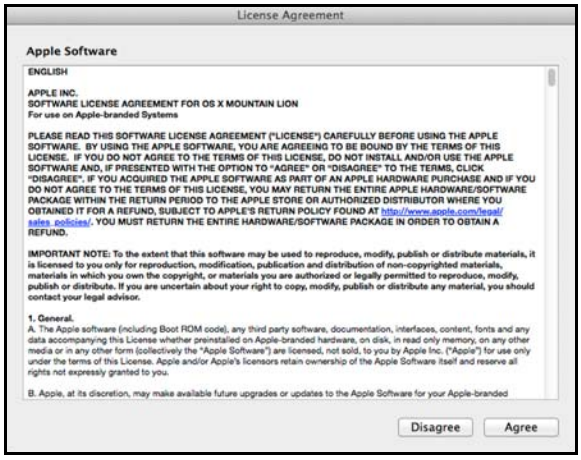
License Agreement
Apple Software
ENGLISH
APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR OS X MOUNTAIN LION
For use on Apple-branded Systems
PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT http://www.apple.com/legal/sales_policies/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.
IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.
1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License whether preinstalled on Apple-branded hardware, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (collectively the "Apple Software") are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you.
B. Apple, at its discretion, may make available future upgrades or updates to the Apple Software for your Apple-branded
Disagree
Agree

4. Vælg et sprog fra rullemenuen.

5. Læs WDs softwarelicensaftale, klik derefter på **I accept the terms of the License Agreement** (Jeg accepterer licensaftalens betingelser).

WD My Cloud
License Agreement
License Agreement
Installing...
Install Complete
Installation and Use of WD My Cloud Requires Acceptance of the Following License Agreement:
Western Digital End User License Agreement
IMPORTANT - READ CAREFULLY:
This End User License Agreement ("Agreement") is a legal contract between you, either as an individual or a single entity ("you"), and Western Digital Technologies, Inc. ("WDT"), governing your use of the WDT software and related online or electronic documentation (such software and the documentation collectively referred to herein as the "Software"). YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT BY INSTALLING, ACTIVATING, COPYING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE.
I accept the terms of the License Agreement
I do NOT accept the terms of the License Agreement
InstallAnywhere
Cancel
Previous
Install

6. Klik på **Installer**. Installationen begynder.
7. Klik, når installationer er færdig, på **Done** (Udført) for at lukke WD My Cloud-installationsprogrammet.

## Sådan startes WD My Cloud Desktop

Når du har installeret programmet WD My Cloud Desktop application, anvend følgende trin for at få adgang til dine WD My Cloud EX4-mediefiler.

| Hvis du vil starte fra ... | SÅ ... |
|---|---|
| Desktop Icon (Ikon på skrivebord) | Dobbeltklik på ikonet WD My Cloud Desktop for at starte programmet WD My Cloud Desktop. |
| Windows 8 | 1. Skriv på startsiden **WD My Cloud**.<br>2. Klik på **WD My Cloud**. |

| Hvis du vil starte fra ... | SÅ ... |
|---|---|
| Windows 7/Vista | 1. Klik på > **Alle programmer**.<br>2. Vælg i venstre panel **WD My Cloud > WD My Cloud**. |
| Mac OS X | 1. Klik på **Finder > -programmer**.<br>2. Vælg **WD My Cloud > WD My Cloud**. |

## Sådan fås adgang til WD My Cloud Desktop

Anvend følgende trin til at få adgang til programmet WD My Cloud Desktop.

1. Vælg WD My Cloud EX4-enheden.

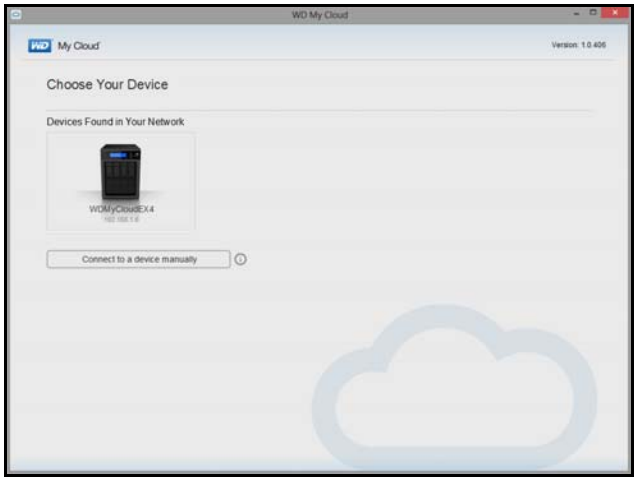


   - Indtast, hvis du bliver bedt om det, WD My Cloud EX4-enhedens **Name** (Navn) og **Password** (Adgangskode).
   - Klik, hvis enheden ikke ikke vises på skærmen, på **Connect to a device manually** (Opret manuelt forbindelse til en enhed).
     - Klik på **WDMyCloud.com Login** for at logge på vha. din e-mail-adresse og adgangskode. For at konfigurre dit WDMyCloud.com-logon, se "For at give brugeren adgang til webstedet WDMyCloud.com:" på side 90.
     - Klik på Activation Code (Aktiveringskode) for at logge på vha. aktiveringskoden genereret af WD My Cloud EX4. For at generere en aktiveringskode, se "For at generere en aktiveringskode til brugerens mobile enheder:" på side 90.

   Programmet WD My Cloud Desktop åbner.

2. Gennemgå skærmen Getting Started (Sådan kommer du i gang), klik derefter på **Start**.

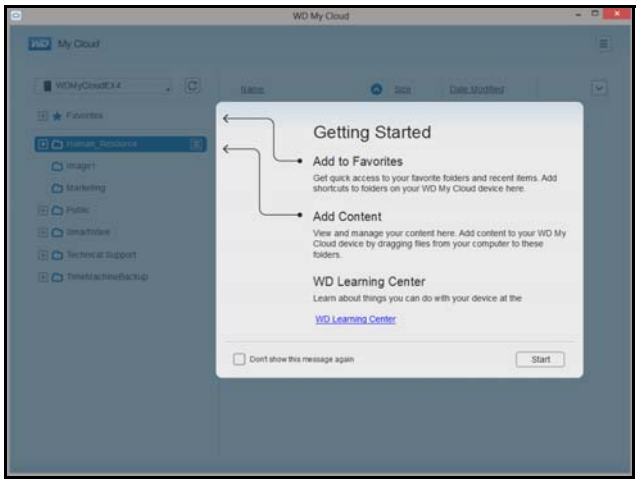
WD My Cloud
Getting Started
Add to Favorites
Get quick access to your favorite folders and recent items. Add shortcuts to folders on your WD My Cloud device here.
Add Content
View and manage your content here. Add content to your WD My Cloud device by dragging files from your computer to these folders.
WD Learning Center
Learn about things you can do with your device at the
WD Learning Center
Don't show this message again
Start

10

# Sådan afspilles/streames videoer, fotos & musik

Medieservere
Medielagring
Sådan aktiveres/deaktiveres DLNA og iTunes
Sådan får du adgang til din personlige sky vha. medieafspillere
Sådan får du adgang til din personlige sky vha. iTunes

## Medieservere

WD My Cloud EX4 Personal Cloud Storage-enheden er designet til at fungere som dit hjems medieserver. Det giver dig mulighed for at streame fotos, musik og videoer til dine DLNA-kompatible enheder og musik til iTunes-kompatible enheder.

Både DLNA-kompatible og iTunes-kompatible enheder søge efter medier gemt på enhver offentlig, der har media serving aktiveret. Når WD My Cloud EX4-enheden er ny, har kun Offentlig share som standard DLNA slået til. WD SmartWare, Time Machine og nye shares har som standard DLNA slået fra.

Hvis du ikke vil have at DLNA skal vise specifikke mediefiler, skal du placere dem i private shares, der er indstillet til at deaktivere mediedeling. (Se "Gør en share privat" på side 51). Både DLNA- og iTunes-servere er foruddefineret, så du kan blot overføre dit multimedieindhold til de Offentlige shares på WD My Cloud EX4-enheden og du er klar til at streame og at se indhold på dit hjemmeunderholdningscenter, spilkonsoller (for eksempel Xbox 360 eller PlayStation 3) WD TV Live HD media player, eller DLNA 1.5 Digital Media-afspillere) og andre pc'er på hjemmenetværket. Du kan finde flere oplysninger om DLNA på *http://www.dlna.org*.

### Media Server oversigt

WD My Cloud EX4-enheden anvender TwonkyMedia som sin DLNA-medieserver. Den streamer din musik, dine fotos og dine videoer til kompatible enheden i hjemmet. Det er nemt af afspille medier på en kompatibel enhed.

Media-serveren søger efter alle medier lageret på offentlig share på WD My Cloud EX4, der har oprettet forbindelse til dit hjemmenetværk. Serveren er foruddefineret, så du kan blot overføre dit multimedieindhold til den Offentlige share på WD My Cloud EX4-enheden og du er klar til at streame og at se indhold på dit hjemmeunderholdningscenter, spilkonsoller (for eksempel Xbox 360 eller PlayStation 3) WD TV HD Live media player eller DLNA 1.5 Digital Media Adapters) og andre pc'er på hjemmenetværket.

### iTunes Oversigt

Du eller enhver med oprettet forbindelse til WD My Cloud EX4-enheden kan anvende iTunes til at afspille gemte musikfiler. iTunes opretter et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som et iTunes-depot, der gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud EX4-enheden til Windows eller Mac-computere med iTunes.

iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

# Understøttede mediatyper

| Lydfiler | Videofiler | Billedfiler |
|---|---|---|
| 3GP | 3GP | BMP |
| AAC | ASF | JPEG |
| AC3 | AVI | PNG |
| AIF | DivX | TIF |
| ASF | DV | |
| FLAC | DVR-MS | |
| LPCM | FLV | |
| M4A | M1V | |
| M4B | M2TS | |
| MP1 | M4P | |
| MP2 | M4V | |
| MP3 | MKV | |
| MP4 | MOV | |
| MPA | MP1 | |
| OGG | MP4 | |
| WAV | MPE | |
| WMA | MPEG1 | |
| | MPEG2 | |
| | MPEG4 | |
| | MPG | |
| | MTS | |
| | QT | |
| | QTI | |
| | QTIF | |
| | RM | |
| | SPTS | |
| | TS | |
| | VDR | |
| | VOB | |
| | WMV | |
| | Xvid | |

*Bemærk!* Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

### Medietyper understøttet af iTunes

*Bemærk!* iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

iTunes Media Server understøtter følgende filtypenavne: FLAC, M4A, MP3, MP4A og WAV.

*Bemærk!* Nogle enheder understøtter måske ikke afspilning af alle disse filer. Se enhedens brugervejledning for at se hvilke formater der understøttes.

## Medielagring

Du kan tilgå og gemme medieindhold på WD My Cloud EX4-enheden via netværksshares. Shares, svarende til mapper eller biblioteker, er områder indstillet til at organisere medier og at give adgang til dem fra netværket. Delinger kan deles med enhver (offentlig) eller med udvalgte brugere på dit netværk (privat).

Enheden er prækonfigureret med Public network share, som indeholder disse mapper til medielagring:

- **Shared Music** (Delt musik) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Pictures** (Delte billeder) – Lagrer musikfiler, du vil dele med andre brugere.
- **Shared Videos** (Delte Videoer) – Lagrer videofiler, du vil dele med andre brugere.

*Bemærk!* Du vil bemærke, at den Offentlige shares Delt Musik og Delte billeder shares indeholder spejlet og overførte undermapper. Disse mapper er nødvendige for Twonky 7.2. Du kan nu overføre alle medietyper til overførsels undermappen fra en DLNA-klient med "overførsel"-funktionalitet.

Gå til Twonky-konfigurationswebstedet (NAS_IP: 9000) at samle indhold fra alle netværkstilsluttede enheder med DLNA-funktionalitet på netværket til den spejlede mappe. Overførsel og spejling er bedst overladt til erfarne brugere, da disse funktioner ikke understøttes af WD-kundesupport.

## Sådan aktiveres/deaktiveres DLNA og iTunes

Med mediesiden på Settings Screen (Indstillingskærm) kan du aktivere eller deaktivere de DLNA- og iTunes -medieservere. Medieserver-hjælpeprogrammer scanner netværkstilsluttede enheder igen eller genopbygger helt DLNA-databasen er også på mediesiden.

### Sådan aktiveres/deaktiveres DLNA

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

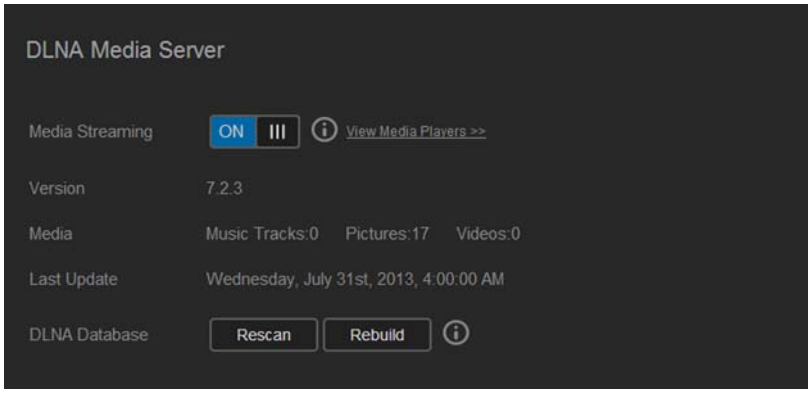

2. Klik i DLNA områdets Media Streaming-felt, på til/fra-knappen for at aktivere/deaktivere DLNA.

   *Bemærk!* Mediastreaming er som standard slået til.

3. Klik på **View Media Players** (Vis medieafspillere). Dette viser en liste med medieafspillerne/modtagerne på hjemmenetværket.

   *Bemærk!* Hvis mediestreaming er slået fra, vises dette felt ikke på skærmen.

4. Vælg, på skærmen Media Streaming Options (Indstillinger for mediestreaming), hvilke medieenheder du vil modtage streaming musik, video eller fotos.

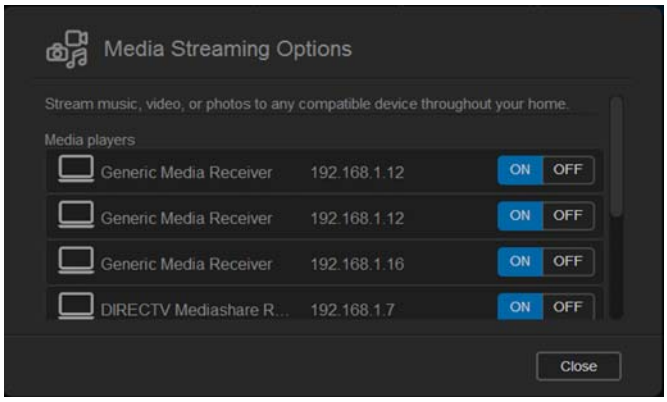
Media Streaming Options
Stream music, video, or photos to any compatible device throughout your home.
Media players
Generic Media Receiver 192.168.1.12 ON OFF
Generic Media Receiver 192.168.1.12 ON OFF
Generic Media Receiver 192.168.1.16 ON OFF
DIRECTV Mediashare R... 192.168.1.7 ON OFF
Close

   - **On** (TIL): Vælg denne indstilling for at tillade DLNA-mediestreaming til enheden.
   - **Off** (Fra): Vælg denne indstilling for at deaktivere DLNA-mediestreaming til enheden.

5. Klik når du har foretaget dit valg, på **Close** (Luk).

## Sådan får du vist oplysninger om DLNA-medieserver

DLNA området viser den nuværende version, antallet af musik, video og billeder, der er tilgængelige på enheden, og hvornår den seneste opdatering fandt sted.

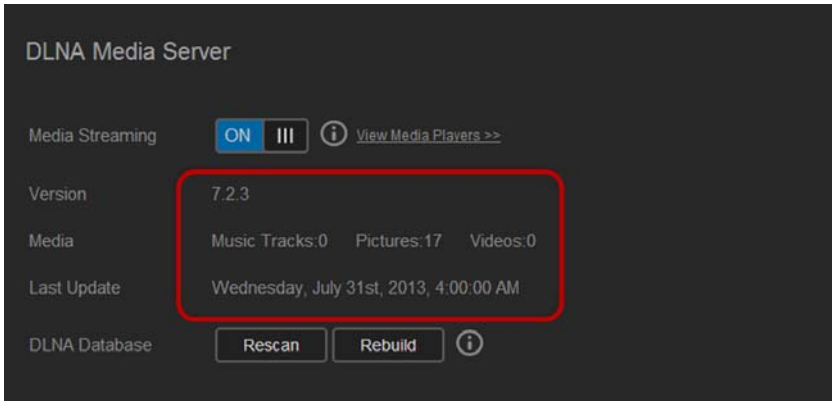
DLNA Media Server
Media Streaming ON View Media Players >>
Version 7.2.3
Media Music Tracks:0 Pictures:17 Videos:0
Last Update Wednesday, July 31st, 2013, 4:00:00 AM
DLNA Database Rescan Rebuild

   - Klik, for at få vist oplysninger om DLNA-medieserver, på skærmen Settings (Indstillinger), på **Media** (Medier) i venstre panel.

### Sådan scannes igen/genopnygges DLNA-databasen

WD My Cloud EX4-enheden scaner automatisk igen og genopbygger DLNA-databasen, men hvis du har mistanke om, at databasen er ødelagt, skal du bruge følgende trin til enten at scanne igen eller genopbygge DLNA-databasen.

**Vxgtxgt!** Vær forsigtig, når du fuldføre denner procedure. Genopbygning af DLNA-serverens database kan tage en betydelig tid, afhængig af antallet og størrelsen af de involverede filer.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.
2. Klik i feltet DLNA Database (DLNA-database), på en af følgende.
   - **Rescan** (Scan igen): WD My Cloud EX4-enheden søger igen for ændringer foretaget på dine mediebiblioteker. Prøv denne indstilling først.
   - **Rebuild** (Genopbyg): WD My Cloud EX4-enheden genopbygger DLNA-databasen fra bunden.

## Sådan aktiveres/deaktiveres iTunes

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

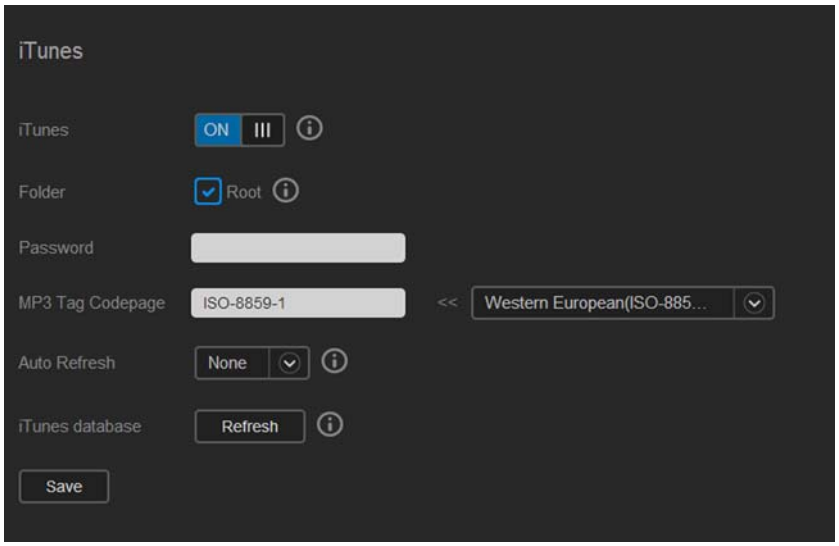


2. Klik i iTunes områdets iTunes felt, på til/fra-knappen for at aktivere/deaktivere iTunes.

   *Bemærk!* iTunes er slået til (ON) (Til) som standard.

3. Vælg i feltet Folder (Mappe), **Root** (Rod), hvis ikke tidligere valgt. Dette felt peger iTunes til WD My Cloud EX4e-enhedens rodbiblioteket.
   - Hvis du vil specificere et bibliotek på enheden, hvor iTunes kan få adgang til dine medier:
     - Fravælg afkrydsningsfeltet Root (Rod).
     - Klik på **Browse** (Gennemse), naviger derfeter til mappen, hvor iTunes kan få adgang til dine medier.
     - Klik på **Save** (Gem) i bundet af området iTunes.
4. Indtast, i feltet Password (Adgangskode) en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til WD My Cloud EX4-enheden på iTunes.

*Bemærk!* Lad feltet Password (Adgangskode) være tomt, hvis du ikke vil bruge en adgangskode for at få adgang til enhedens medier i iTunes.

5. Vælg. hvis du vil ændre standard MP3 Tag Codepage, siden fra rullemenuen.
6. Vælg i feltet Auto Refresh (Automatisk opdatering) frekvensen af medieopdateringen for iTunes fra rullemenuen.
7. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indstillingerne.

### Sådan opdateres iTunes

Anvend følgende trin for at opdatere iTunes-biblioteket. Dette lader iTunes hente eventuelle nye medier.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger) og klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.
2. Klik i feltet iTunes database, på **Refresh** (Opdater).

## Sådan tilføjes medieindhold til mapper

1. Åbn **Windows Stifinder** eller **Mac Finder**.

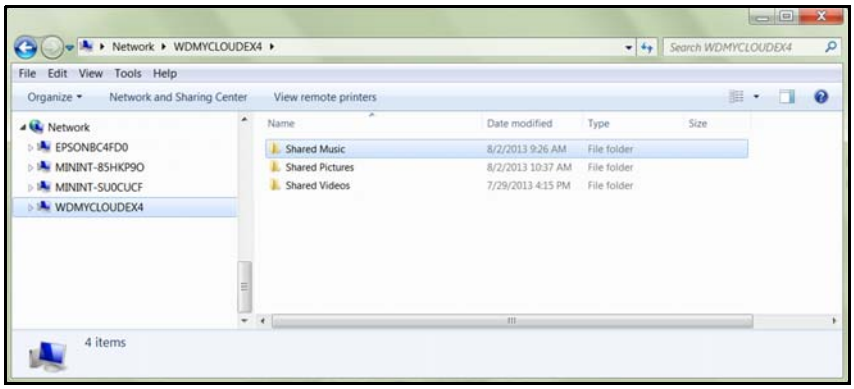


Windows Stifinder

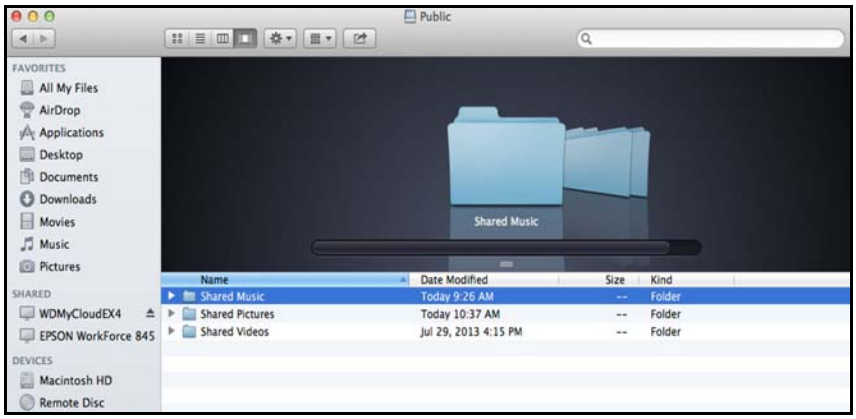


Mac Finder

2. Kopiér musikfiler til den mappen Shared Music (Delt musik).
3. Følg samme proces til at placere dine videoer og billeder i deres respektive mapper Pictures (Billeder) og Video (Video).

*Bemærk!* Du kan også få adgang til mediefilerne vha. WD My Cloud Desktop-programmet (se "WD My Cloud-skrivebords-program" på side 96).

# Sådan får du adgang til din personlige sky vha. medieafspillere

Nu du har kopieret dine filer til en af de delte mapper, kan du bruge en række medieafspillere at streame medier. Følgende filtyper understøttes:

- WD TV Live/Live Plus HD Media Players
- Windows Media Player 11 (leveret sammen med Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (leveret sammen med Windows 7 og Windows 8)
- XBox 360
- PlayStation 3
- Andre medieafspillere
  - BluRay-afspillere
  - Netværkstilsluttede tv
  - Digital Picture Frames (Digital fotoramme)
  - Network Music Player
- DLNA-enheder

*Bemærk!* For specifikke oplysninger om at anvende og opdatere medieafspilleren, skal du gå til det relevante supportwebsted.

## WD Media Players

Du kan tilslutte forskellige WD Media Players til hjemmenetværket for at gå til medieindhold gemt på et netværksdrev f.eks. WD My Cloud-enheden. Du kan finde yderligere oplysninger om at anvende en WD Media Player til at få adgang til filer på WD My Cloud-drevet i vidensbasens svar-id 2676 eller se brugervejledningen til WD Media Player.

## Andre medieafspillere

Det følgende er generelle trin til at indstille enheder f.eks. digitale billedrammer, Blu Ray-afspillere, netværkstilsluttede tv og digitale medieadaptere:

1. Sørg for at WD My Cloud EX4 er tændt og tilsluttet dit hjems lokale netværk.
2. Følg brugervejledningerne som fulgte med medieafspilleren for at gå gennem evt. indledende opsætning eller installation af drivere.
3. Brug navigationsfunktionen på afspilleren, scan og registrer WD My Cloud på dit netværk.
4. Afhængig af hvilket mærke afspilleren, kan det være nødvendigt at gå til brugergrænsefladens side til Indstillinger/Netværksopsætning for at oprette en forbindelse, så afspilleren kan linke til WD My Cloud-enheden. Se venligst afspillerens brugervejledning for specifikke instruktioner.

## DLNA-enheder

Se den specifikke DLNA-medieenheds brugervejledning for oplysninger om at tilslutte en DLNA-enhed til det lokale netværk, så du kan tilgå indholdet på WD My Cloud-enheden. Gå til *http://www.dlna.org* for en liste med DLNA-certificerede enheder og flere oplysninger.

### Medieserver

Medieserveren streamer din musik, dine fotos og dine videoer til kompatible enheden i hjemmet. Det er nemt af afspille medier på en kompatibel enhed. Media-serveren søger efter alle medier lageret på offentlig share på WD My Cloud EX4, der har oprettet forbindelse til dit hjemmenetværk. Serveren er foruddefineret, så du kan blot overføre dit multimedieindhold til den Offentlige share på WD My Cloud EX4-enheden og du er klar til at streame og at se indhold på dit hjemmeunderholdningscenter, spilkonsoller (for eksempel Xbox 360 eller PlayStation 3) WD TV HD Live media player eller DLNA 1.5 Digital Media Adapters) og andre pc'er på hjemmenetværket.

# Sådan får du adgang til din personlige sky vha. iTunes

Du eller enhver der har oprettet forbindelse til WD My Cloud EX4-enheden kan bruge iTunes til at afspille lagrede musikfiler. Denne tjeneste et virtuelt musikbibliotek på enheden og behandler det som en iTunes-depot og gør det muligt at streame musikfiler fra WD My Cloud EX4-enheden til Windows eller Mac-computere med iTunes. Liste over understøttede medieformater findes på, se "Understøttede mediatyper" på side 103.

*Bemærk!* iTunes 10.4 eller senere understøtter kun musikfiler. Se videnbasens svar-id 8412 for at finde yderligere oplysninger om iTunes understøttede versioner.

*Bemærk!* iTunes scanner enhver share, der har aktiveret indstillingen Media Serving, herunder som standard Offentlig share.

Se videnbasens svar-id for at finde yderligere oplysninger om iTunes Server understøttede medietyper.

Du kan trække og slippe mediefiler til de tilsvarende mapper i den Offentlige share (f.eks. musikfiler til WDMyCloudEX4/Public/Shared Music standard share).

## Sådan streames Medier i iTunes

iTunes er som standard aktiveret i instrumentbrættet. Se "Sådan aktiveres/deaktiveres iTunes" på side 106. For flere oplysninger om at konfigurere iTunes.

1. Start iTunes på computeren.
2. klik på **WDMyCloudEX4** under Delingsafsnittet i det venstre vindue. Hvis du har kopieret musik til mappen /Public/Shared Music eller en video til/Public/Shared Videos, og den ligger i et format, der understøttes af iTunes, bør den stå på listen i det højre vindue.

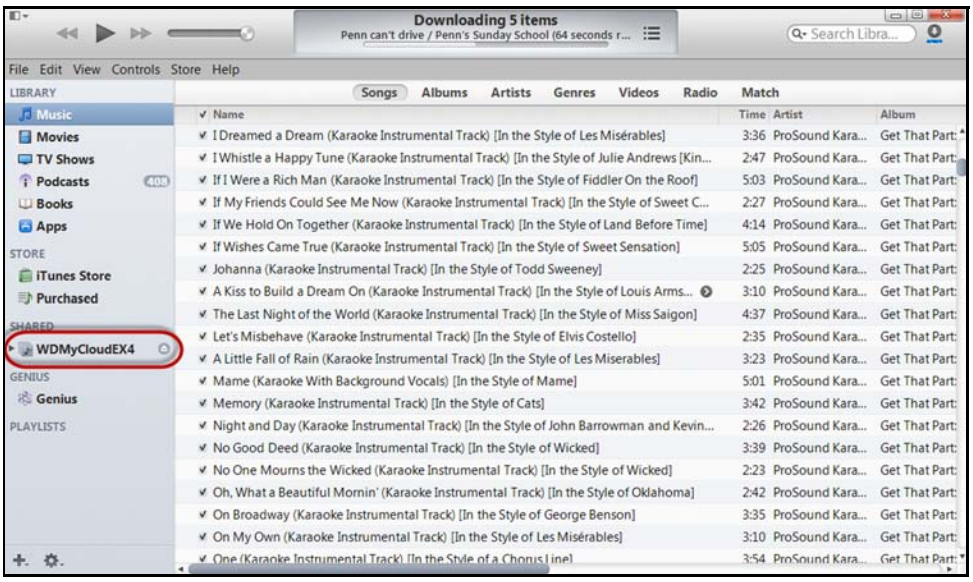
Downloading 5 items
Penn can't drive / Penn's Sunday School (64 seconds r...
Search Libra...
File Edit View Controls Store Help
LIBRARY
Music
Movies
TV Shows
Podcasts
Books
Apps
STORE
iTunes Store
Purchased
SHARED
WDMyCloudEX4
GENIUS
Genius
PLAYLISTS
Songs Albums Artists Genres Videos Radio Match
Name Time Artist Album
I Dreamed a Dream (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Les Misérables] 3:36 ProSound Kara... Get That Part:
I Whistle a Happy Tune (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Julie Andrews [Kin... 2:47 ProSound Kara... Get That Part:
If I Were a Rich Man (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Fiddler On the Roof] 5:03 ProSound Kara... Get That Part:
If My Friends Could See Me Now (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Sweet C... 2:27 ProSound Kara... Get That Part:
If We Hold On Together (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Land Before Time] 4:14 ProSound Kara... Get That Part:
If Wishes Came True (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Sweet Sensation] 5:05 ProSound Kara... Get That Part:
Johanna (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Todd Sweeney] 2:25 ProSound Kara... Get That Part:
A Kiss to Build a Dream On (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Louis Arms... 3:10 ProSound Kara... Get That Part:
The Last Night of the World (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Miss Saigon] 4:37 ProSound Kara... Get That Part:
Let's Misbehave (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Elvis Costello] 2:35 ProSound Kara... Get That Part:
A Little Fall of Rain (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Les Miserables] 3:23 ProSound Kara... Get That Part:
Mame (Karaoke With Background Vocals) [In the Style of Mame] 5:01 ProSound Kara... Get That Part:
Memory (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Cats] 3:42 ProSound Kara... Get That Part:
Night and Day (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of John Barrowman and Kevin... 2:26 ProSound Kara... Get That Part:
No Good Deed (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Wicked] 3:39 ProSound Kara... Get That Part:
No One Mourns the Wicked (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Wicked] 2:23 ProSound Kara... Get That Part:
Oh, What a Beautiful Mornin' (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Oklahoma] 2:42 ProSound Kara... Get That Part:
On Broadway (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of George Benson] 3:35 ProSound Kara... Get That Part:
On My Own (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of Les Misérables] 3:10 ProSound Kara... Get That Part:
One (Karaoke Instrumental Track) [In the Style of a Chorus Line] 3:54 ProSound Kara... Get That Part:

3. Dobbeltklik på en mediefil du vil afspille.

# 11 Sådan konfigureres indstillinger

Generelt
Netværk
ISO Mounting (ISO-montering)
Medier
Hjælpeprogrammer
Notifikationer
Firmware Update (Firmwareopdatering)

Med indstillingen Settings (Indstillinger) på navigationslinjen kan Administratoren se og tilpasse WD My Cloud enhedens system, netværk, medier, hjælpeprogrammer, beskeder og firmwareindstillinger. Dette kapitel forklarer hvordan du konfigurerer forskellige indstillinger for WD My Cloud EX4-enheden.

## Generelt

På siden General (Generelt) kan du:

- Få vist og ændre enhedens navn og beskrivelse,
- Vælge sproget som brugergrænsefladen skal vise,
- Indstille enhedens dato, klokkeslet og tidszone,
- Aktivér skyadgang for enheden,
- Indstil energibesparende indstillinger,
- Aktivér og konfigurer Time Machine-sikkerhedskopiering til din Mac,
- Aktivér diverse services for enheden.

| | |
|---|---|
| **ADVARSEL!** | **Ved at omdøbe WD My Cloud EX4-enheden, tvinges alle netværkscomputerne til at tilknytte deres delte netværksressourcer på ny. Skift kun enhedsnavn når det er nødvendigt.** |

Anvend følgende trin til at konfigurere indstillingerne, der er tilgængelige på skærmen General (Generelt).

## Sådan åbnes skærmen General (Generelt)

- Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger). Siden General (Generelt) viser.

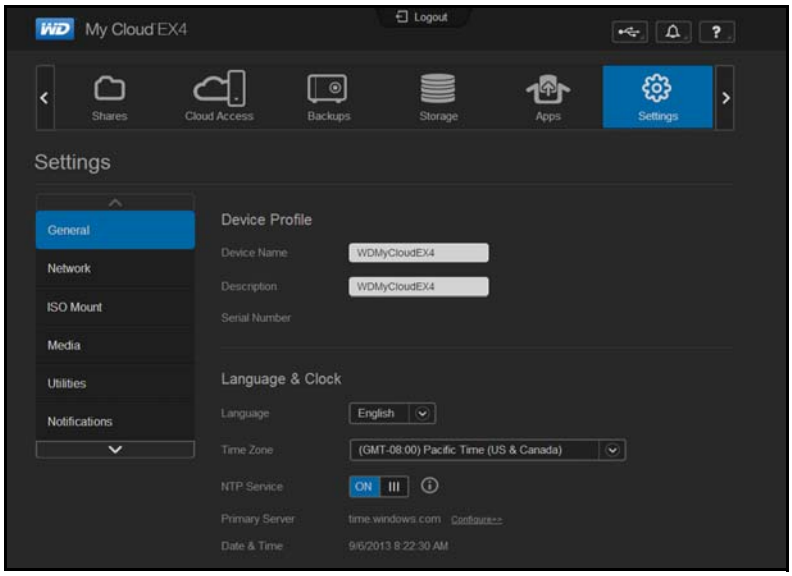


## Device Profile (Enhedsprofil)

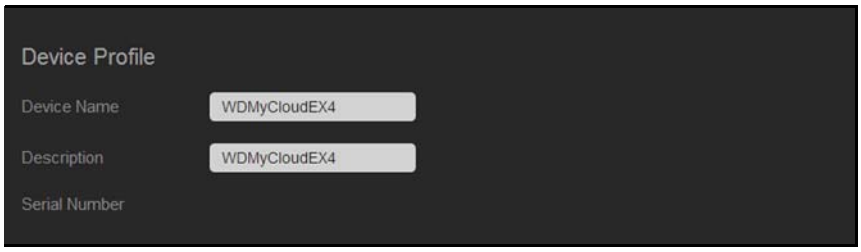


1. I afsnittet Device Profile (Enhedsprofil) på siden General (Generelt), kan du få vist eller ændre følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| Device Name (Enhedsnavn) | Angiv et entydigt navn til enheden for at identificere det på netværket. Enhedsnavnet kan være op til 15 tegn lang og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.). |
| Device Description (Enhedsbeskrivelse) | Standardbeskrivelsen er WD My Cloud EX4. Du kan evt. indtaste en anden beskrivelse for enheden. Enhedsbeskrivelsen kan være op til 32 tegn lang og kan ikke indeholde specialtegn (f.eks., @, #, $ osv.). |
| Serial Number (Serienummer) | Viser det WD-tildelte nummer, der identificerer den specifikke enhed. Dette felt kan ikke opdateres. |

2. Klik, hvis du foretog nogen ændringer, på **Save** (Gem) (vises ved siden af det opdaterede felt, når en ændring er foretaget).

*Bemærk!* Overalt i WD My Cloud-dashboard, vises knapperne **Save** (Gem) og **Cancel** (Annuller) kun hvis du foretager ændringer.

## Language and Clock (Sprog og ur)

I dette afsnit af siden General (Generelt) kan du ændre sprog, der vises i WD My Cloud EX4-enhedens grænseflade og indstille dato og klokkeslæt. Dato og klokkeslæt synkroniseres som standard med NTP (Network Time Protocol)-serveren. Du kan lade Dato og klokkeslæt indstille manuelt eller lade NTP få adgang til internettet for automatisk at indstille tiden. Hvis du ikke har forbindelse til Internettet, skal du angive dato og klokkeslæt manuelt.

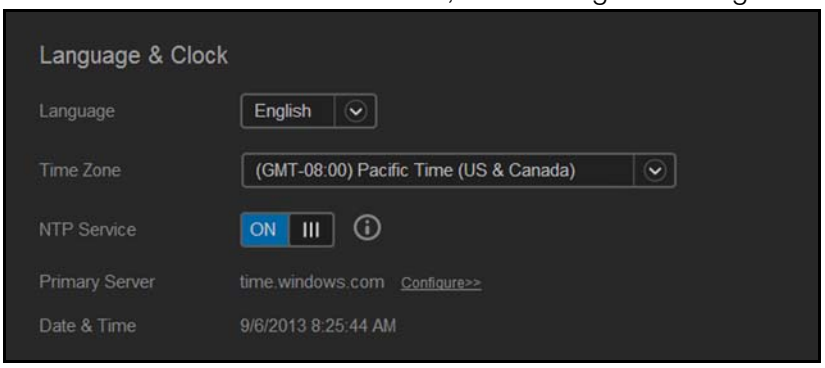


1. I afsnittet Language & Clock (Sprog og ur) kan du få vist og ændre følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| Language (Sprog) | Vælg fra rullelisten sproget du vil have websiderne WD My cloud EX4 personlig skylager vist på. Standardsproget er engelsk. |
| Time Zone (Tidszone) | Vælg fra rullelisten tidszonen hvor enheden befinder sig. |
| NTP Service (NTP-tjeneste) | Aktivér eller deaktivere NTP-tjeneste, der automatisk synkroniserer drevet for at opdatere klokkeslæt og dato. En dialogboks viser de aktuelle NTP-servere, Du kan tilføje en anden NTP-server, hvis du vil. |
| Primary Server (Primær server) | Skift den primære server, der bruges til NTP-tjenesten.<br>• Klik, for at skifte den primære server, der bruges til NTP-tjenesten, på **Configure** (Konfigurer).<br>• Klik på **Add User NTP** (Tilføj bruger-NTP), indtast derefter den nye primær servers URL-adresse.<br>• Klik på **Save** (Gem). |
| Date & Time (Dato og klokkeslæt) | Viser enhedens dato og klokkeslæt. Disse oplysninger synkroniseres som standard med NTP (network time protocol)-serveren. |

2. Klik på **Save** (Gem) for hver ændring du foretager.

# Cloud Access (Skyadgang)

Anvend følgende trin til at slå skyadgang til eller fra for alle brugere (dvs., styr om computere og mobile enheder har adgang til indhold på WD My Cloud EX4-enheden).

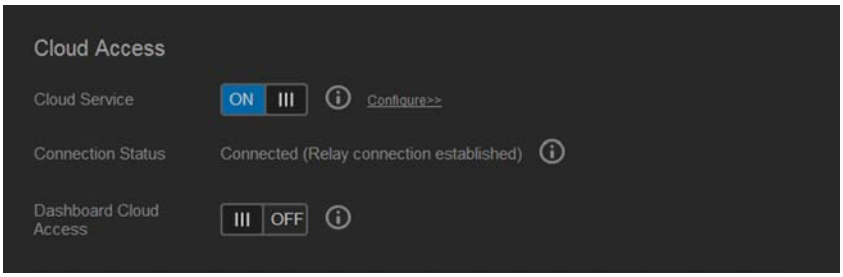


*Bemærk!* Dette slår skyadgang til for hele enheden. For at slå adgang til for en individule bruger, se "Sådan konfigureres skyadgang for en bruger" på side 89.

1. Rul ned til området Cloud Access-(Skyadgang) på skærmen General (Generelt).
2. Klik, i feltet Cloud Service (Skytjeneste), på Til/fra-knappen for at slå Cloud Services Skytjenester) til. Connection Status (Forbindelsesstatus) skifter til Connected (Relay connection established) (Oprettet forbindelse (Relæforbindelse etableret)).
3. klik på **Configure** (Konfigurer) for at skifte forbindelsestypen, du anvender til skyadgangen.

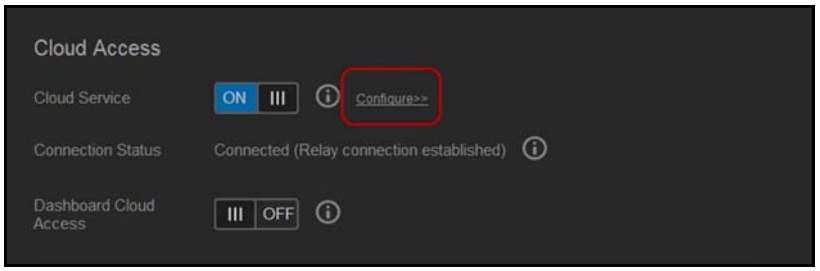


På skærmen Cloud Access Connection Options (Indstillinger for forbindelse til skyadgang), er der tre indstillinger for adgang:

- **Auto**: Auto anvender uPnP til at forsøge at åbne porte på routeren. Hvis det lykkedes, etableres en direkte forbindelse mellem enheden og programmerne.
- **Manuel**: Etablerer en forbindelse gennem de to valgte porte. Hvis en af portene ikke er tilgængelig, etableres en relæforbindelse. Indstillingen kræver en manuel routerkonfiguration. Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere routeren til manuel installation i vidensbasens svar-id 8526.
- **Win XP**: Etablerer en forbindelse via port 80 og 443. Hvis disse porte ikke er tilgængelige, etableres en relæforbindelse. Denne indstilling er nødvendig, hvis du anvender XP.

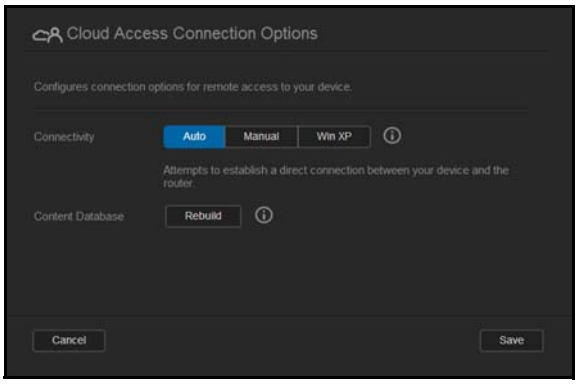

*Bemærk!* Som standard etablerer WD My Cloud EX4-enheden automatisk en automatisk direkte forbindelse mellem de mobile enheder og routeren.

4. Vælg en forbindelsestype:
   - **Auto**: Klik på **Auto**.
   - **Manuel**: Klik på **Manual** (Manuel, indtast derefter External Port 1 (HTTP)- og External Port 2 (HTTPS)-nummerne.
   - **Win XP**: Klik på **Win XP**.
5. Klik på **Save** (Gem).
6. Klik i feltet Dashboard Cloud Access (Dashboard skyadgang), på til/fra-knappen for at slå adgang til Dashboard fra skyen via fjernadgang.

*Bemærk!* Ved at vælge denne indstilling har du mulighed for at udføre administratorfunktioner via fjernadgang.

7. Gennemgå oplysningerne på skærmen, derefter indtast og indtast igen en adgangskode til administratorkontoen.

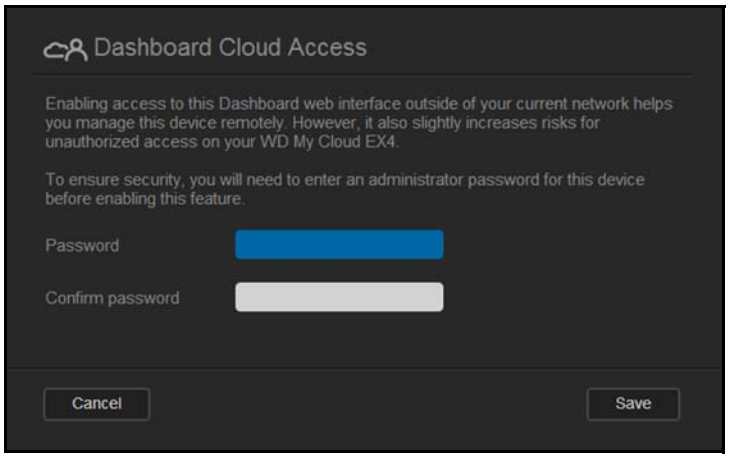
Dashboard Cloud Access
Enabling access to this Dashboard web interface outside of your current network helps you manage this device remotely. However, it also slightly increases risks for unauthorized access on your WD My Cloud EX4.
To ensure security, you will need to enter an administrator password for this device before enabling this feature.
Password
Confirm password
Cancel
Save

   - Gennemgå, hvis administratorkontoen allerede har en adgangskode tilknyttet, skærmen Dashboard Cloud Access (Dashboard skyadgang), klik derefter på **OK**.

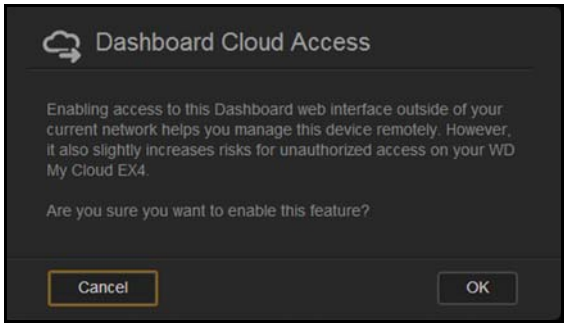
Dashboard Cloud Access
Enabling access to this Dashboard web interface outside of your current network helps you manage this device remotely. However, it also slightly increases risks for unauthorized access on your WD My Cloud EX4.
Are you sure you want to enable this feature?
Cancel
OK

*Bemærk!* Hvis du konfigurerer Cloud Setting (Skyindstillinger) til Manual (Manuel), skal du have fjernadgang til enheden vha, de porte, du valgte under den manuelle skykonfiguration. Eksempel: Hvis du knfigurerer din manuelle HTTP-port, som 5040, skal bruge anvende følgende adresse til at få adgang til enheden: http://<Enhedens IP-adresse>:5040.

# Energisparer

Med Energy Saver (Energisparer)-felterne kan du at reducere energien, der kræves for at køre din WD My Cloud EX4-enhed. Anvend følgende oplysninger til at konfigurere WD My Cloud EX4-enhedens energibesparende indstillinger.

1. Se eller ændr følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| Drive Sleep (Drevets slumretilstand) | Ved aktivering af funktionen går harddiskene i standbytilstand for at spare strøm efter en fastlagt periode uden aktivitet. Drive Sleep er som standard aktiveret til at slumre efter cirka 10 minutter.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere Drive Sleep (Drevets slumretilstand), på til/fra-knappen . |
| LED | Ved aktivering af funktionen går enhedens LED'er i standbyrilstand for at spare strøm. LED er som standard aktiveret.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere LED, på til/fra-knappen . |
| LCD | Ved aktivering af funktionen går enhedens LCD i standbytilstand for at spare strøm efter en fastlagt tidsperiode. LCD er som standard aktiveret til at gå i standbytilstand efter 10 minutter.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere LCD, på til/fra-knappen . |
| Power Recovery (Gendannelse ved strøm) | Genstarter automatisk enheden fra en tidligere uventet nedlukning på grund af strømsvigt. Gendannelse ved strøm er som standard aktiveret<br>*Bemærk!* Hvis du deaktiverer funktionen, vil enheden ikke automatisk starte op efter en uventet lukning.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere Power Recovery (Gendannelse ved strøm), på til/fra-knappen . |
| Power Schedule (Strømplan) | Med Power Schedule (Strømplan) kan du planlægge nedlukninger af WD My Cloud EX4-enheden.<br>1. Klik, for at aktivere/deaktivere Power Schedule (Strømplan), på til/fra-knappen .<br>2. Klik på **Configure** (Konfigurer).<br>3. Brug skyderen til at konfigurere enhedens start-og stoptider.<br>• Klik på for at lukke enheden ned i 24 timer.<br>4. Klik på **Save** (Gem).<br>*Bemærk!* Du kan anvende WD Quick View til at aktivere systemet. |
| Web Access Timeout (Timeout for Webadgang) | Logger dig automatisk ud af systemet efter et bestemt tidsrum.<br>• Vælg fra rullemenuen Web Access Timeout (Timeout for Webadgang), et tidsrum du vil anvende til timeoiur for systemet. Systemet opdateres automatisk. |

## Mac-sikkerhedskopieringer

Dette afsnit på skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiver Mac-somputeres Time Machine-sikkerhedskopieringer.

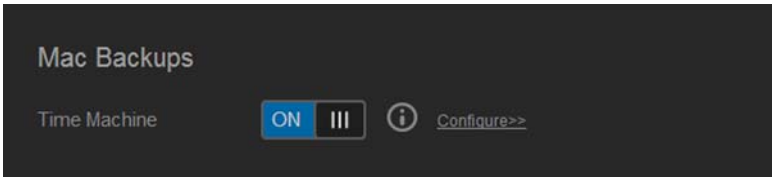


**Vxgtxgt!** Du skal angive en adgangskode til Administratorkontoen for at gendanne Time Machine-sikkerhedskopieringerne.

**For at konfigurere indstillinger for sikkerhedskoipering:**

1. Klik i området Mac Backups (Mac-sikkerhedskopieringer) på til/fra-knappen for at aktivere Time Machine-sikkerhedskopieringer, hvis ikke tidligere aktveret.
2. Klik på linket **Configure** (Konfigurer) for at få vist dialogen Time Machine Settings (Time Machine-indstillinger).
3. Vælg fra rullelisten **Select a Share** (Vælg en share) en share du vil anvende til at sikkerhedskopiere dine Mac-data.

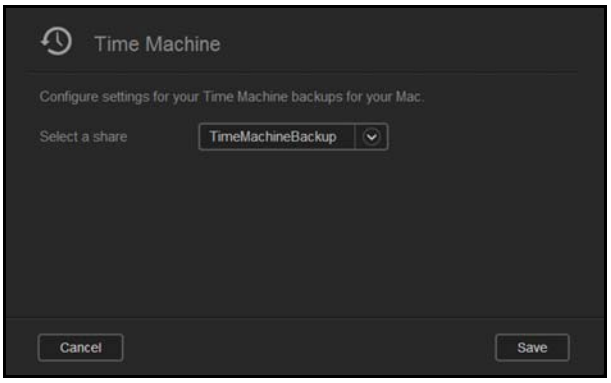


4. Klik på **Save** (Gem).

**Vxgtxgt!** Når Time Machine begynder at sikkehedskopiere til den valgte share, anbefaler vi at du fortsætter med at sikkerhedskopiere til den share. Skift af share genererer en ny sikkerhedskopieringsfil, der ikke indeholder tidligere gemte oplysninger.

## Services

Dette afsnit af skærmen General (Generelt) aktiverer eller deaktiverer forskellige services tilgængelige på WD My Cloud EX4-enheden.

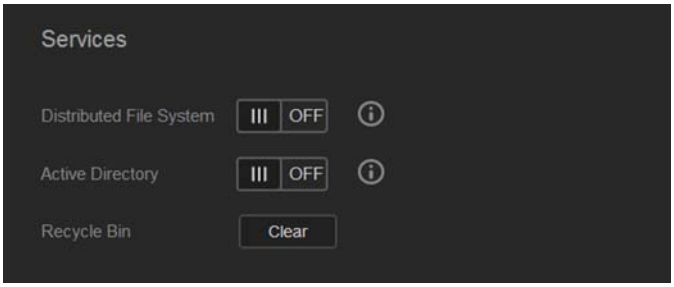

## Distribueret filsystem:

Ved at aktivere denne funktion kan du forbedre datatilgængelighed. Distribueret filsystem er deaktiveret som standard.

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Distribueret filsystem, på til/fra-knappen .
2. Klik på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast i feltet Root Folder (Rodmappe), rodmappens navn, klik derefter på **Config Link**.

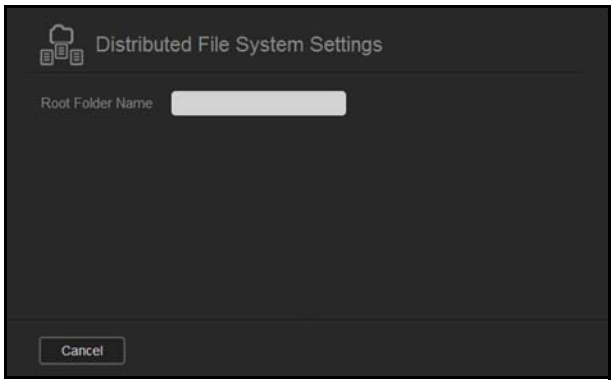


4. Indtast følgende oplysninger:

| | |
|---|---|
| Local Share Name (Lokal sharenavn) | Indtast navnet for dem lokale share, hvor du vil gemme oplysningerne. |
| Host IP (IP-adresse for vært) | Indtast IP-adressen for det lokale NAS, hvor du vil gemme oplysningerne. |
| Remote Share Folder (Fjernsharens mappe) | Indtast navnet på fjernmappen, hvor du vil gemme oplysningerne eller vælg mappen fra rullemenuen Select a Folder (Vælg en mappe) til højre for feltet. |

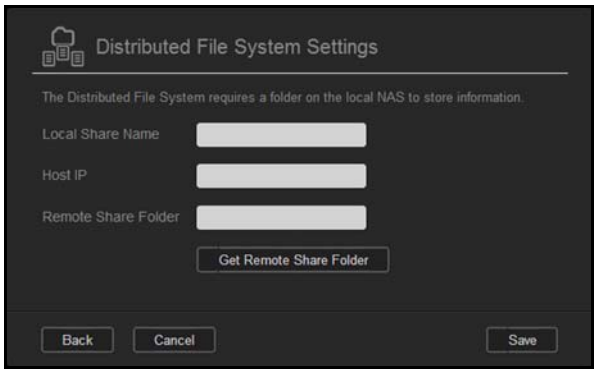


5. Klik på **Get Remote Share Folder** (Hent fjernsharens mappe) for at oprette forbindelse til fjernmappen.

6. Klik på **Save** (Gem).

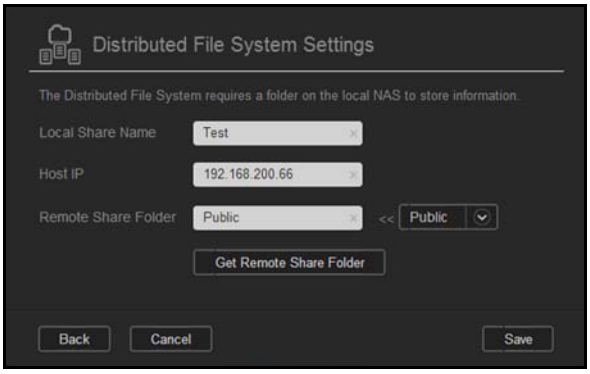


## Active Directory

Ved at aktivere denne funktion kan WD My Cloud EX4-enheden deltage i et bestående Windows-domæne. Active Directory er som standard deaktiveret.

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Active Directory, på til/fra-knappen .
2. Klik på **Configure** (Konfigurer).
3. Gennemgå oplysningerne på skærmen, og klik derefter på **Enable** (Aktivér).

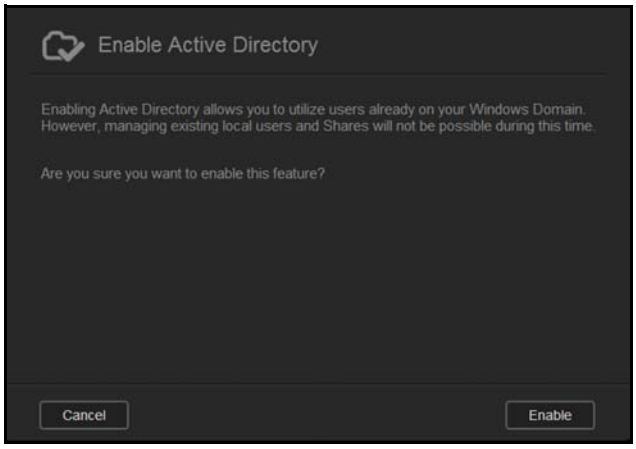
Enable Active Directory
Enabling Active Directory allows you to utilize users already on your Windows Domain. However, managing existing local users and Shares will not be possible during this time.
Are you sure you want to enable this feature?
Cancel
Enable

4. Indtast følgende oplysninger:

| | |
|---|---|
| User Name (Brugernavn) | Indtast Active Directory-serverens kontonavn. |
| Password (Adgangskode) | Indtast Active Directory-serverens adgangskode. |
| Remote Share Folder (Fjernsharens mappe) | Indtast navnet på fjernmappen, hvor du vil gemme oplysningerne eller klik på **Get Remote Share Folder** (Hent fjernsharens mappe), vælg derefter mappen fra rullemenuen Select a Folder (Vælg en mappe) til højre for feltet. |
| Workgroup (Arbejdsgrupper) | Indtast navnet på arbejdsgruppen, der er tilknyttet til Active Directory. |
| Realm Name (Ressourcenavn) | Indtast navnet på Active Directory-serverens domænenavn. |
| AD Server Name (AD-servernavn) | Indtast Active Directory-serverens værtsnavn. |

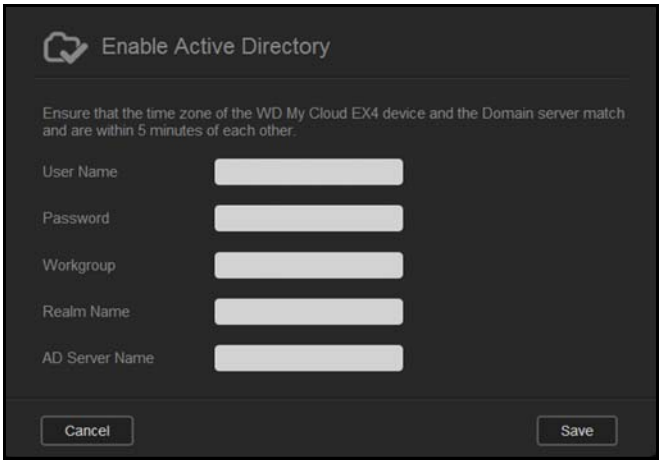
Enable Active Directory
Ensure that the time zone of the WD My Cloud EX4 device and the Domain server match and are within 5 minutes of each other.
User Name
Password
Workgroup
Realm Name
AD Server Name
Cancel
Save

5. Klik på **Save** (Gem).

### Papirkurv

Papirkurven indeholder alle filer slettet fra WD My Cloud EX4-enheden. Klik, for at rydde enhedens papirkurv, på **Clear** (Ryd).

*Bemærk!* Papirkurv er kun tilgængelig for SMB-protokoller.

## Netværk

Skærmen **Network** (Netværk) viser enhedens MAC- og IP-adresser og lader dig konfigurerte netværksindstillinger f.eks. FTP-adgang, fjernservere og arbejdsgrupper.

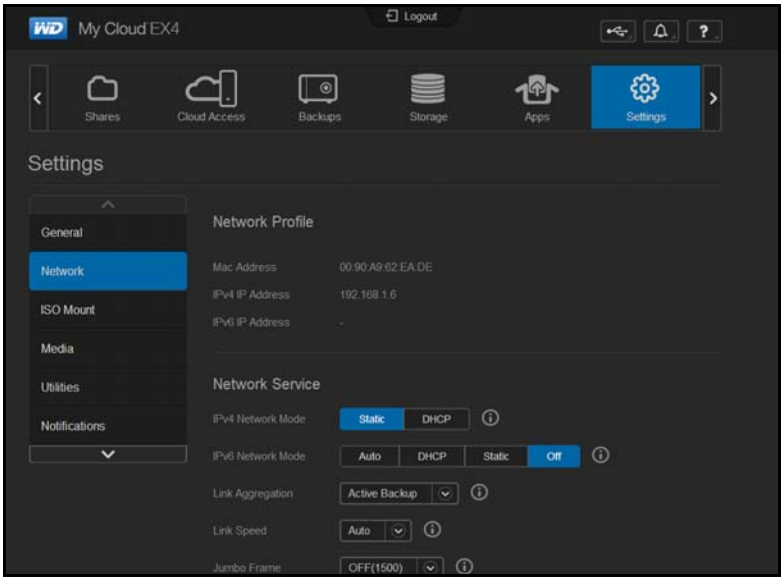

## Netværksprofil

Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) på skærmen Network (Netværk) viser netværket oplysninger for WD My Cloud EX4-enheden.

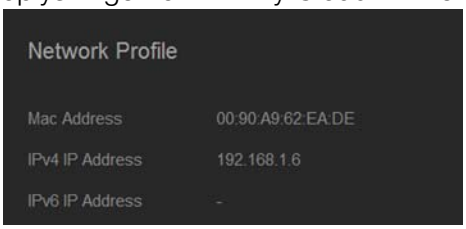


Afsnittet Network Profile (Netværksprofil) viser følgende oplysninger:

| | |
|---|---|
| MAC Address (MAC-adresse) | Enhedens MAC (Media Access Control)-adresse. |
| IPv4 IP Address (IPv4 IP-adresse) | IP version 4-adressen for denne enhed. |
| IPv6 IP Address (IPv6 IP-adresse) | IP version 6-adressen for denne enhed. |

## Netværksservicer

I afsnittet Network Services (Netværkstjenester) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere tjenester, der er tilgængelig på WD My Cloud EX4-enheden.

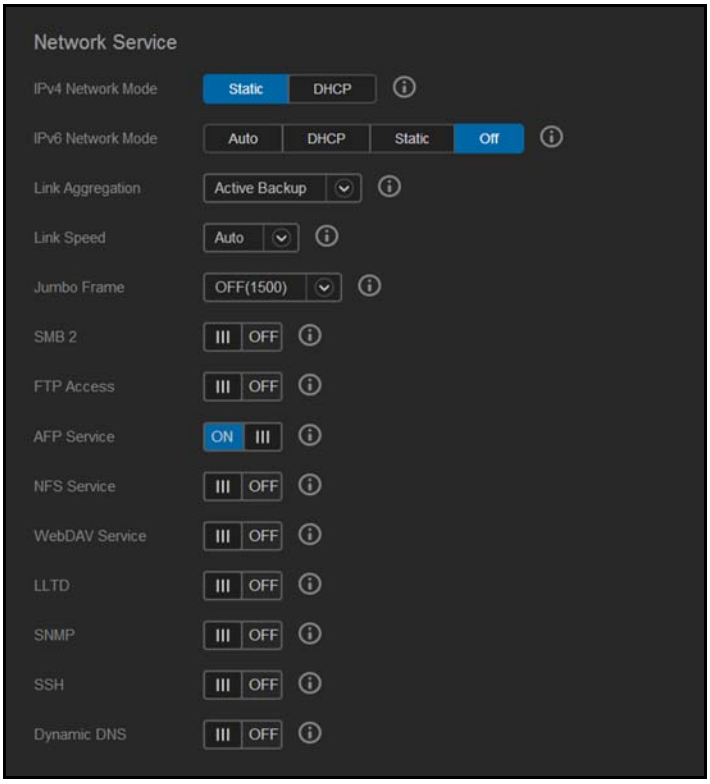

1. Gennemse eller opdatere følgende.

| | |
|---|---|
| IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand) | Som standard, er netværktilstand konfigureret til DHCP, det betyder, at WD My Cloud EX4-enheden automatisk får IP-adressen og andre indstillinger fra netværket.<br>Vælg metoden til at tildele enhedens entydig IPv4-adresse:<br>• **Statisk**: Med Statisk IP kan du manuelt indstille en IP-adresse. Du vil blive bedt om angive IP-adresse, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server. (Tjek routerens indstillinger, hvis du ikke kender disse oplysninger).<br>• **DHCP**: DHCP-klient får WD My Cloud EX4-enheden til automatisk at hente en IP-adresse og tilknyttede indstillinger fra den lokale DHCP-server.<br>*Bemærk!* Registrer, når du konfigurerer Statisk eller DHCP, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server på et sikkert sted til fremtidig brug. Disse oplysninger vil ikke blive vist, når de er indtastet i WD My Cloud EX4-serveren. |
| IIPv6 Network Mode (Pv6-netværkstilstand) | IPv6-formatet er en ny IP-standard, der specificerer formater for pakker og adresseringsskema på tværs af flere IP-netværk. Denne indstilling er som standard indstillet til Off.<br>Vælg metoden til at tildele enhedens entydig IPv6-adresse:<br>• Automatisk<br>• DHCP<br>• Statisk<br>• Slukket<br>Udfyld, når valgt, følgende felter på den tilknyttede skærm, og klik derefter på **Save** (Gem):<br>• IP-adresse<br>• Længde af præfiks<br>• Standardgateway<br>• DNS-server<br>*Bemærk!* Registrer, når du konfigurerer den Statiske eller DHCP, Undernetmaske, IP-adresse for gateway og DNS-server på et sikkert sted til fremtidig brug. Disse oplysninger vil ikke blive vist, når de er indtastet i WD My Cloud EX4-serveren. |
| Link-aggregation | Dette kaldes også Bonding og henviser til brugen af to LAN-kort i dit NAS og to kabler tilsluttet til routeren på samme tid. Dette forbedrer ydelse og pålidelighed.<br>• Vælg fra rullemenuen den type link-aggregation, du vil anvende til enheden. |
| Link Speed (Linkhastighed) | Vælg linkhastighed for netværket fra rullemenuen, klik derefter på **Save** (Gem). Indstillinger omfatter:<br>• Automatisk<br>• 100<br>• 1000 |
| Jumbo Frames (Jumborammer) | Jumborammer er store IP-rammer, der bruges til at øge ydelsen over understøttede. Vælg Jumbo Frame (Jumboramme) for netværket fra rullemenuen, klik derefter på **Save** (Gem).<br>*Bemærk!* Alle enheder på netværket (f.eks router, computer) skal understøtte og være konfigureret til denne indstilling for at maksimere ydelsen. |

| | |
|---|---|
| SMB2 | Server Message Block (Servermeddelelsesblok), version 2. Vælg denne indstilling for at understøtte Windows Filhistorik i Windows 8.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere SMB2, på til/fra-knappen .<br><br>*Bemærk!* Hvis du aktiverer SMB2, påvirkes læse/skrive-ydelse. |
| FTP Access (FTP-adgang) | Med FTP (File Transfer Protocol) kan data overføres fra en computer til en anden over et netværk. FTP er som standard deaktiveret.<br>1. Klik, for at aktivere/deaktivere FTP-adgang, på til/fra-knappen .<br>2. Klik på **Configure** (Konfigurer).<br>3. Indtast på skærmen FTP Settings (FTP-indstillinger) følgende oplysninger:<br>• **Maksimum brugere**: Vælg det maksimale antal brugere, du vil have skal have FTP-adgang fra rullemenuen.<br>• **Inaktivitetstid**: Indtast den tid, i minutter, du vil have at FTP skal være inaktiv, før den får timeout.<br>• **Port**: Indtast porten der ska bruges til FTP-adgang.<br>• **Flowstyring**: Vælg enten **Unlimited** (Ubegrænset) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Flowstyring.<br>4. Klik på **Next** (Næste).<br>5. Vælg i feltet Passive Mode (Passivtilstand) enten **Default** (Standard) eller **Customize** (Tilpas). Indtast, hvis du vælger Customize (Tilpas), en værdi for Passive Mode (Passivtilstand).<br>6. Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil rapportere ekstern IP i PASV-tilstand, klik derefter på **Next** (Næste).<br>7. Indtast følgende oplysninger:<br>• **Klientsprog**: Vælg klientsprog fra rullemenuen.<br>• **SSL/TLS**: Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du kun vil tillade SSL/TLS-forbindelser.<br>• **FXP**: Klik, for at aktivere/deaktivere FXP, på til/fra-knappen .<br>8. Klik på **Next** (Næste).<br>9. Indtast alle IP-adresser, som du vil blokere fra FTP-adgang, vælg derefter enten Permanent (Permanent) eller Temporary (Midlertidig) fra rullemenuen. Klik på **Save** (Gem) for at gemme indtastningerne.<br>10. Klik på **Finish** (Afslut). |
| AFP Service (AFP-tjeneste) | Apple File Protocol. AFP-tjeneste er automatisk aktiveret, hvis du har oprettet Time Machine-sikkerhedskopieringer.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere AFP-tjeneste, på til/fra-knappen .<br><br>**ADVARSEL! Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.** |
| NFS Service (NFS-tjeneste) | Network File System. Vælg denne indstilling for at aktivere NFS-tjeneste til netværket.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere NFS-tjeneste, på til/fra-knappen .<br><br>**ADVARSEL! Tilslutning eller udskubning af et USB-drev, mens de udfører en NFS- eller AFP-filoverførsel afbryder filoverførselsprocessen.** |

| | |
|---|---|
| WebDAV Service (WebDAV-tjeneste) | WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning). Vælg denne indstilling for at aktivere WebDAV-tjeneste til netværket.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere WebDAV-tjeneste, på til/fra-knappen .<br>*Bemærk!* Avend for at oprette forbindelse til WebDAV-tjeneste, følgende IP-adresse: http://<server ip address>:8080/Public |
| LLTD | Link-layer-topologi-protokol Vælg denne indstilling for at aktivere LLTD på netværket for forbedret netværksregistrering og diagnosticering på Microsoft Windows-maskiner.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere LLTD, på til/fra-knappen . |
| SNMP | Simple Network Management Protocol. Vælg denne indstilling til at administrere enheder over IP-netværk.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere SNMP, på til/fra-knappen .<br>*Bemærk!* Se WD Tech Support Downloads-siden på *http://support.wd.com* for at hente MiB-konfigurationsfilen. |
| SSH | Secured Shell-protokol. Vælg denne indstilling for sikkert at få adgang til din personlige sky og udføre kommandolinjehandlinger via SSH (Secured Shell)-protokollen. SSH er som standard deaktiveret.<br>• Klik, for at aktivere/deaktivere SSH, på til/fra-knappen .<br>**ADVARSEL! Bemærk at modificering eller forsøge på at modificere denne enhed ud over produktets normale drift ved medføre at WD-garantien bortfalder.**<br>*Bemærk!* Brugernavnet til SSH-logon er **sshd**. |
| Dynamisk DNS | Vælg denne indstilling for at være vært for en server (Web, FTP, Spilserver osv.) vha. et domænenavn.<br>1. Klik, for at aktivere/deaktivere Dynamic DNS, på til/fra-knappen .<br>2. Klik på **Configure** (Konfigurer).<br>3. Indtast på skærmen DDNS Settings (DDNS-indstillinger) følgende oplysninger:<br>• **Serveradresse**: Vælg en serveradresse fra rullemenuen.<br>• **Værtsnavn**: Indtast et Værtsnavn for severen.<br>• **Bruger navn eller Nøgle**: Indtast et Brugernavn eller Nøgle for severen.<br>• **Adgangskode eller nøgle**: Indtast en adgangskode eller nøgle for severen.<br>• **Bekræft adgangskode eller nøgle**: Indtast igen adgangskoden eller nøglen for severen.<br>4. Klik på **Save** (Gem). |

## Netværksarbejdsgruppe (Windows)

I afsnittet Network Workgroup (Netværksarbejdsgruppe) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere eller deaktivere indstillinger for arbejdsgruppe, der er tilgængelig på WD My Cloud EX4-enheden.

### Arbejdsgrupper

Med funktionen Arbejdsgrupper kan enheder i samme arbejdsgruppe få adgang hinanden. Denne indstilling er kun tilgængelig for Windows-operativsystemer. Hver gang du tilføjer en enhed til netværket, skal du tildele den til den samme arbejdsgruppes navn for at aktivere adgang.

1. Indtast i filen Workgroup (Arbejdgruppe), arbejdsgruppens navn i netværket.
2. Klik på **Save** (Gem).

### Local Master Browser

Med funktionen Local Master Browser kan du samle og registrere oplysninger om ressource og/eller tjeneste på tværs af flere lokationer.

- Klik, for at aktivere/deaktivere Local Master Browser, på til/fra-knappen .

## Remote Server (Fjernserver)

I afsnittet Remote Server (Fjernserver) på skærmen Network (Netværk) kan du aktivere WD My Cloud EX4-enheden til at fungere som en fjernserver, der lader dig sikkerhedskopiere shares fra en anden EX4 på det lokale LAN eller WAN.

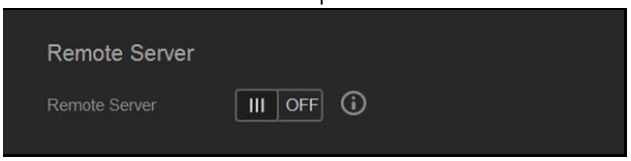


*Bemærk!* Sørg for, at du har tilføjet egler for portvideresendelse for både SSH og tjenester til Fjernsikkerhedskopiering ("Portvideresendelse" på side 125) til at se WD My Cloud EX4-enheden via internettet.

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Fjernserver, på til/fra-knappen .
2. Klik på **Configure** (Konfigurer).
3. Indtast i feltet Password (Adgangskode) en adgangskode, der skal bruges til at få adgang til fjernsikkerhedskopieringer for denne enhed til en fjernserver.
4. Klik på **Save** (Gem)
5. Gennemgå SSH-oplysningerne, klik derefter på afkrydsningsfeltet **I accept** (Jeg accepterer).
6. Opret en adgangskode til SSH-logon, klik derefter på **OK**.

## Portvideresendelse

I afsnittet Port Forwarding (Portvideresendelse) på skærmen Network (Netværk) kan du administrre dine forbindelser til bestemte tjenester ved at tildele standard eller tilpassede portnumre.

Du kan finde flere oplysninger om portvideresendelse i *Vidensbasens svar-id 10649*.

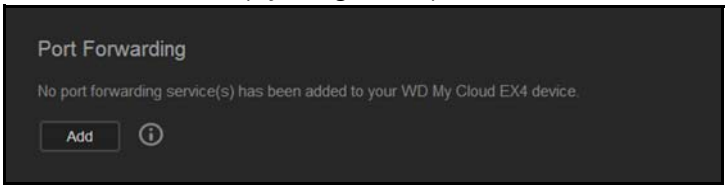

### Sådan tilføjes tjenester til portvideresendelse

1. For at **Tilføj** for at tilføje tjenester til portvideresendelse til WD My Cloud EX4-enheden.
2. Klik på skærmen Port Forwarding Settings (Indstillinger for portvideresendelse), på enten **Select the default service scan** (Vælg standardscanning for tjeneste) eller **Customize a port forwarding service** (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse), klik derefter på **Next** (Næste).
   - Hvis du valge Select the default service scan (Vælg standardscanning for tjeneste): Vælg standardscanning for tjeneste du vil bruge til portvideresendelse, og klik derefter på Save (Gem).
   - Hvis du valgte Customize a port forwarding service (Tilpas en tjeneste til portvideresendelse), udfyld følgende felter.
     - **Tjeneste**: Indtast en tjeneste til portvideresendelse.
     - **Protokol**: Vælg en protokol fra rullemenuen.
     - **Ekstern port**: Indtast et eksternt portnummer til portvideresendelse.
     - **Intern port**: Indtast det interne portnummer til portvideresendelse.
     - Klik på **Finish** (Afslut).

### Sådan ændres tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil ændre
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik på **Finish** (Udfør).

### Sådan slettes tjenester til portvideresendelse

1. Klik på **Details** (Detaljer) ved siden af tjenesten til portvideresendelse du vil slette.
2. Klik på **Slet**. Tjenesten til portvideresendelse er slettet og fjernet fra listen over tjenesten til Portvideresendelse.

## ISO Mounting (ISO-montering)

Montering en af ISO-fil placeret på dine netværksshares giver adgang til filen og mappeindhold af ISO-filen på filniveau til brugere med adgang til netværkssharen.

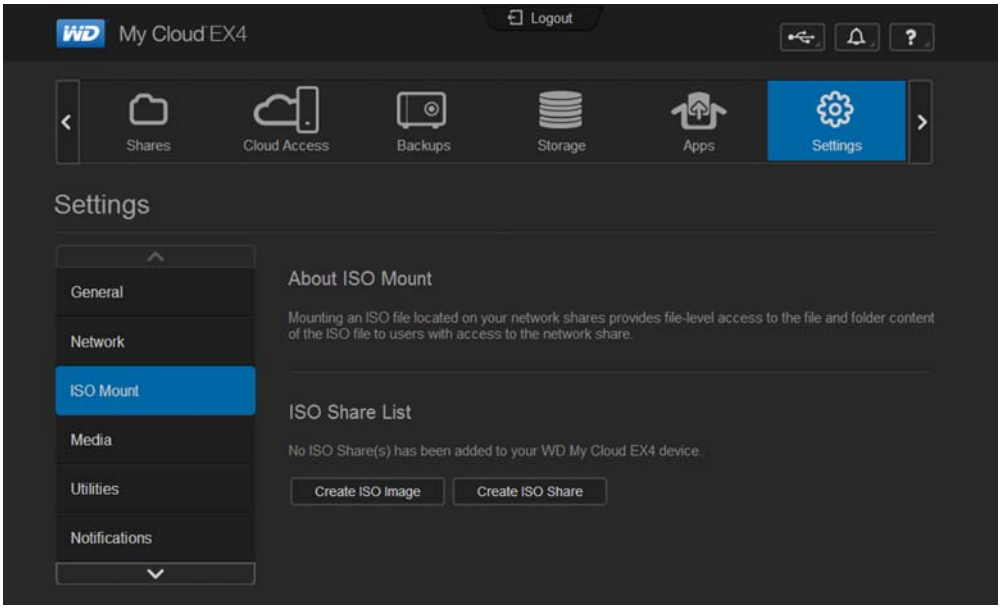

## Sådan oprettes et ISO-billede

Et ISO-billede er en fil, der er en nøjagtig kopi af et bestående filsystem. Anvende følgende trin til at oprette et ISO-billede.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klik på **Create ISO Image** (opret ISO-billede).

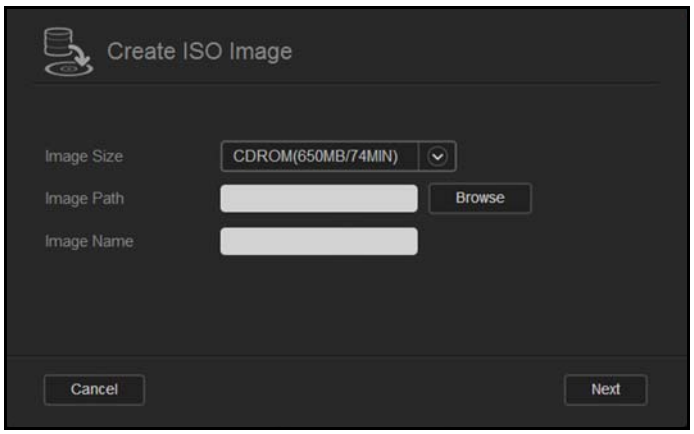


3. Vælg, i feltet Image Size (Billedstørrelse) billedstørrelsen du vil bruge til ISO-billledet.
4. Indtast i feltet Image Path (Billedsti), stien for de data, du vil oprette billede af eller klik på **Browse** (Gennemse), vælg mappen, du vil oprette billede af, klik derefter på **OK**.
5. Indtast i feltet Image Name (Billednavn), et navn for ISO-billedet.
6. Klik på **Next** (Næste).

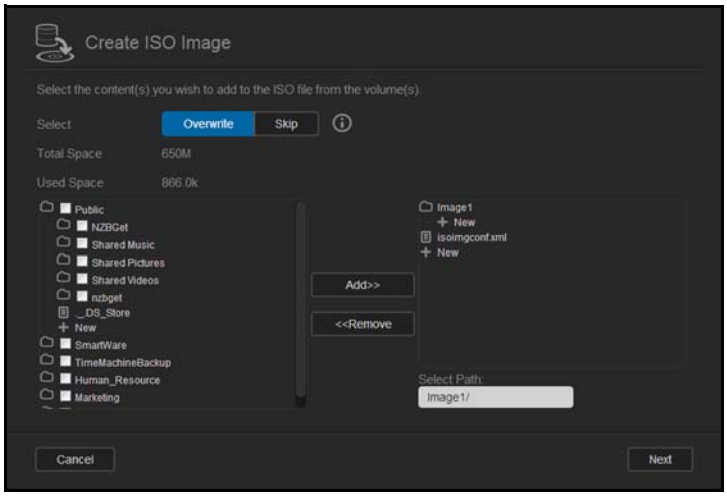


7. Klik i feltet Select (Vælg på **Overwrite** (Overskriv) eller **Skip** (Spring over).
   - **Overwrite** (Overskriv): Når overwrite (overskriv) er valgt, vil filer med samme navn bliver overskrevet.
   - **Skip** (Spring over): Når skip (spring over) er valgt, vil filer med samme navn bliver sprunget over.
8. Vælg mapperne og filerne, du vil føje til billedfilen i venstre kolonne, klik derefter på **Add>>** (Tilføj>>).
9. Vælg mapperne og filerne, du vil fjerne fra ISO-billedet, klik derefter på **<<Remove** (<<Fjern).

10. Klik på **Next** (Næste). ISO-billedet er oprettet.

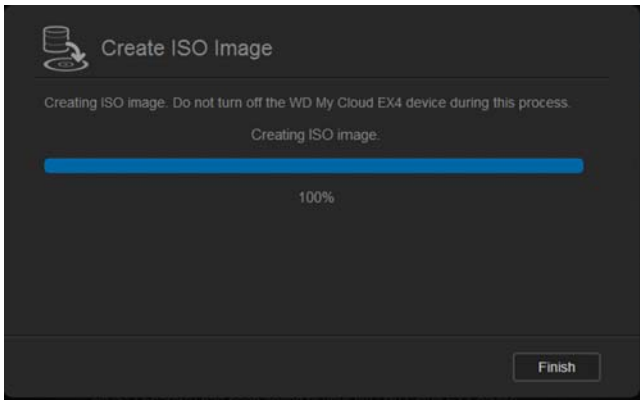
Create ISO Image
Creating ISO image. Do not turn off the WD My Cloud EX4 device during this process.
Creating ISO image.
100%
Finish

11. Klik på **Finish** (Afslut).

## Sådan oprettes en ISO-share

Anvend følgende trin til at oprette en ISO-share.

1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **ISO Mount** (ISO-montering).
2. Klik på **Create ISO Share** (opret ISO-share).

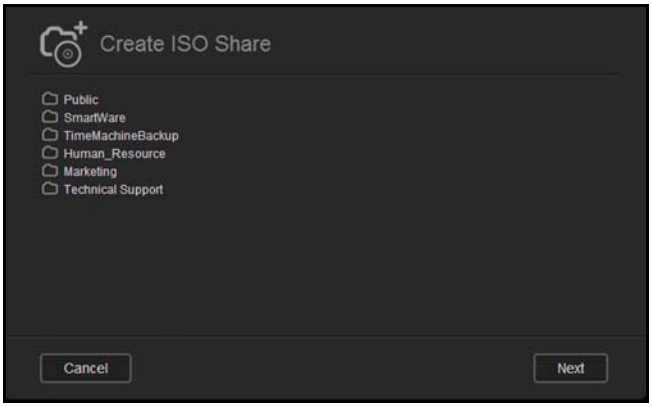


3. Gå til ISO-filen, du vil inkludere i ISO-sharen og sæt et flueben ud for filen.
4. Klik på **Next** (Næste).

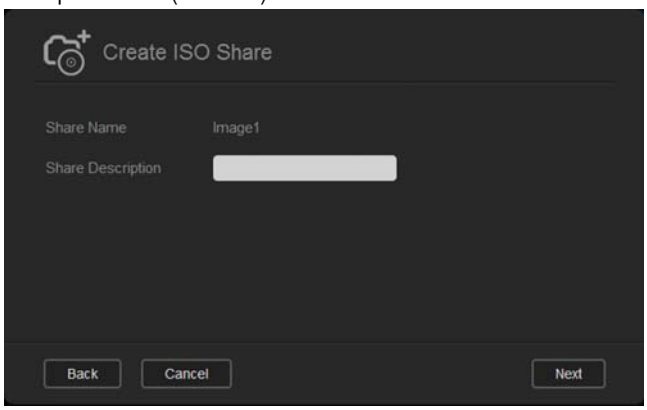

5. Indtast en beskrivelse for ISO-sharen, klik derefter **Next** (Næste).

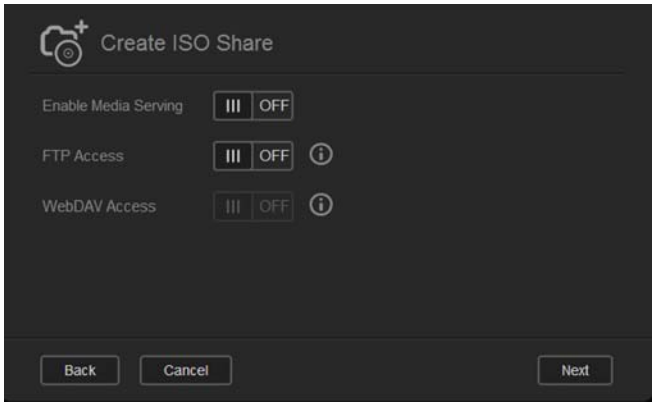


6. Udfyld følgende felter:
   - **Enable Media Serving** (Aktivér Media Serving): Klik, for at aktivere Media Serving for ISO-sharen, på til/fra-knappen .
   - **FTP Access** (FTP-adgang): Klik, for at aktivere FTP Acces (FTP-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen .
   - **WebDAV Access** (WebDAV-adgang): Klik, for at aktivere WebDAV Access (WebDAV-adgang) for ISO-sharen, på til/fra-knappen .

   *Bemærk!* Hvis FTP-adgang eller WebDAV-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne FTP Access (FTP-adgang) og WebDAV Access (WebDAV-adgang) være nedtonet.

7. Klik på **Next** (Næste).

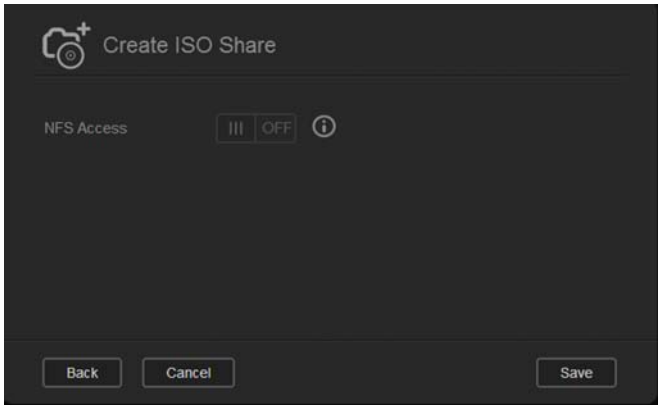


8. Klik på til/fra-knappen for at aktivere NFS-adgang for ISO-sharen.

   *Bemærk!* Hvis NFS-adgang er deaktiveret for enheden, vil felterne NFS Access (NFS-adgang) være nedtonet.

9. Klik på **Save** (Gem). ISO-sharen er oprettet.

## Sådan får du vist detaljer om en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) **Details** (Detaljer) ved siden af ISO-sharen du vil have vist.

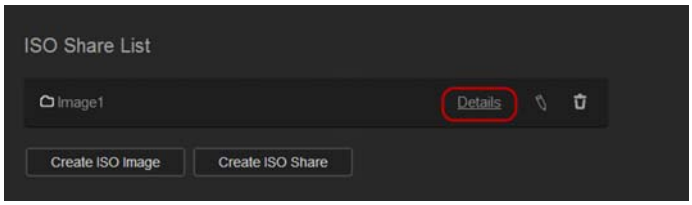


2. Gennemgå IOS-sharens detaljer, klik derefter på **Close** (Luk).

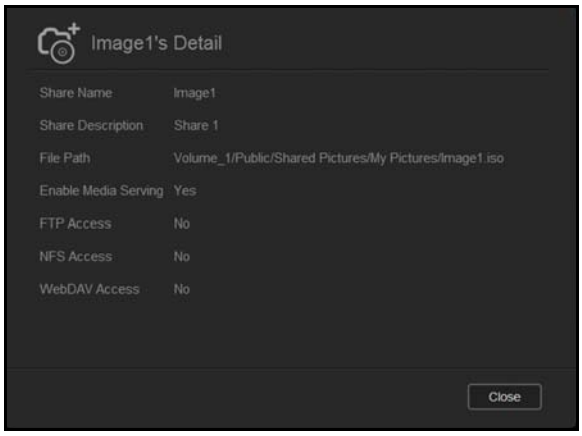


## Sådan modificeres en ISO-share

Anvend følgende trin til at modificere en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ved siden af ISO-sharen du vil modificere.
2. Foretag alle nødvendige ændringer og klik **Submit** (Send).

## Slet en ISO-share

Anvend følgende trin til at slette en ISO-share.

1. Vælg på skærmen ISO Mount (ISO-montering) ved siden af ISO-sharen du vil slette.
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. ISO-sharen er slettet og fjernet fra listen ISO Share (ISO-share).

# Medier

På skæremnMedia (Medier) kan du indtaste DLNA (Digital Living Network Alliance) medieserver og iTunes-medieafspillerens indstillinger, så du kan have glæde af medierne over alt i huset.

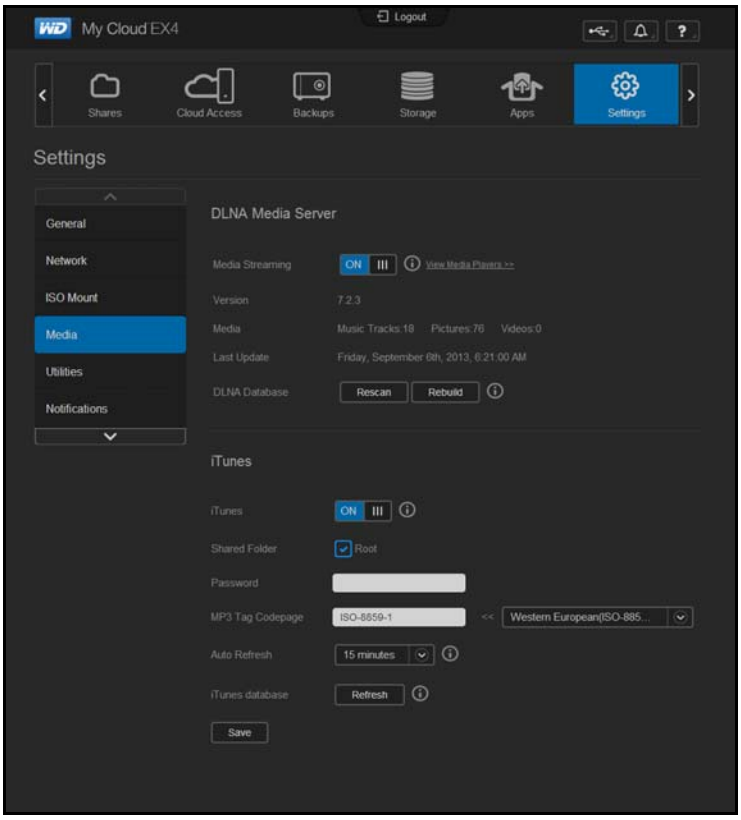


1. Klik på navigationslinjen på **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **Media** (Medier) i det venstre panel.

   *Bemærk!* DLNA og ITunes virker kun på det lokale netværk.

2. Du kan finde vejledninger i at åbne medieindstillinger pår denne side og når medier vises eller streames, se "Sådan afspilles/streames videoer, fotos & musik" på side 102.

# Hjælpeprogrammer

På fanen Utilities (hjælpeprogrammer) kan du teste WD My Cloud EX4-enheden og få diagnosticeringsoplysninger, gendanne enheden til fabrikkens standardindstillinger, genstarte eller lukke enheden drevet ned og importere eller eksportere en konfigurationsfil.

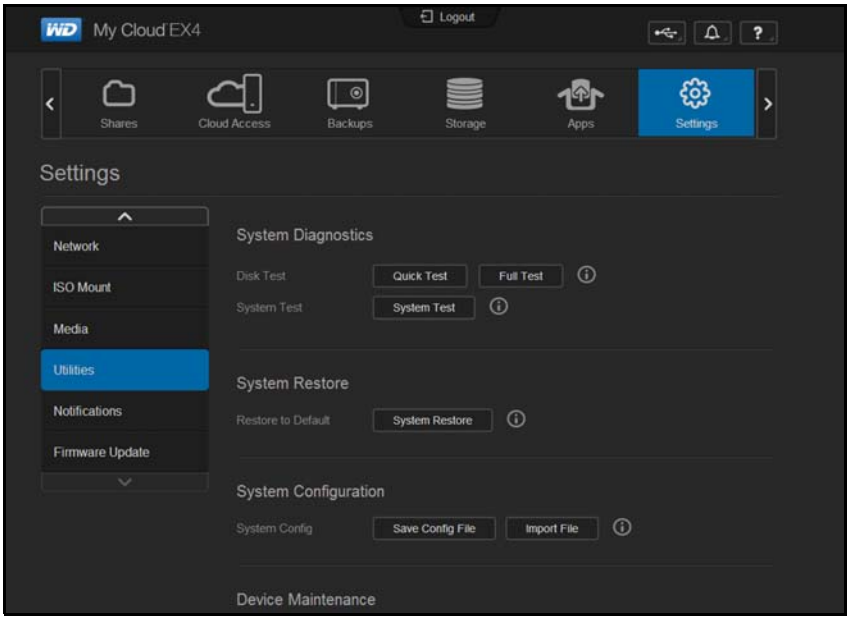


Klik, for at få adgang til skærmen Utilities (Hjælpeprogreammer), på **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **Utilities** (Hjælpeprogreammer) i venstre rude.

## System Diagnostics (Systemdiagnosticering)

Kør diagnosticeringstests, hvis du har problemer med enheden. Der er tre alarmtyper diagnostiske tests

- **Quick Test** (Hurtig test): Den hurtige test af harddisken tjekker for væsentlige ydelsesproblemer. Resultatet af en hurtige test er en bestået eller ikke bestået vurdering af harddiskens tilstand. Det kan tage flere minutter at foretage en hurtig test.
- **Full Test** (Fuld test): Den mere omfattende drevdiagnosticering er den fulde test. Den tester metodisk hver eneste af harddiskens sektorer Du vil blive oplyst om harddiskens tilstand, når testen er udført. Den fuldstændige test kan tage adskillige timer at fuldføre, afhængig af harddiskens størrelse og datakonfiguration.
- **System Test** (Systemtest): Systemettesten gennemgår tilstand for enhedens hardware (harddiske, blæser, systemets ur og enhedens temperatur.)

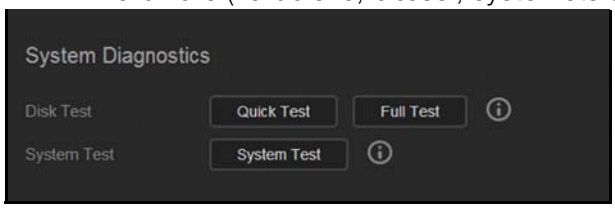


### Sådan køres en diagnostisk test

1. Klik på siden Utilities (Hjælpeprogreammer) på **Quick Test, Full Test**, (Hurtig test, Fuld test) eller **System Test** (Systemtest). Der vises en statuslinje, der viser teststatus og om enheden bestod eller dumpede testen.
2. Gennemgå testresultatterne klik derefter på **Close** (Luk).
   - Klik, hvis enheden dumper testen, på knappen ?, klik derefter på **Support** for at få hjælp.

## Systemgendannelse

Med systemgendannelse kan administratoren udføre en fuld fabriksgendannelse på WD My Cloud EX4-enheden. Denne indstilling gendanner enheden til fabriksindstillingerne uden tab af data.

**Vxgtxgt!** Inden en gendannelse af fabriksindstillinger eller en systemopdatering udføres, kan du vælge at gemme enhedens nuværende konfiguration. Senere kan du importere en tidligere gemt konfiguration Husk at import af en konfiguration efter gendannelse af fabriksindstillinger ikke gendanner indstillinger for shares eller brugere. Se "System Configuration (Systemkonfiguration)" på side 133 for at oprette eller gendanne en konfigurationsfil.

*Bemærk!* For at slette alle data på enhed, se "Format Disk (Formater disk)" på side 134.

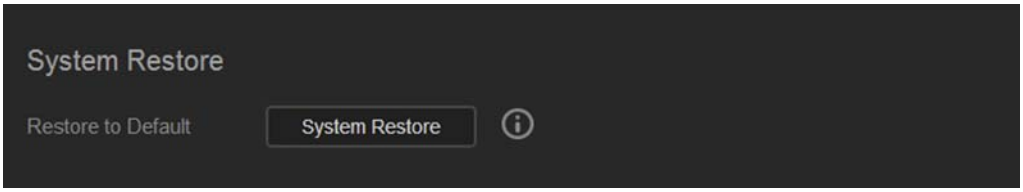


1. Klik i området System Restore (Systemgendannelse) på **System Restore** (Systemgendannelse).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**.

   Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes Dashboard (se "Sådan får du adgang til Dashboard første gang" på side 21).

## System Configuration (Systemkonfiguration)

I området system configuration (systemkonfiguration) kan du gemme en konfigurationsfil eller importere en bestående konfigurationsfil. Dette er nyttigt, hvis du udfører en systemgendannelse og ønsker at bevare dine nuværende konfigurationer.

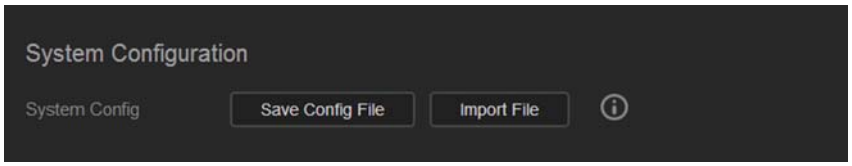


### Sådan gemems en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

1. Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Save Config File** (Gem konfigurationsfil).
2. Konfigurationsfilen gemmes på skrivebordet.

### Sådan importeres en konfigurationsfil

Anvend følgende trin til at gemme en konfigurationsfil.

1. Klik i området System Configuration (Systemkonfiguration) på **Import File** (Importer fil).
2. Naviger til placeringen af den gemte konfigurationsfil, og vælg den Åbn. Konfigurationsfilen er indlæst. Enheden genstarter. Tag ikke enheden ud af stikket under genstartprocessen. Når genstarten er færdig, startes Dashboard.

## Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse)

I området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) kan du slukke og genstarte WD My Cloud EX4-enheden. Dette område viser også hvor længe enheden har været oppe og køre.

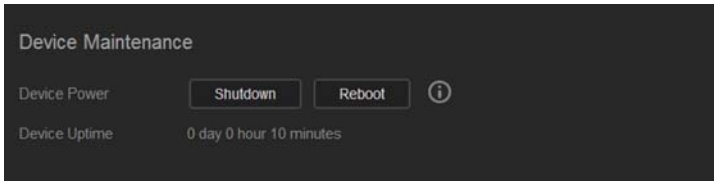


### Sådan lukkes enheden ned.

Anvend følgende trin til at sikkertat lukke WD My Cloud EX4-enheden ned.

1. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Shutdown** (Nedlukning).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. WD My Cloud EX4 lukker sikkert ned.

### Sådan genstartes enheden

1. Klik i området Device Maintenance (Enhedens vedligeholdelse) på **Reboot** (Genstart).
2. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. WD My Cloud EX4 genstarter.

## Scan Disk (Scan disk)

I området Scan Disk (Scan disk) kan du scanne enhedens harddisk for eventuelle fejl.

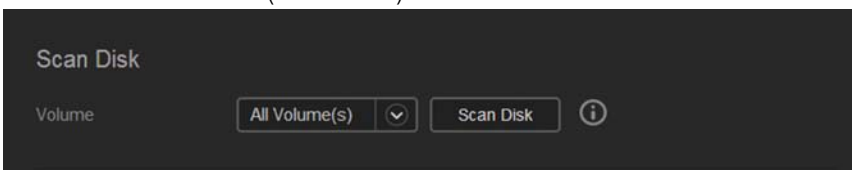


### Sådan scannes disken

Anvend følgende trin for at køre en disk scan på WD My Cloud EX4-enheden.

1. Vælg i området Scan Disk (Scan disk) diskenheden du vil scanne fra rullemenuen.
2. Klik på **Scan Disk** (Scan disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. WD My Cloud EX4 er scannet for diskfejl.

## Format Disk (Formater disk)

I området Format Disk (Formater disk) kan du formatere enhedens harddiske.

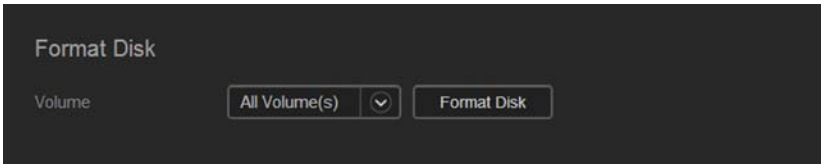

**ADVARSEL!** **indstillingen Format Disk (Formater disk) sletter alle brugerdata og shares permanent, bevarer standard shares. Datagendannelsesprogrammer kan ikke bruges til at gendanne data, alle brugerdata og shares slettes permanent.**

**Det vil tage adskillige timer at fuldføre formatering af disken.**

### Formaterer disken

Anvend følgende trin for at formatere diskene på WD My Cloud EX4-enheden.

1. Vælg i området Format Disk (Formater disk) diskenheden du vil formatere fra rullemenuen.
2. Klik på **Format Disk** (Formater disk).
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, sæt et flueben i afkrydsningsfeltet, klik derefter på **OK**. WD My Cloud EX4 er formateret.

## Notifikationer

WD My Cloud EX4-enheden giver notifikationer om forskellige hændelser, f.eks, firmwareopdateringer, en gennemført firmwareinstallation, system nedlukninger osv. Notifikationer vises i området Alert (Alarm) område øverst på skærmen, og er også tilgængelige via e-mail, afhængigt af hvordan enheden er konfigureret (du kan finde ynderligere oplysninger om Alerts (Alarmer) på "Sådan administreres Alarmer" på side 31).

Med sidens afsnit Notification Emails (E-mail-notifikationer) kan du konfigurere e-mail-addresser for op til fem brugere, der vil modtage notifikationer, konfigurere SMS-advarselsmeddelelser til mobile enheder, og konfigurere niveauet af alarmer som du vil blive underrettet om.

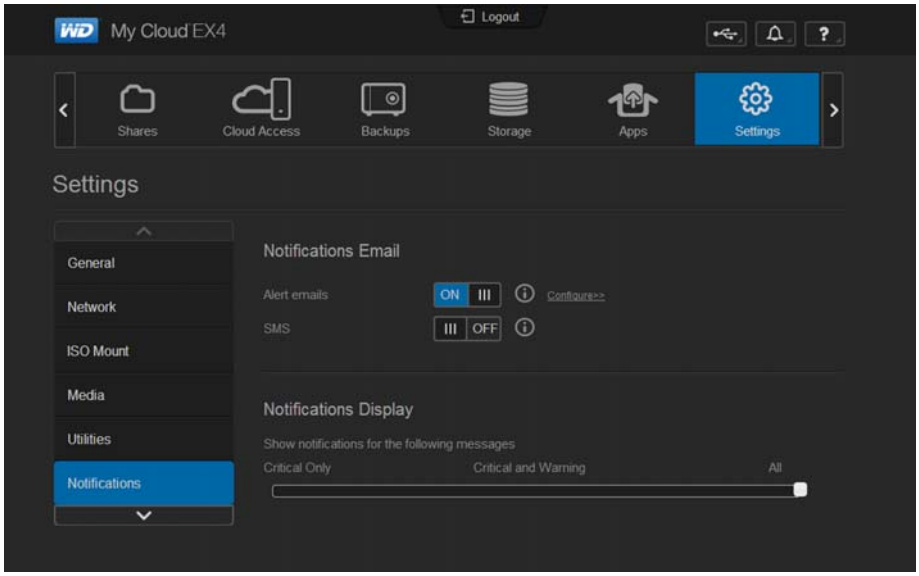

# Notificerings e-mail

I området Notification Email (Notificerings e-mail) kan du konfigurere e-mail-alarmer og SMS-notifikationer til specificerede brugere.

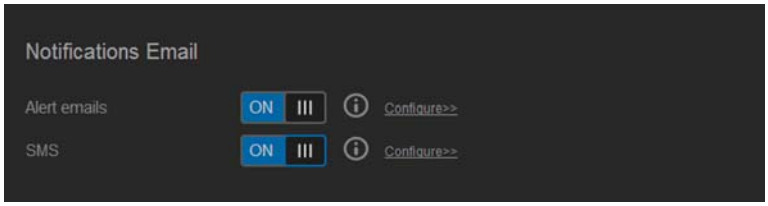


## Sådan aktiveres e-mail-alarmer

1. Vælg på navigationslinjen **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **Notifications** Notifikationer) i venstre panel.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere Alarm-e-mails, på til/fra-knappen III.
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Vælg på skærmen Alert Notification (Advarselsnotifikationer), det niveau af alarmer du vil modtage via e-mail på skyderen.
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer til den angivne e-mail-adresse.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer til den angivne e-mail-adresse.
   - **Alle** Send alle alarmer (Informative, Kritiske og Advarsler) til den angivne e-mail-adresse.
5. Klik på **New Email** (Ny e-mail).
6. Indtast e-mail-adressen, der skal modtage alarm-e-mails, klik derefter på **Save** (Gem).
7. Gentag trinnene 5 - 6 for at indtaste op til 5 e-mail-adresser.
8. Klik på **Send Test Email** (Send test-e-mail) for at validere de indtastede e-mail-adresser.
9. Klik på **OK**, tjek din e-mail for konti for en validerings-e-mail.

## Sådan aktiveres SMS-notifikationer

*Bemærk!* Tjek med din SMS-serviceudbyder for at få deres krav til at sende SMS-beskeder. Visse teleoperatører kan kræve, at du sender SMS-beskeder via e-mail.

1. Vælg på navigationslinjen **Settings** (Indstillinger), klik derefter på **Notifications** (Notifikationer) i venstre panel.
2. Klik, for at aktivere/deaktivere SMS, på til/fra-knappen III.
3. Klik på **Configure** (Konfigurer).
4. Indtast på skærmen SMS Settings (SMS-indstillinger) navnet på SMS-udbyderen.
5. Indtast SMS URL med meddelelsesindholdet sat til at være "Hello world".

*Bemærk!* Denne SMS URL bruges kun til konfiguration? Ingen SMS-meddelelse sendes efter at konfigurationen er fuldført. Hent kravene til URL-format fra SMS-serviceudbyderen. De bør indeholde følgende parametre: brugernavn, adgangskode, destinationstelefon og indholdet af beskeden.

6. Klik på **Next** (Næste).
7. Vælg den tilsvarende kategori for hver SMS-parameter fra rullemenuen.
8. Klik på **Finish** (Afslut). SMS-notifikation er nu sat op.

## Notification Display (Notifikationsskærm)

På Notification Display (Notifikationsskærm) kan du vælge hvilken type notifikationer, der sendes til dig.

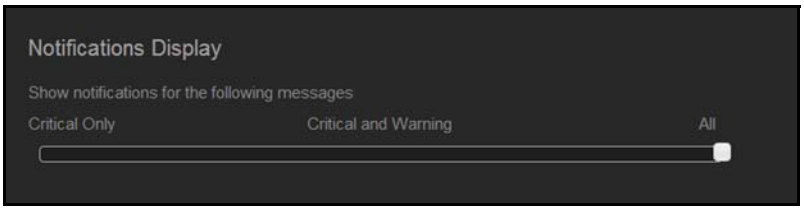


1. Vælg på skærmen Notification Display (Notifikationsskærm), det niveau af notifikation du vil få vist på ikonet Alert (Alarm), vha. skyderen.
   - **Critical Only** (Kun kritiske): Send kun kritiske alarmer.
   - **Critical and Warning** (Kritiske og advarsler): Send både kritiske og advarselsalarmer
   - **Alle** Sent alle alarmer(Informative, kritiske og advarsler).

   Systemet opdaterer automatisk med dit valg.

# Firmware Update (Firmwareopdatering)

Med siden Firmware Update (Firmwareopdatering) kan du konfigurere enheden til at opdatere My Cloud EX4-firmwaren automatisk eller til manuelt at søge efter en opdateringsfil. Den nuværende versionsnummer og dato for sidste opdatering af WD My Cloud EX4-firmware vises også på skærmen.

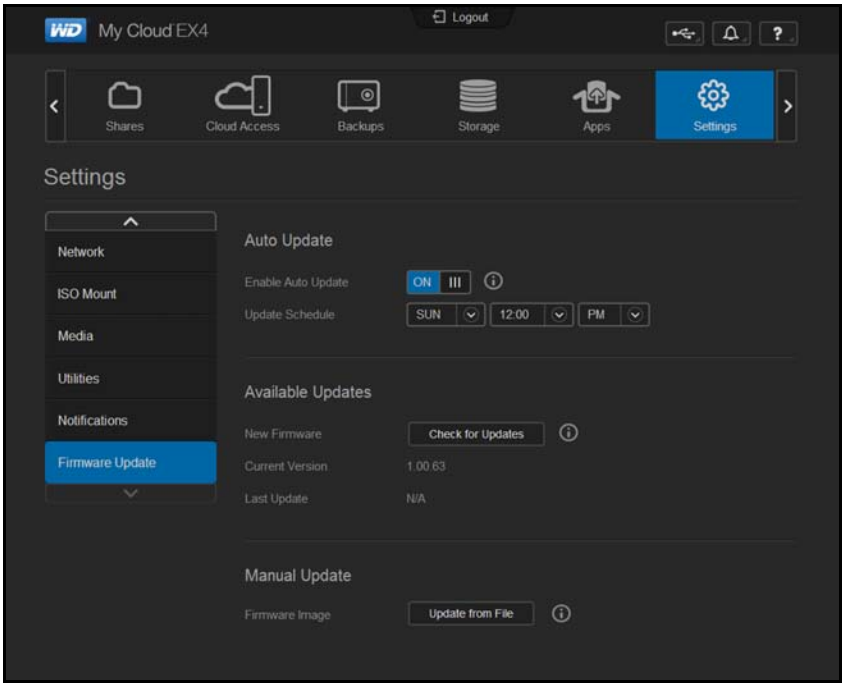

# Automatisk Opdatering

Med Auto Update (Automatisk Opdatering) kan du planlægge WD My Cloud EX4-enheden til bekvemt at søge efter tilgængelige softwareopdateringer og installere dem automatisk. Dette er den nemmeste måde at sikre at WD My Cloud EX4-firmware er opdateret.

*Bemærk!* Efter at en firmwareopdatering er installeret genstarter WD My Cloud EX4-enheden. Da en genstart vil påvirke brugernes mulighed for at få adgang til skyen, skal du planlægge opdateringerne til tidspunkter, hvor sandsynligheden for brugere har adgang til skyen er minimal.

*Bemærk!* Hvis du aktiverer automatisk opdatering, vil du blive bedt om manuelt at genstarte systemet, når opdateringen er fuldført.

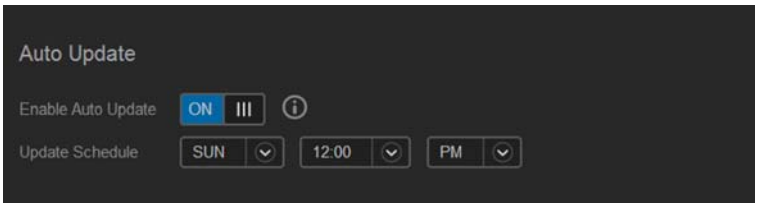


### Sådan opdateres firmware automatisk

1. Klik, for at aktivere/deaktivere Auto Update (Automatisk opdatering), på til/fra-knappen .
2. Specificer i feltet Update Schedule (Plan for opdatering) frekvensen (f.eks. dagligt) og tidspunktet, hvor enheden skal søge efter en opdatering på WD-websted fra rullemenuer.
3. Klik på **Save** (Gem).

   Når den er gemt, vil enheden søge efter firmwareopdateringer på det specificerede klikkeslæt og dag. Hvis en opdatering er tilgængelig, vil den automatisk installere og bede dig om en genstart.

# Opdateringer til rådighed

Du kan søge efter tilgængelige opdateringer på ethvert tidspunkt i området Available Updates (Tilgængelige opdateringer). Dette område viser også den nuværende firmwareversion og angiver, hvornår den sidste firmwareopdatering blev foretaget.

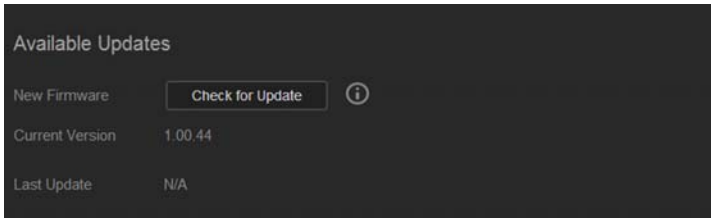


### Sådan søges efter opdateringer

1. Klik i feltet New Firmware (ny firmware) på **Check for Updates** (Søg efter opdateringer).
2. Gennemgå skærmen Update Firmware (Opdater firmware), klik derefter på **OK**.

- Hvis der er en opdatering tilgængelig, på **Install and Reboot** (Installer og genstart).

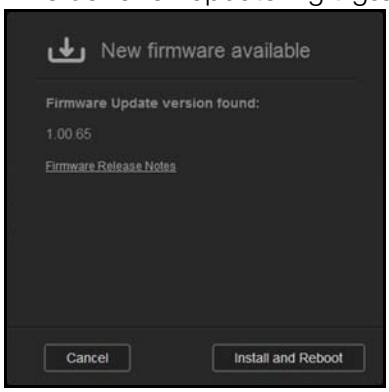


## Manuel opdatering

Hvis du har brug for at udføre en manuel opdatering, det er her du skal udføre den opgave.

*Bemærk!* Sørg for, at du har hentet firmwarefilen, du har brug for at installere på enheden fra WD Tech Support Downloads webisde på *http://support.wd.com/product/download.asp*.

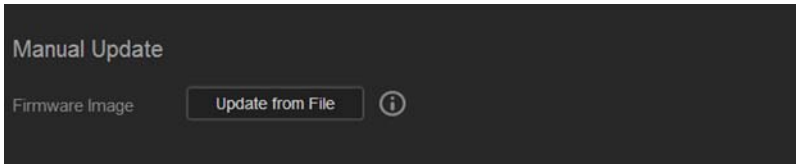


### Sådan installeres en opdatering manuelt

1. Klik i afsnittet Manual Update (Manuel opdatering) på **Update from File** (Opdater fra fil).
2. Naviger til firmwarens opdateringsfil, klik derefter på **Åbn**.
3. Gennemgå bekræftelsesmeddelelsen, klik derefter på **OK**. Opdateringen installeres på enheden. Når opdateringen er færdig, genstarter WD My Cloud EX4-enheden.

12

# Tillæg

Tillæg A: WD My Cloud EX4 Quick User Guide
Tillæg B: Joomla-installationsvejledning
Tillæg C: phpBB-installationsvejledning
Tillæg D: Understøttede RAID-tilstande
Tillæg E: RAID Migrations (RAID-migreringer)
Tillæg F: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand

## Tillæg A: WD My Cloud EX4 Quick User Guide

### Sådan logger du på WD My Cloud EX4

1. Indtast WD My Cloud EX4-enhedens navn (standardnavn: wdmycloudex4EX4) in the browser's address field:
   - **http://<enhedsnavn>** (Windows) (Eksempel: http://wdmycloudex4)
   - **https://<enhedsnavn>.local** (Mac) (Eksempel: https://wdmycloudex4.local)
2. Klik på **Go** (Start).

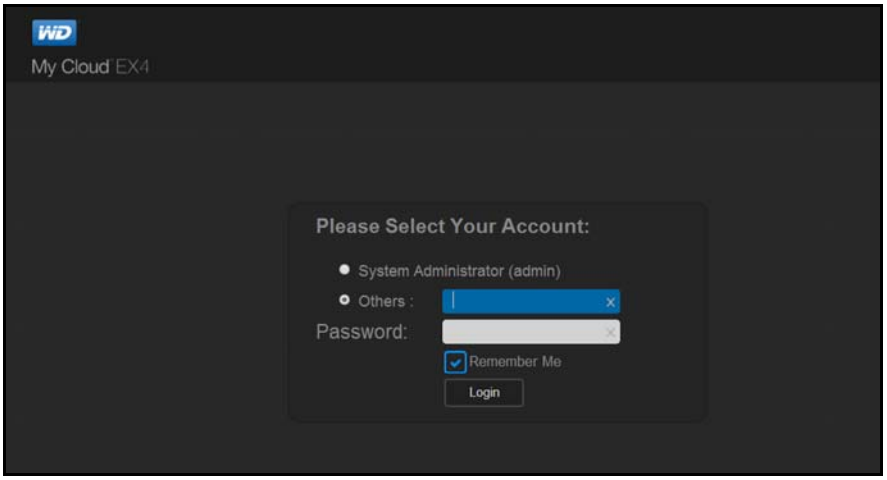


3. Klik på WD My Cloud EX4-logonsiden på **Other** (Andet), indtast derefter dit **User Name** (Brugernavn).
4. Indtast i feltet Password (Adgangskode), din adgangskode.
5. Klik på **Login**. WD My Cloud EX4 Dashboard viser.

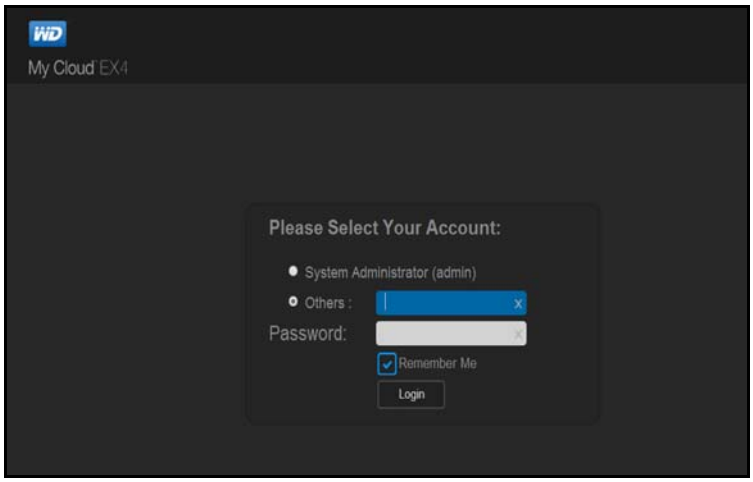

# Dashboard-startside

WD My Cloud EX4-startsiden har en oplysningslinje øverst til højre, en ikonlinje henover siden, og et øjeblikkeligt overblik over status for drevets vigtigste funktioner og links til at opdatere indstillinger.

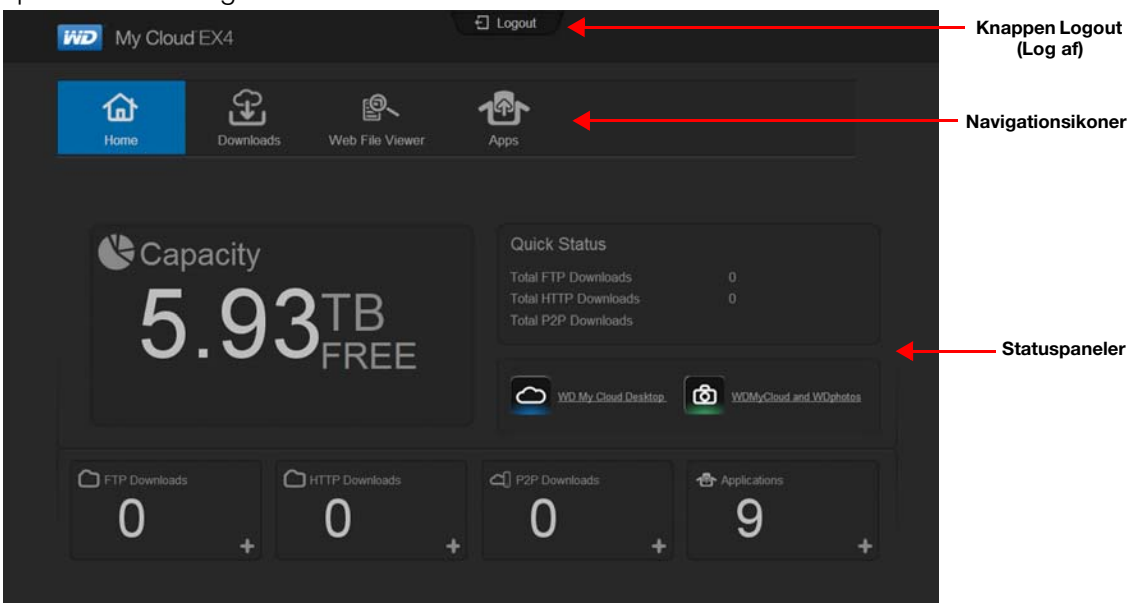


## Navigationsikoner

| Ikon | Navn | Handlinger |
|---|---|---|
| | My Dashboard Home (My Dashboard Start) | Dashboard viser et hurtigt overblik over funktionerne i WD My Cloude EX4-enhed f.eks.: 's vigtigste funktioner og links til opdateringsindstillinger |
| | Downloads (Overførsler) | Med siden Downloads (Overførsler) kan du hente oplysninger vha. HTTP-, FTP- eller P2P-overførsler. |
| | Web File Viewer (Web filviser) | Med Web filviseren kan du administrere filerne og mapperne på WD My Cloud EX4-enheden som du har adgang til. |
| | Apps | Få adgang til apps tilgængelighed for dig at bruge. Med disse apps kan du anvende enheden mere produktivt. |

## Sådan får du vist Startsiden

Start er din port til WD My Cloud EX4-enheden. Fra denne side kan du:

- Få vist enhedens kapacitet.
- Hurtig status og links til at hente oplysninger.
- Links til skrivebords- og mobilapps.
- Indbyggede programmer til at gøre enheden mere produktiv.

### Kapacitet

Kapacitetspanelet viser mængden af ledigt lagerplads, der er tilbage på WD My Cloud EX4-enheden.

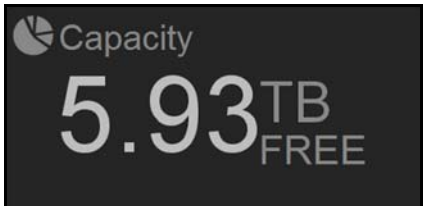


1. Klik, for at få vist detaljerede oplysninger, på pilen i nederste højre hjørne af for at få vist den aktuelle brug af drevets kapacitet:

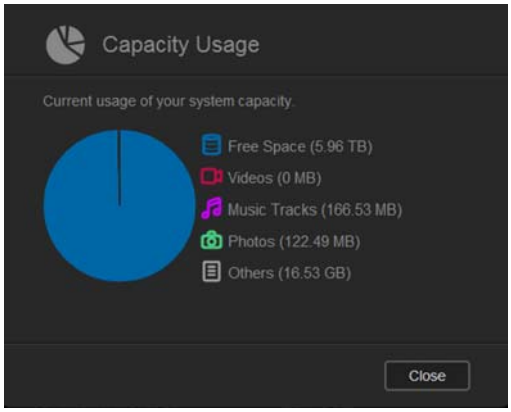


2. Klik, for at komme tilbage til Startsiden, på **Close** (Luk).

### Hurtig status

Området Quick Status (Hurtig status) viset det samlede antal udførte FTP-, HTTP- og P2P-overførsler.

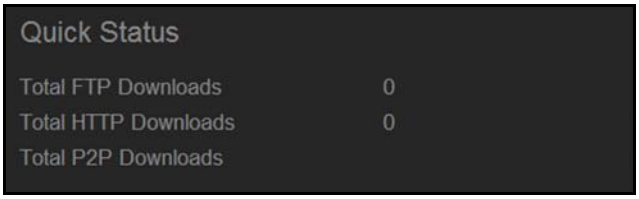


### Cloud Access (Skyadgang) links

Med linkene Cloud Access (Skyadgang) giver dig adgang til nødvendigt software til at få adgang til WD My Cloude EX4-enheden fra dit skrivebords- og mobile apps.




### Oplysninger om overførsler og programmer

Området Downloads and Applications (Overførsler og programmer) viser oplysninger om overførsler og apps, der er tilgængelige for din enhed.

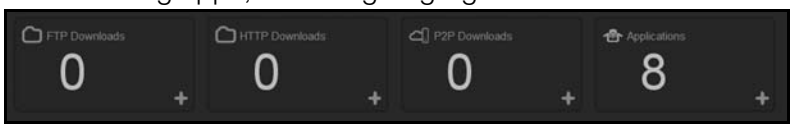


- Klik, for at få adgang til siden, der er tilknyttet med hver overførsels- og programside, på plustegnet ➕

## Downloads (Overførsler)


Med siden Downloads (Overførsler) kan du hnete filer vha. følgende metoder:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)

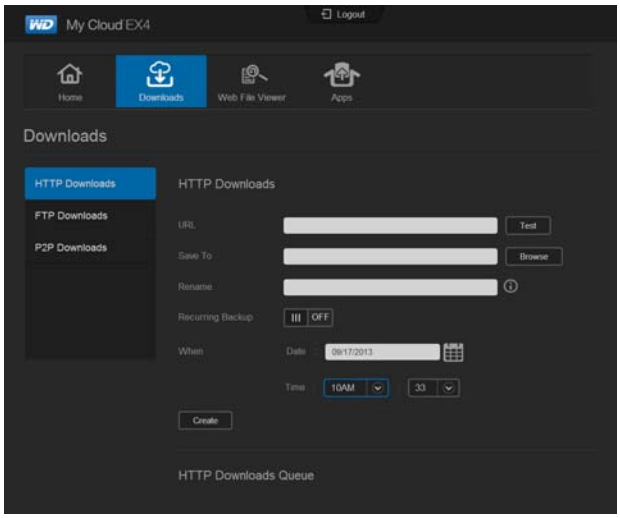


- Klik, for at vælge en overførselsmetode, på metoden i venstre rude.
- indtast, for at hente filer til din placering, de nødvendige oplysninger for hver overførselsmetode.

## Apps

Med siden Apps får du adgang til de forskellige apps, der er tilgængelige for dig at anvende på WD My Cloud EX4-enheden. Tilgængelige apps varierer afhængigt af hvad administratoren har implementeret.

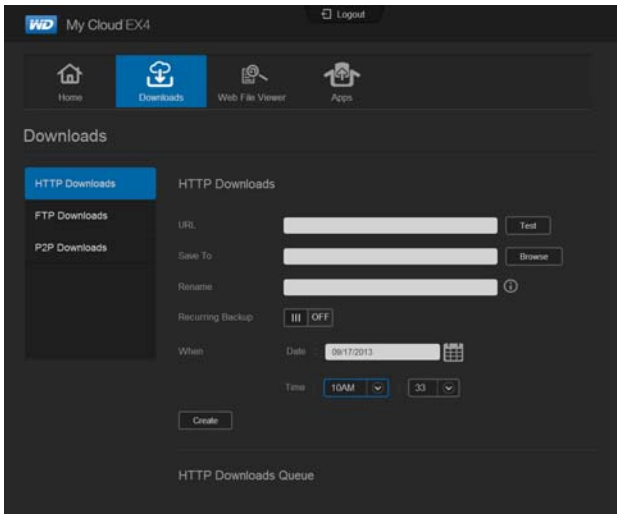

# Tillæg B: Joomla-installationsvejledning

Joomla er et prisbelønnet CMS (Content Management System), som giver dig mulighed for at opbygge websteder og kraftfulde online-programmer.

Joomla er en af de mange apps, der er tilgængelig for dig at bruge på WD My Cloud EX4-enheden. I dette afsnit er de trin, du skal bruge for at konfigurere Joomla.

## Krav

- Database (f.eks., MySQL, FireBird, MS SQL-server, oracle, PostgreSQL, SQLite)
- Hvis du anvender phpMyAdmin som din SQL-database, skal du sørge for at du har tilføjet phpMyAdmin-app'en til My WD Cloud EX4.

## Sådan konfigureres Joomla

1. Tilføj Joomla-app'en til WD My Cloud EX4-enheden (se "Sådan tilføjes en app" på side 85 for oplysninger om at tilføje en app til enheden).
2. Klik på App-skærmen på **Joomla** i venstre rude.
3. Klik i feltet Configuration URL (URL-adressen til konfiguration) på linket URL-adressen til konfiguration. Siden Joomla Installation (Joomla-installation) vises.
4. Vælg et sprog fra rullevinduet. Det er sproget, der vil blive anvendt under instrallation af Joomla.

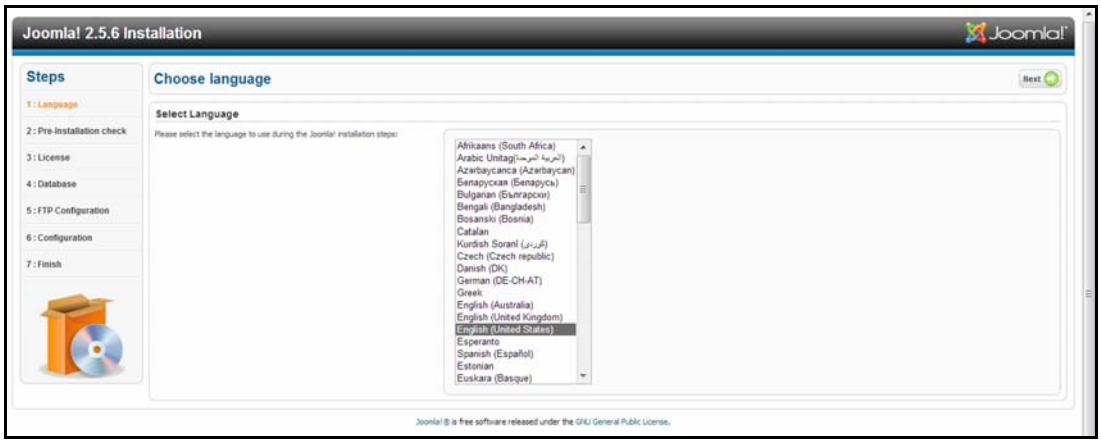


5. Klik på **Next** (Næste).

6. Gennemgå Joomlas præ-installationstjek for at sikre at alle elementer er bestået, klik derefter på **Next** (Næste).

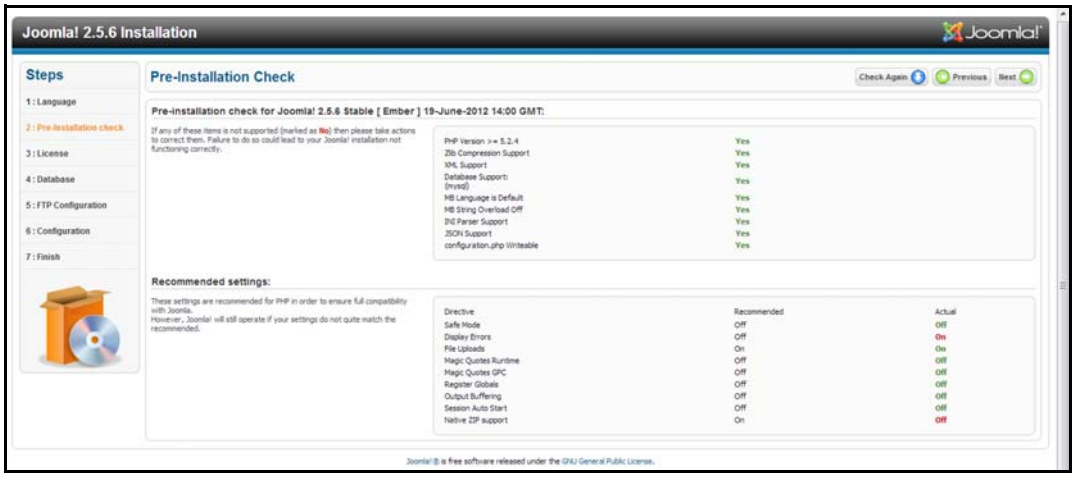


7. Læs Joomlas licenserklæringen, klik derefter på **Next** (Næste).

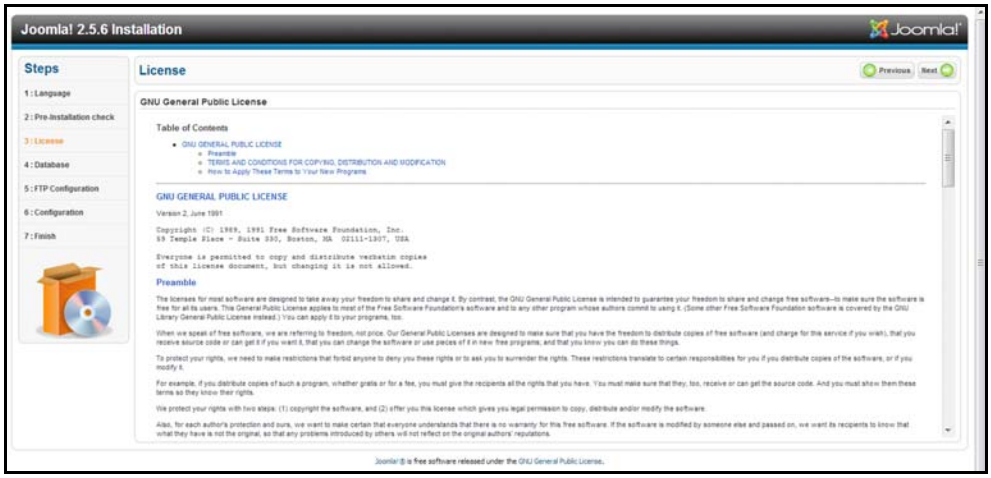


8. Fuldføre skærmen Database Configuration (Databasekonfiguration) med følgende oplysninger, klik derefter på **Next** (Næste).
   - **Database Type** (Databasetype): Vælg **MySQL**, hvis ikke allerede valgt.
   - **Host Name** (Værtsnavn): Indtast **localhost**.
   - **Username** (Brugernavn): Indtast MySQL-kontobrugernavn.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Password** (Adgangskode): Skriv din MySQL-adgangskode.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Database Name** (Databasenavn): Indtast et navn til databasen, der skal bruges til Joomla.
   - **Table Prefix** (Præfiks for tabel): Indtast et præfiks for tabel. Præfikset skal være te til fire tegn lang, kun indeholde alfanumeriske tegn, og SKAL ende med en understregning. Sørg for, at det valgte præfiks ikke bruges af andre tabeller.
     - Du kan også bruge tilfældigt genereret tabelprefikset præinstalleret i dette felt.
   - **Old Database Process** (Gamle databaseproces): Vælg en af følgende indstillinger:
     - **Backup** (Sikkerhedskopiering): Sikkerhedskopierer til gammel database.

- **Remove** (Fjern): Fjerner den gamle database.

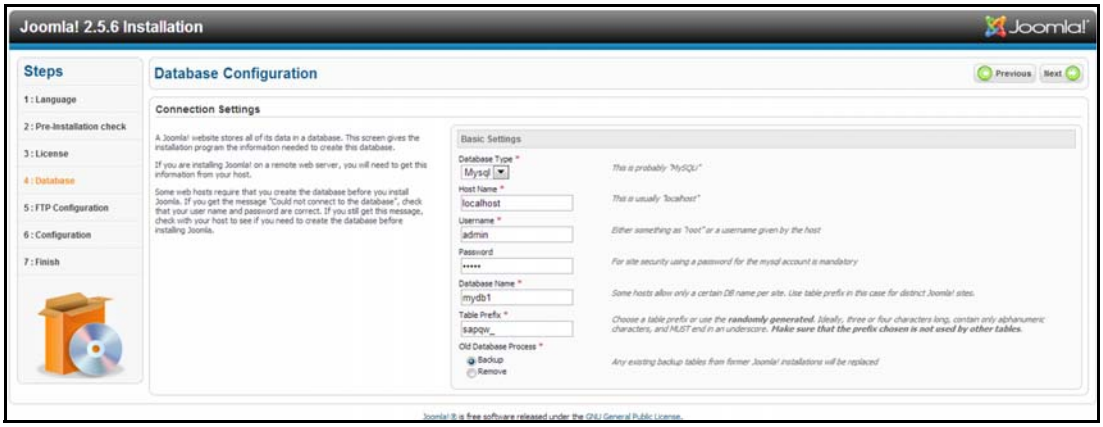


9. Hold skærmen FTP Configuration (FTP-konfiguration) standardindstillinger, som de er, og klik på **Next** (Næste).

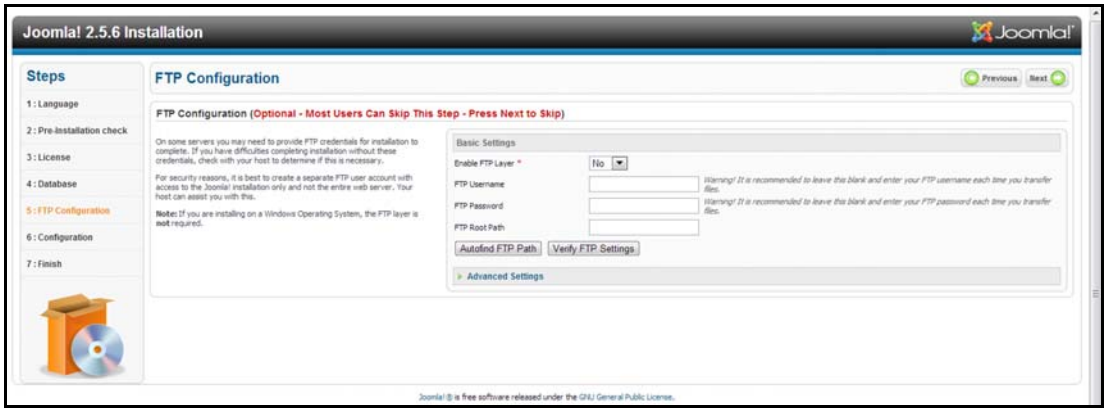


10. Fuldfør skærmen Database Configuration (Databasekonfiguration) med følgende oplysninger:

    - **Site Name** (navn på websted): Indtast et navn for dit Joomla-websted.
    - **Your Email** (Din e-mail): Indtast e-mail-adresse på dei individ, der vil fungere som administrator for Joomla-webstedet.
    - **Admin Username** (Administratorbrugernavn): Indtast brugernavnet, du vil bruge til at logge på dit Joomla-websted.
    - **Admin Password** (Administratoradgangskode): Indtast adgangskoden, du vil bruge til at logge på dit Joomla-websted.

- **Confirm Admin Password** (Bekræft administratoradgangskode): Indtast igen adgangskoden, som du indtastede i feltet Admin Password (Administratoradgangskode).

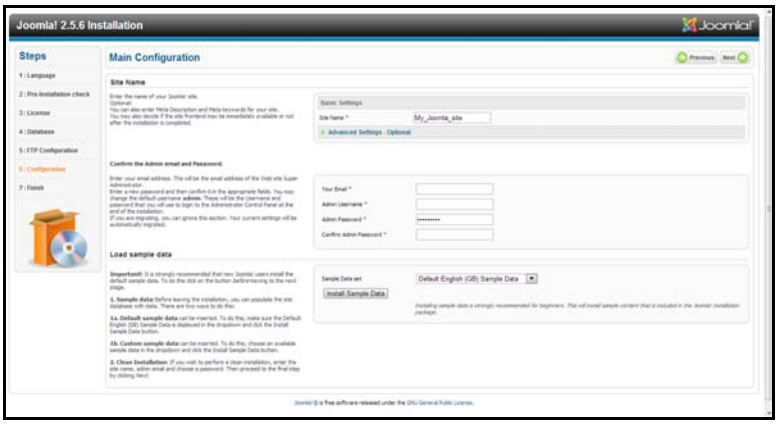


11. Klik på **Install Sample Data** (Installer prøvedata).
12. Klik på **Next** (Næste).
13. Gennemgå oplysningerne på skærmen, og klik derefter på **Remove installation folder** (Fjern installationsmappe).

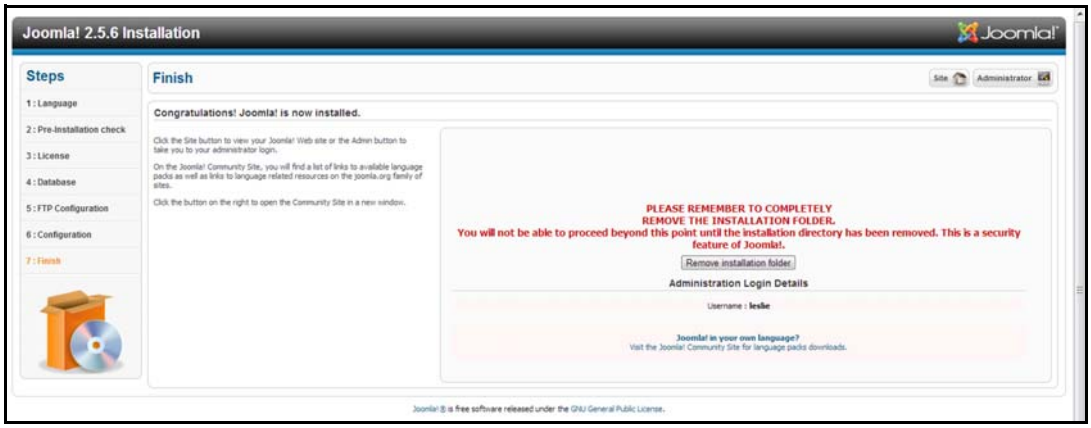
Joomla! 2.5.6 Installation
Steps
1 : Language
2 : Pre-Installation check
3 : License
4 : Database
5 : FTP Configuration
6 : Configuration
7 : Finish
Finish
Site
Administrator
Congratulations! Joomla! is now installed.
PLEASE REMEMBER TO COMPLETELY
REMOVE THE INSTALLATION FOLDER.
You will not be able to proceed beyond this point until the installation directory has been removed. This is a security feature of Joomla!.
Remove installation folder
Administration Login Details
Username : leslie
Joomla! in your own language?

14. Klik øverst på denne side på **Site** (Websted). Dit Joomla-websted er blevet oprettet og installeret på WD My Cloud EX4-enhed.

# Tillæg C: phpBB-installationsvejledning

phpBB™ er et populær Internet forum pakke skrevet i PHP scripting sprog. Du kan bruge phpBB til at oprette dit eget tilpassede forum, der kan tilgås og kommenteret fra enhver internetforbindelse.

phpBB er en af de mange apps, der er tilgængelig for dig at bruge på WD My Cloud EX4-enheden. I dette afsnit er de trin, du skal bruge for at konfigurere phpBB.

## Krav

- MySQL-database

## Sådan konfigureres phpBB

1. Tilføj phpBB-app'en til WD My Cloud EX4-enheden (se "Sådan tilføjes en app" på side 85 for oplysninger om at tilføje en app til enheden).
2. Klik på App-skærmen på **phpBB** i venstre rude.
3. Klik i feltet Configuration URL (URL-adressen til konfiguration) på linket URL-adressen til konfiguration. Siden phpBB Installation (phpBB-installation) vises.
4. Gennemgå phpBB-introduktionen, og klik derefter på fanen Install (Installer).

phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
License
Support
Introduction
Welcome to phpBB3!
phpBB™ is the most widely used open source bulletin board solution in the world. phpBB3 is the latest installment in a package line started in 2000. Like its predecessors, phpBB3 is feature-rich, user-friendly, and fully supported by the phpBB Team. phpBB3 greatly improves on what made phpBB2 popular, and adds commonly requested features that were not present in previous versions. We hope it exceeds your expectations.
This installation system will guide you through installing phpBB3, updating to the latest version of phpBB3 from past releases, as well as converting to phpBB3 from a different discussion board system (including phpBB2). For more information, we encourage you to read the installation guide.
To read the phpBB3 license or learn about obtaining support and our stance on it, please select the respective options from the side menu. To continue, please select the appropriate tab above.

5. Gennemgå Velkommen til Installation-oplysningerne på skærmen, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage
Welcome to Installation
With this option, it is possible to install phpBB3 onto your server.
In order to proceed, you will need your database settings. If you do not know your database settings, please contact your host and ask for them. You will not be able to continue without them. You need:
The Database Type - the database you will be using.
The Database server hostname or DSN - the address of the database server.
The Database server port - the port of the database server (most of the time this is not needed).
The Database name - the name of the database on the server.
The Database username and Database password - the login data to access the database.
Note: if you are installing using SQLite, you should enter the full path to your database file in the DSN field and leave the username and password fields blank. For security reasons, you should make sure that the database file is not stored in a location accessible from the web.
phpBB3 supports the following databases:
MySQL 3.23 or above (MySQLi supported)
PostgreSQL 7.3+
SQLite 2.8.2+
Firebird 2.1+
MS SQL Server 2000 or above (directly or via ODBC)
MS SQL Server 2005 or above (native)
Oracle
Only those databases supported on your server will be displayed.
Proceed to next step

6. Gennemgå Installation kompatibilitet-oplysningerne, klik derefter på **Start Install** (Start installation).

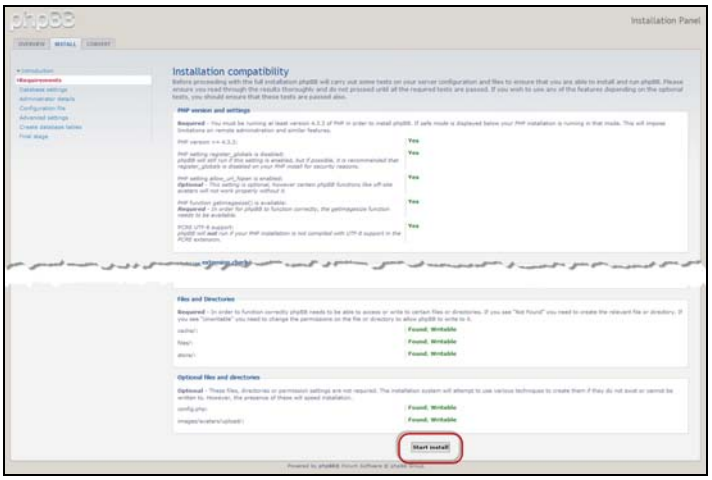


7. Indtast på skærmen Database configuration (Databasekonfiguration) følgende oplysninger, klik derefter på **Proceed to Next Step** (Fortsæt til næste trin).
   - **Database Type** (Databasetype): Vælg **MySQL**, hvis ikke allerede valgt.
   - **Database-serverværstnavn eller DSN**: Indtast **localhost**.
   - **Databaseserverpost**: Lad dette felt stå tomt.
   - **Database name** (Databasenavn): Indtast et navn til databasen, der skal bruges til phpBB.
   - **Database username** (Databadebrugernavn): Indtast MySQL-kontobrugernavn.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Database password** (Databaseadgangskode): Skriv din MySQL-adgangskode.
     - Indtast, hvis du anvender phpMyAdmin-app'en, **admin**.
   - **Table Prefix** (Præfiks for tabel): Indtast et præfiks for tabel. Præfikset skal starte med et bogstav og må kun indeholde bogstaver, tal og understregninger. Sørg for, at det valgte præfiks ikke bruges af andre tabeller.
     - Du kan også bruge tilfældigt genereret tabelprefikset præinstalleret i dette felt.

8. Gennemgå skærmen Database connection (Database-forbindelse) for at sikre, at det blev udført, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

9. Fuldføre skærmen Administrator Configuration (Administratorkonfiguration) med følgende oplysninger, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

   - **Standardsprog for meddelelser**: Vælg sproget for din opslagstavle fra rullemenuen.
   - **Administrator username** (Administratorbrugernavn): Indtast brugernavnet, du vil bruge til at logge på din opslagstavle.
   - **Administrator password** (Administratoradgangskode): Indtast adgangskoden, du vil bruge til at logge på din opslagstavle.
   - **Confirm administrator password** (Bekræft administratoradgangskode): Indtast igen adgangskoden, som du indtastede i feltet Administrator Password (Administratoradgangskode).
   - **Contact e-mail address** (Kontakt-e-mail-adresse): Indtast e-mail-adressen på dei individ, der administrerer opslagstavlen.
   - **Confirm contact e-mail** (Bekræft kontakt-e-mail-adresse): Indtast igen e-mail-adressen, som du indtastede i feltet Contact e-mail address field (Kontakt-e-mail-adresse).

10. Gennemgå skærmen Administrator details (Administratoroplysninger) for at sikre, at Administratorkonfigurationen blev udført, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

11. Gennemgå skærmen, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

12. Gennemgå oplysningerne på skærmen, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

*Bemærk!* Behold for nu standardindstillingerne på skærmen. Hvis du får brug for at opdatere disse oplysninger i fremtiden, kan det blive opdateret på Administration Control Panel (adminsitrationskontrolpanalet) efter at phpBB er installeret.

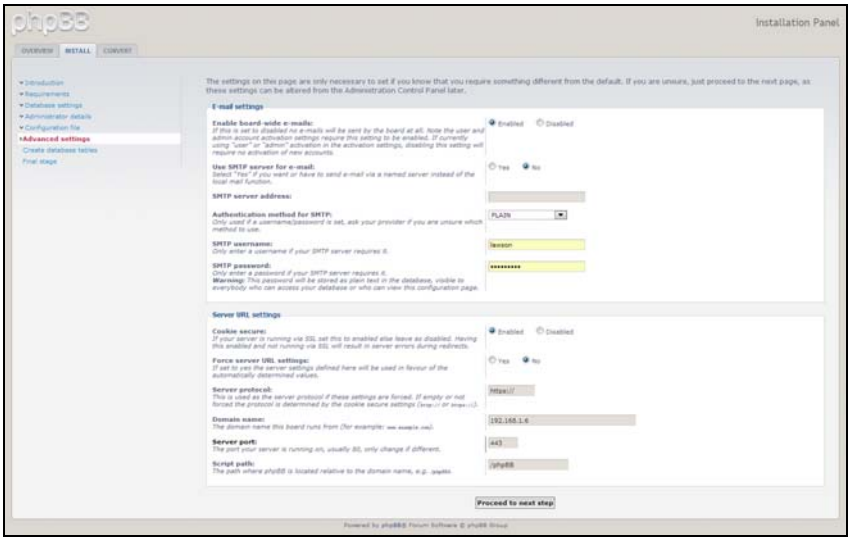

13. Gennemgå oplysningerne på skærmen, klik derefter på **Proceed to next step** (Fortsæt til næste trin).

14. Gennemgå oplysningerne på skærmen. phpBB er nu installeret.

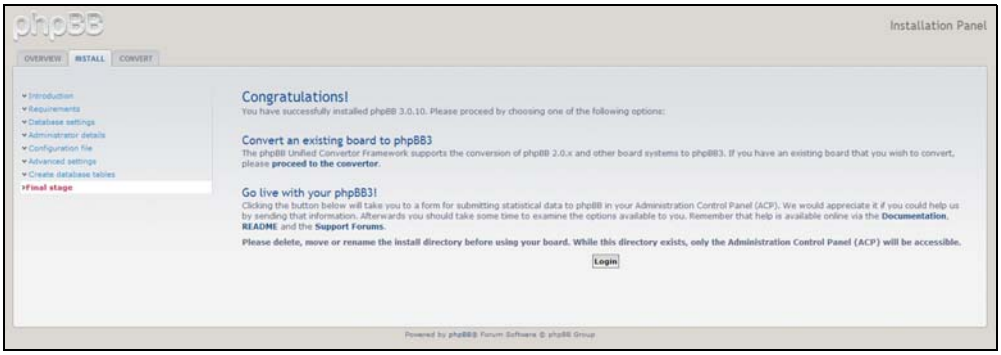
phpBB
Installation Panel
OVERVIEW
INSTALL
CONVERT
Introduction
Requirements
Database settings
Administrator details
Configuration file
Advanced settings
Create database tables
Final stage
Congratulations!
You have successfully installed phpBB 3.0.10. Please proceed by choosing one of the following options:
Convert an existing board to phpBB3
The phpBB Unified Convertor Framework supports the conversion of phpBB 2.0.x and other board systems to phpBB3. If you have an existing board that you wish to convert, please proceed to the convertor.
Go live with your phpBB3!
Clicking the button below will take you to a form for submitting statistical data to phpBB in your Administration Control Panel (ACP). We would appreciate it if you could help us by sending that information. Afterwards you should take some time to examine the options available to you. Remember that help is available online via the Documentation, README and the Support Forums.
Please delete, move or rename the install directory before using your board. While this directory exists, only the Administration Control Panel (ACP) will be accessible.
Login

# Tillæg D: Understøttede RAID-tilstande

Nedenfor er et diagram, der identificerer de tilstande, der understøttes til RAID-lagring.

| Understøttede RAID-tilstande | 1 Disk | 2 Diske | 3 Diske | 4 Diske |
|---|---|---|---|---|
| Spanning (Udbredelse) | Nej | Ja | Ja | Ja |
| RAID 0 | Nej | Ja | Ja | Ja |
| RAID 1 | Nej | Ja | Nej | Ja, 2 RAID'er |
| RAID 5 | Nej | Nej | Ja | Ja |
| RAID 10 | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Hot Spare (kun til RAID 5) | Nej | Nej | Nej | Ja |
| JBOD | Ja | Ja | Ja | Ja |

# Tillæg E: RAID Migrations (RAID-migreringer)

Diagrammet nedenfor identificerer RAID-migreringestier, der er tilladt på WD My Cloud EX4-enheden.

| Fra | Hvis du vil |
|---|---|
| JBOD (1 disk) | • RAID 1 (2 diske)<br>• RAID 5 (3 diske)<br>• RAID 5 (4 diske) |
| RAID 1 (2 diske) | • RAID 5 (3 diske)<br>• RAID 5 (4 diske) |
| RAID 1 (2 dlske med ekstra) | • RAID 5 (3 diske)<br>• RAID 5 (4 diske) |

*Bemærk!* RAID 1 + Spanning migration til RAID 5 er ikke understøttet.

# Tillæg F: Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand

Anvend, hvis du ser følgende skærm, trinnene skitseret nedenfor til at gendanne serveren fra fejlsikret tilstand.

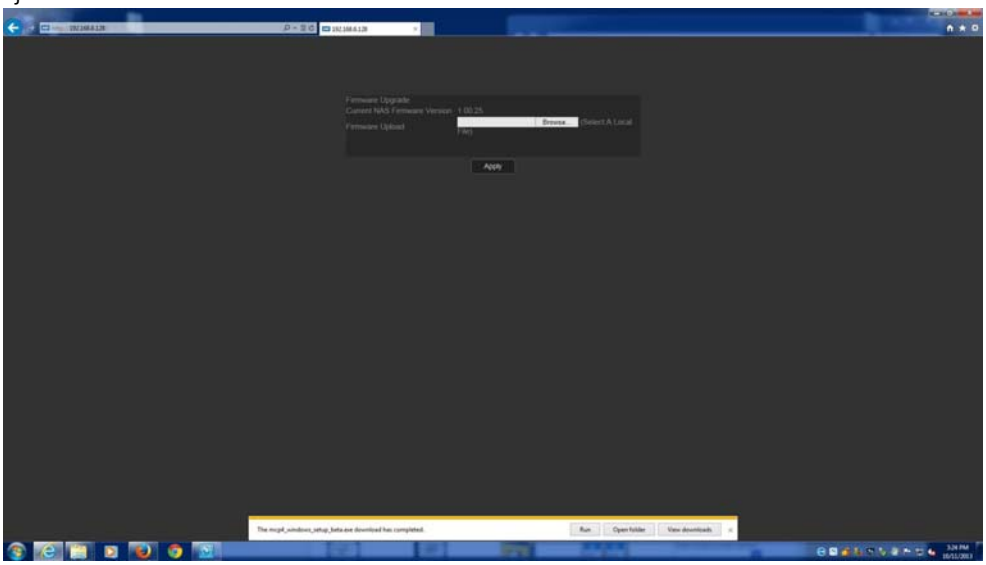

*Bemærk!* Hent, før du udfører disse trin, WD My Cloud EX4-firmware fra WDs supportwebsted (*http://support.wd.com*) og gem den til en placering, som du kan gennemse fra computeren. Sørg for at du pakker firmware-fil ud.

1. Logon til routerens DHCP LAN/Device Client Table for at hente IP-adresse til enheden.

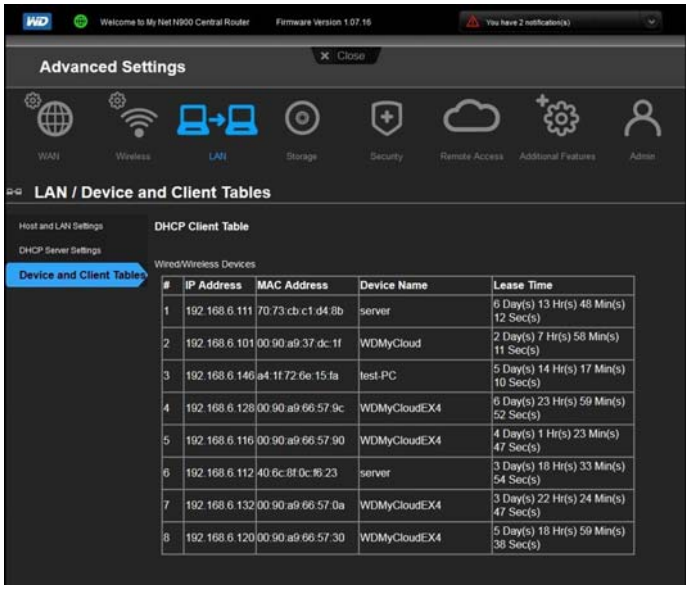


| # | IP Address | MAC Address | Device Name | Lease Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.6.111 | 70:73:cb:c1:d4:8b | server | 6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s) |
| 2 | 192.168.6.101 | 00:90:a9:37:dc:1f | WDMyCloud | 2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s) |
| 3 | 192.168.6.146 | a4:1f:72:6e:15:fa | test-PC | 5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s) |
| 4 | 192.168.6.128 | 00:90:a9:66:57:9c | WDMyCloudEX4 | 6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s) |
| 5 | 192.168.6.116 | 00:90:a9:66:57:90 | WDMyCloudEX4 | 4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s) |
| 6 | 192.168.6.112 | 40:6c:8f:0c:f6:23 | server | 3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s) |
| 7 | 192.168.6.132 | 00:90:a9:66:57:0a | WDMyCloudEX4 | 3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s) |
| 8 | 192.168.6.120 | 00:90:a9:66:57:30 | WDMyCloudEX4 | 5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s) |

2. Indtast enhedens IP-adresse i browservinduet. Fejlsikret tilstands brugergrænseflade.
3. Gennemse til placeringen, hvor du gemte den hentede firmware.
4. Klik på **Apply** (Anvend) for at indlæse firmwaren.
5. Klik i dialogboksen på **OK**. Enheden genstarter.
6. Når genstarten er fuldført, skal du sikre, at du rydder browserens cache.
   - Tjek browsernes hjælp for til at finde den bedste måde at rydde cachen.
7. Når enheden har fuldført genstart, anbefaler vi, at du foretager en systemgendannelse (Se "Systemgendannelse" på side 133.)

13

# Oplysninger om overholdelse af lovgivningen og garanti

Overholdelse af lovgivningen
Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)
Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand)

## Overholdelse af lovgivningen

### FCC (Federal Communications Commission) klasse B-oplysninger

Betjeningen af denne enhed er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens som kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den for overensstemmelse ansvarlige part, kan ugyldiggøre brugerens beføjelse til at betjene udstyret.

### FCC-krav, afsnit 15

Dette udstyr er testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digitalenhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at levere fornuftig beskyttelse mod farlig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan radiere radiofrekvent energi, og kan, hvis den ikke installeres og anvendes iht. producentens instruktioner, forårsage farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager farlig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, så opfordres du til at prøve at rette interferencen ved en eller flere af de følgende tiltag.

- Juster eller flyt modtagerantennen.
- Flyt udstyret længere væk fra modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en kvalificeret radio-/tv-tekniker.

Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af WD, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende udstyret.

### ICES/NMB-003 Overensstemmelse

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne enhed stemmer overens med kanadisk ICES-003 klasse B.

### Sikkerhedsoverensstemmelse

Godkendt for US og Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhed ved udstyr til informationsteknologi.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Dette produkt er beregnet til at blive forsynet af en anført begrænset strømkilde, dobbeltarmeret eller en direkte netstiksenhed, markeret "Class 2."

### CE Overensstemmelseserklæring for Europa

Verificeret til overensstemmelse med EN55022 for RF-emission; EN-55024 for generisk immunitet, som gældende og EN-60950 for sikkerhed.

## GS Mark (Kun Tyskland)

Maskinstøj - regulation 3. GPSGV: Med mindre andet er anført, er det højeste niveau for lydtryk fra dette produkt 70db(A) eller mindre, per EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

## KC Notice (Kun Korea)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B 급기기<br>(가정용방송통신기자재) | 이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로<br>가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에<br>서사용할수있습니다 |

Klasse B-enhed 1 Bemærk venligst at denne enhed er godkendt til ikke-kommerciel anvendelse og må anvendes i alle omgivelser inklusive beboelsesomgivelser.

Koreansk KCC-certificerings-id: MSIP-REM-WDT-D8C

### Сведения для Таможенного Союза (только для России)

Координаты для связи по вопросам Таможенного Союза:

ООО «Дофин»
Россия, 140573, Московская область, Озерский район, село Бояркино
Голубова Л.Н.
+7 495 223 6008
local.declarant@gmail.com

Дата изготовления указана на маркировке оборудования.

(Manufacturing date marked on the equipment.)

## Miljøoverensstemmelse (Kina)

| 部件编号 | 铅 (Pb) | 水银 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴联苯醚 (PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大写 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小写 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 螺钉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶垫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

**○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。**

**×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。**

# Oplysninger om garanti (Alle regioner undtagen Australien/New Zealand)

## Sådan opnår du service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis dette produkt kræver vedligeholdelse, bedes du enten kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte produktet af, eller besøge vores produktsupport på webstedet *http://support.wd.com* for ar finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er angivet på dine returneringsdokumenter. Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via *http://support.wd.com*. WD påtager sig intet ansvar for mistede data uanset årsagen, genoprettelse af mistede data eller data, der er indeholdt i et produkt, der er anbragt i WDs varetægt.

## Begrænset ansvar

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder producentens specifikationer herfor. Vilkårene for det begrænsede ansvar afhænger af i hvilket land dit produkt er købt. Gyldighedsperioden for det begrænsede ansvar er 2 år i Nord-, Syd- og Centralamerika, 2 år i Europa, Mellemøsten og Afrika og 2 år i Asien og Stillehavsområdet medmindre andet er stadfæstet i loven. Denne begrænsede ansvarsperiode skal begynde på købsdagen, der fremgår af din købskvittering. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD påtager sig intet ansvar for noget som helst produkt, der returneres, hvis WD konstaterer, at produktet blev stjålet fra WD, eller at den anfægtede defekt a) ikke forefindes, b) ikke med rimelighed kan retfærdiggøres pga. beskadigelse, der er opstået, før WD modtager produktet, eller c) har været udsat for misbrug, ukorrekt installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af labels og åbning eller fjernelse af eksterne afskærmninger, medmindre produktet er på listen over begrænset bruger-servicerbare produkter, og den specifikke ændring ligger inden for området for de gældende instruktioner, som forefundet på *http://support.wd.com*), ulykke eller mishandling, mens det har været i besiddelse af andre end WD. I henhold til ovenstående, specificerede begrænsninger, er din eneste og udelukkende garanti, under garantiperioden, som specificeret nedenfor og efter WDs skøn, reparation eller udskiftning af dette produkt med et tilsvarende eller bedre produkt. Ovenstående garanti fra WD udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst.

Det ovennævnte begrænsede ansvar er WDs eneste garanti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye. Retsmidlerne heri træder i stedet for a) et hvilket som helst og alle andre retsmidler og garantier, om udtrykt, insinueret eller lovbestemt, omfattende men ikke begrænset til ulykkes-, følge- eller specielle skader, eller noget financielt tab, profittab eller omkostninger, eller mistede data, der opstår af eller i forbindelse med købet, anvendelsen, udførelsen af produktet, selv hvis WD er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. I USA tillader nogle stater ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så måske gælder ovenfor nævnte begrænsninger ikke for dig. Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, hvilket varierer fra stat til stat.

# Oplysninger om garanti (Kun australien/New Zealand)

**For forbrugerne der køber produkter i Australien og New Zealand, henvises til disse oplysninger om garanti.**

Intet i denne garanti ændrer eller udelukker dine juridiske rettigheder i henhold til Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act. Denne garanti identificerer WD foretrukne tilgang til løsning af garantikrav, der sandsynligvis vil være hurtig og enkel for alle parter.

Ingen andre garantier hverken udtrykkelige eller stiltiende ved lov, herunder men ikke begrænset til dem, der er indeholdt i Sale of Goods Act, gives med hensyn til Produktet. Hvis du har købt produktet i New Zealand med henblik på en virksomhed, anerkender og accepterer du, at New Zealand Consumer Guarantees Act ikke gælder.

I Australien, har vores varer med garantier, der ikke kan udelukkes ifølge Australian Consumer Law. Du har ret til udskiftning eller tilbagebetaling for en større fejl og erstatning for ethvert rimeligt forudsigelige tab eller skade. Du har også ret til at få varen repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af acceptabel kvalitet, og fejlen ikke er en større fejl. Hvad der udgør en større fejl er fastlagt i Australian Consumer Law.

## Garanti

WD garanterer, at produktet, under forudsætning af normal brug, for det tidsrum, der defineres nedenfor, er fri for defekter i materiale og fremstilling og overholder WDs specifikationer. Gyldighedsperioden for garantien er 2 år i Australien og New Zealand, medmindre andet er krævet ved lov. Garantiperioden starter på købsdagen, der fremgår af købskvitteringen fra en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler. Købsbevis skal være forpligtet for at være berettiget til denne garanti og til at afgøre datoen, hvor garantien indledes. Service under garantien vil ikke blive ydet medmindre Produktet er returneret til en autoriseret distributør, autoriseret forhandler eller regionale WD return center, hvor produktet først blev afsendt af WD. WD kan efter eget skøn forlænge garantier, der kan købes. WD bærer intet ansvar for noget produkt, der returneres hvis WD fastslår at produktet (i) ikke er købt hos en autoriseret distributør eller autoriseret forhandler, (ii) ikke anvendes i overensstemmelse med WD specifikationer og instruktioner, (iii) ikke anvendes til den forudsatte funktion, eller (iv) stjålet fra WD eller at den hævdede defekt a) ikke findes, b) ikke med rimelighed kan henføres til skader opstået før WD modtager produktet, eller c) er opstået som følge af misbrug, forkert installation, ændring (inkl. fjernelse eller tilintetgørelse af etiketter, åbning eller fjernelse af det udvendige kabinet, medmindre produktet er på listen over begrænset brugerservicerbare produkter og den specifikke ændring befinder sig indenfor området for de gældende instruktioner, som angivet på http://support.wd.com), uheld eller mishandling ved ihændehavelse af andre end WD.

***PRODUKTER ER KOMPLEKSE OG SKRØBELIGE GENSTANDE, DER LEJLIGHEDSVIS KAN FEJLE PGA. (A), YDRE ÅRSAGER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, FORKERT HÅNDTERING, UDSÆTTELSE FOR VARME, KULDE OG FUGTIGHED, OG STRØMAFBRYDELSE ELLER (B) INTERNE FEJL. SÅDANNE FEJL KAN RESULTERE I TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA. BEMÆRK, AT DU ER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING AF DATA UANSET ÅRSAGEN, OG TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE OG BESKYTTE DATA MOD TAB, BESKADIGELSE, SLETNING ELLER ÆNDRING. DU ACCEPTERER LØBENDE AT SIKKERHEDSKOPIERE ALLE DATA PÅ PRODUKTET, OG AT GENNEMFØRE EN SIKKERHEDSKOPIERING INDEN DER SØGES NOGEN FORM FOR GENERAL SERVICE OG TEKNISK STØTTE FRA WD.***

I Australien, hvis produktet ikke er af en art, der normalt anskaffes til personlig brug, hjemmebrug eller brug i husholdning, forudsat at det er fair og rimeligt at gøre det, begrænser WD sit ansvar til udskiftning af produktet eller levering af et tilsvarende eller et bedre produkt.

Denne garanti udvides til reparation eller udskiftning af produktet for den resterende, gældende periode af den oprindelige garantipeiode eller halvfems (90) dage fra forsendelse af et repareret eller udskiftet produkt, hvilket måtte være længst. Denne garanti er WDs eneste producentgaranti og gælder kun for produkter, der er solgt som nye.

## Opnåelse af service

WD værdsætter din forretning og tilstræber altid at forsyne dig med den allerbedste service. Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer Produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål kan besvares i vores videndatabase eller via e-mail på http://support.wd.com. Hvis du ikke kan finde svar, eller hvis du foretrækker det, så kan du kontakte WD på det relevante telefonnumre, der er vist forrest i dette dokument.

Hvis du vil gøre et krav, bør du i første omgang kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet fra. Hvis du ikke kan kontakte forhandleren, som du oprindeligt købte Produktet af, bedes du besøge vores produktsupport på webstedet http://support.wd.com for at finde oplysninger om, hvordan du opnår service eller en "Godkendelse til returnering af materiale" (Return Material Authorization – RMA). Hvis det bestemmes, at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruktioner om returnering af produktet. En ikke-godkendt returnering (f.eks. en, hvor der ikke er udstedt et RMA-nummer) vil blive returneret til dig for din regning. Godkendte returneringer skal sendes i godkendt emballage, forudbetalt og forsikret, til adressen, der er oplyst sammen med dit RMA-nummer. Hvis efter modtagelsen af et kvalificerende krav i henhold til denne garanti, WD eller den forhandler, du oprindeligt købte produktet af, fastslår, at dit krav er gyldig, skal WD eller en sådan forhandler, efter eget skøn, enten reparere eller ombytte Produktet med et tilsvarende eller et bedre Produkt eller refundere Produktets pris til dig. Du er ansvarlig for alle udgifter i forbindelse med en fordring i henhold til denne garanti. Dine fordele under denne garanti er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler du har efter Australian Competition and Consumer Act eller New Zealand Consumer Guarantees Act.

Din originale boks og emballage bør gemmes til at opbevare eller forsende dit WD-produkt i. For definitivt at fastsætte garantiperioden, bedes du kontrollere garantiens udløb (du skal bruge serienummeret) via http://support.wd.com.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
Telefon: 949-672-7000
E-mail: support@wd.com

# Indeks


**A**

adgangskode
- opdaterer 41

administrere
- alarmer 31
- apps 84
- brugere 35
- USB-sikkerhedskopieringer 52

Advarsel
- modificering af enheden 124
- omdøber drevet 111
- sletter en share 51, 69
- sådan ændres RAID-tilstand 69
- tilslutnng at et USB-drev 52, 123
- ved at omdøbe enheden 111

AFP-tjenester 123

aktivering 64
- Amazon S3 64
- DLNA 104
- ElephantDrive-sikkerhedskopiering 61
- en iSCSI-destination 75
- iSCSI iSNS-klient 76
- iTunes 106
- skyadgang for en bruger 89

alamerikoner 31

alarmoplysninger 32

almindelige opgaver 34

Amazon S3 64

apps
- administrere 84
- om 84
- opdaterer 87
- sletning af 87
- sådan tilføjes manuelt 86
- tilføje 85
- visning 84

Apps-panel 30

arbejdsgrupper 121, 125

automatisk support
- sådan anmodes om 33

auto-rebuilding 73

**B**

Bruger
- indstillinger 35
- sådan får du vist liste med 36

bruger 41

brugeradgangskode
- opdaterer 41

brugere
- fjerne 44
- kvoteregner for gruppe 43
- om 35
- sådan aktiveres skyadgang 89
- sådan importeres flere 40
- Sådan opdates adgangskode 41
- sådan oprettes flere 39
- sådan redigeres indstillinger 41
- sådan tildeles en gruppe til 43
- sådan tildeles kvoter til 43
- sådan tildeles shareadgang 42
- sådan tilføjes en enkelt 36
- sådan tilføjes flere 38
- visning 36

brugerindstillinger
- redigere 41

Brugerpanel 29

**D**

Dashboard
- navigationsikoner 24
- slutbruger 141
- Startside 23
- sådan får du adgang første gang 21

deaktivering
- DLNA 104
- en iSCSI-destination 75
- iTunes 106

delinger
- om 48
- oprettelse af nye 49
- redigere 51
- sletning af 51
- sådan oprettes private 51
- sådan tildeles adgang til brugere 42
- sådan tildeles gruppeadgang 46
- visning af en liste 48

Diagnosticeringspanel 26

diagnostics (diagnosticering)
- system 26

Diagnostiske tests
- kører 132

Diskstatus
- om 82

DLNA
- aktivering 104
- deaktivering 104
- om 109
- sådan får du vist oplysninger om medieserver 105
- Sådan genopnygges DLNA-databasen 106

Sådan scannes
DLNA-databasen igen 106
DLNA-enheder 109
dyb slumring 116
Dynamisk DNS 124

**E**

ElephantDrive
sådan aktiveres en sikkerhedskopiering 61
sådan sikkerhedskopieres til 63
Energisparer 116
dyb slumring indstilling 116
Indstillinger for gendannelse ved strøm 116
Indstillinger for Power Schedule (Strømplan) 116
Indstillinger for Timeout for Webadgang 116
LCD-indstilling 116
LED-indstilling 116
enhed
kapacitet 25
profil 112
status 25
sådan genstartes 134
tilstand 26
enkelt bruger
tilføje 36

**F**

fejlsikret tilstand
gendannelse fra 155
firmwareopdateringer 26
Firmwarepanel 26
fjern 55
fjernadgang til sky
om 89
fjernsikkerhedskopieringer 55, 58
oprettelse 55
sletning af 59
visning 58
flere brugere 38
oprettelse 39
sådan importeres 40
Forholdsregler 6
For-installationskrav 6
FTP-adgang 123
Funktioner 3

**G**

garantioplysninger
alle regioner undtagen Australien/New Zealand 157
Australien/New Zealand 158
Gendannelse ved strøm 116
generelle indstillinger 111
arbejdsgruppe 125
cloud access (skyadgang) 114
device profile (enhedsprofil) 112
Indstilling for Mac-sikkerhedskopiering 117
Indstillinger for Active Directory 119
indstillinger for distribueret filsystem 118
indstillinger for energy saver (Energisparer) 116
Indstillinger for Netværksprofil 121
Indstillinger for Papirkurv 120
indstillinger for services 117
indstillinger for sprog og ur 113
ISO Mounting (ISO-montering) 126
Local Master Browser 125
Netværksarbejdsgruppe (Windows) 124
Netværkstjenester-indstillinger 121
Network settings (Netværksindstillinger) 120
portvideresendelse 125
sådan åbnes 112
grupper 43
fjerne 47
kvoteregner 43
om 44
sdan tildeles en bruger 43
sådan redigeres indstillinger 46
sådan tildeles kvoter til 47
sådan tildeles shareadgang 46
tilføje 45
visning 44
GS Mark 157

**H**

Harddisk
vise oplysninger 82
Hjælpeprogrammer
om 132
Hvordan kan jeg? 34

**I**

ICES/NMB-003 overensstemmelse 156
ikoner
navigation (slutbruger) 141
Indhold i kassen 5

Indikator
beskrivelse 11
indstilling
generelt 111
Indstillinger for Active Directory 119
Indstillinger for distribueret filsystem 118
indstillinger for energy saver (Energisparer) 116
Indstillinger for medier
om 131
Indstillinger for Netværksprofil 121
Indstillinger for Papirkurv 120
indstillinger for services 117
indstillinger for skyadgang 114
indstillinger for sprog og ur 113
installation
mobilapps 94
WD My Cloud 94
WD Photos 92
installationsvejledning
Joomla 145
phpBB 149
interne sikkerhedskopieringer
om 59
oprettelse 59
sletning af 61
sådan initieres 60
sådan ændres 60
visning 61
IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand) 122
IPv6-netværkstilstand 122
Link-aggregation 122
iSCSI
om 73
iSCSI iSNS-klient
aktivering 76
iSCSI-destination
aktivering 75
deaktivering 75
oprettelse 74
sletning af 76
sådan ændres 76
iSCSI-roller 73
ISO Mounting (ISO-montering) 126
ISO-billeder
oprettelse 127
ISO-shares
oprettelse 128
sletning af 130
sådan ændres 130
visning 130
iTunes
aktivering 106
deaktivering 106
oversigt 102, 104
streaming af medier i 110
sådan får du adgang til personlige sky med 109
sådan opdateres 107
sådan streames medier 110

**J**

Joomla
installationsvejledning 145
Jumborammer 122

**K**

Kapacitetspanel 25
KC Notice 157
Kina RoHS 157
kontakt WD Technical Support ii
kundesupport 33
andet 34
kvoter
sådan tildeles brugere til 43
sådan tildeles til en gruppe 47
kvoteregner 43
kvoteregner for gruppe 43

**L**

lagertyper
om 68
LAN
konfiguration 121
krav 6
LCD 116
LED 116
Link-aggregation 122
AFP-tjeneste 123
Dynamisk DNS 124
FTP-adgang 123
Indstillinger for linkhastighed 122
Jumborammer 122
LLTD 124
NFS-tjeneste 123
SMB2 123
SNMP 124
SSH 124
WebDAV-tjeneste 124
Linkhastighed 122
LLTD 124
Local Master Browser 125

## M

Mac
  software-mappe 19
Mac-sikkerhedskopiering 117
medie
  tilføje 107
medieafspillere
  andet 108
  medietyper 103
  sådan får du adgang til din personlige sky vha. 108
  sådan får du adgang til WD My Cloud EX4 108
  WD 108
medielagring
  om 104
medieservere
  indstillinger 104
  om 102
  oversigt 102
Mediestreaming i iTunes 110
Miljøoverensstemmelse (Kina) 157
mobilapps
  installation 94
  sådan installeres WD Photos 92
  WD My Cloud 93
  WD My Cloud EX4 91
  WD Photos 91

## N

navigationsikoner
  slutbruger 141
Netværksaktivitetspanel 27
Netværksarbejdsgruppe (Windows) 124
Netværksservicer
  IPv4 Network Mode (IPv4-netværkstilstand) 122
  IPv6-netværkstilstand 122
Netværkstjenester-indstillinger 121
Network settings (Netværksindstillinger) 120
NFS-tjeneste 123

## O

offentlig mappe
  tilknytning 19
Offentlig share
  sådan konverteres fra en privat share 51
  sådan åbnes med Windows Vista/ Windows 7 18
om
  apps 84
  delinger 48
  diskstatus 82
  DLNA 109
  interne sikkerhedskopieringer 59
  iSCSI 73
  medieservere 102
  sikkerhedskopier 52
  Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed) 77
  WD Media Players 108
  WD My Cloud 93
  WD Photos 91
Online Learning Center
  om 4
Online Setup (Online installation)-software
  sådan hentes og installeres 13
opdateringer
  sådan forestages på Startsiden 25
oprettelse
  en iSCSI-destination 74
  en ISO-share 128
  en privat share 51
  en USB-sikkerhdskopiering 53
  en Virtualiseret diskenhed 78
  et ISO-billede 127
  fjernsikkerhedskopieringer 55
  flere brugere 39
  interne sikkerhedskopieringer 59
  nye shares 49
overholdelse
  Europa 156
  lovgivningsmæssigt 156
  sikkerhed 156
overholdelse af lovgivningen 156
oversigt
  iTunes 104

## P

Pakkeindhold 5
Panel for Skyenheder 29
phpBB-installationsvejledning 149
Portvideresendelse 125
  sletning af 126
  sådan ændres 126
  tilføje 126
Power Schedule (Strømplan) 116
privat share
  oprettelse 51
Procedurer for firmwareopdateringer i fejlsikret tilstand 155
produkt
  opnåelse af service 157
produktkomponenter 7
produktregistrering ii

## R

RAID 73
    auto-rebuilding 73
    understøttede tilstande 154
RAID Migrations (RAID-migreringer) 154
RAID-lager
    om 68
RAID-tilstand 69
    visning 69
redigere
    brugerindstillinger 41
    delinger 51
    gruppeindstillinger 46
    USB-sikkerhedskopieringer 55
registrering
    online ii
registrering af WD-produktoplysninger 2
Remote Server (Fjernserver)
    generelle indstillinger 125
remote server (fjernserver) 125
RoHS 157

## S

Sikkerhed
    instruktioner 1
sikkerhedskopier 55
    ElephantDrive 63
    om 52
    USB 52
sikkerhedskopiering til sky
    Amazon S3 64
    ElephantDrive 61
    om 61
Sikkerhedsoverensstemmelse 156
skrivebordsikoner 17
sletning af
    an app 87
    en iSCSI-destination 76
    en ISO-share 130
    fjernsikkerhedskopieringer 59
    interne sikkerhedskopieringer 61
    Tjenester til portvideresendelse 126
    USB-sikkerhedskopieringer 55
slutbrugervejledning 140
SMB2 123
SNMP 124
softwareversion 26
SSH 124
    adgangskode 124
Streaming
    medier i iTunes 110
    videoer, fotos og musik 102
streaming af medier i iTunes 110
System Configuration
(Systemkonfiguration)
    om 133
System Diagnostics
(Systemdiagnosticering)
    om 132
system Diagnostics
(Systemdiagnosticering) 26
systemaktivitet 27
systemalarmer
    ikoner 31
    sådan afvises 32
Systemgendannelse
    om 133
systemrapport 33
    sådan sendes til Kundesupport 33
systemtilstand 26
sådan afvises en systemalarm 32
Sådan anvendes Mac OS X Leopard/Snow
Leopard/Lion/Mountain Lion 19
sådan fjernes en brugere 44
sådan fjernes en gruppe 47
sådan gendannes en
fjernsikkerhedskopiering 58
sådan genoprettes 58
sådan genstartes enheden 134
Sådan importeres flere bruger 40
Sådan indstalleres WD My Cloud Desktop
    Mac 99
    Windows 97
sådan initieres en intern
sikkerhedskopiering 60
Sådan kommer du i gang
    med softwaren Online Setup
        (Online installation) 13
    uden softwaren Online Setup
        (Online installation) 18
Sådan køres en diagnostisk test 132
sådan opdateres apps 87
sådan opdateres iTunes 107
sådan oprettes forbindelse
    en virtualiseret diskenhed til en
        destination 80
    et USB-drev 52
    WD My Cloud EX4 9
sådan scannes igen/genopnygges
DLNA-databasen 106
Sådan startes WD My Cloud Desktop 100
sådan tildeles
    en gruppe til en bruger 43
    kvoter til en bruger 43
    kvoter til en gruppe 47

shareadgang til brugere 42
shareadgang til grupper 46
sådan tilføjes en app manuelt 86
sådan ændres 69
en iSCSI-destination 76
en ISO-share 130
en Virtualiseret diskenhed 81
interne sikkerhedskopieringer 60
tjenester til portvideresendelse 126
sådan ændres RAID-tilstand 69
sådan åbnes
Dashboard 21
generelle indstillinger 112
onlinesupport ii
personlig sky med iTunes 109
personlige sky vha. medieafspillere 108
WD My Cloud Desktop 101

**T**

Tilbehør 5
tilføje
apps 85
en enklet bruger 36
flere brugere 38
grupper 45
medieindhold til en mappe 107
Tjenester til portvideresendelse 126
Timeout for Webadgang 116
Toldunion 157

**U**

understøttede mediatyper 103
iTunes 104
Understøttede RAID-tilstande 154
USB-drev
sådan oprettes forbindelse 52
USB-sikkerhedskopieringer
administrere 52
oprettelse 53
redigere 55
sletning af 55
sådan får du vist detaljer 54

**V**

Vigtigt!
anvend den medfølgende Ethernet-kabel 10
virtualiseret diskenhed
oprettelse 78
sådan oprettes forbindelse til en destination 80
sådan ændres 81
visning
alarmoplysninger 32
apps 84
detaljer om en ISO-share 130
Detaljer om USB-sikkerhedskopieringer 54
DLNA-oplysninger 105
en liste over shares 48
fjernsikkerhedskopieringer 58
grupper 44
interne sikkerhedskopieringer 61
oplysninger om harddisk 82
RAID-tilstanden 69
Volume Virtualization (Virtualisering af diskenhed)
om 77

**W**

WAN 6
WD Media Players
om 108
WD My Cloud
installation 94
om 93
WD My Cloud Desktop
Mac-installation 99
om 96
starter 100
sådan åbnes 101
Windows-installation 97
WD My Cloud EX4
brugerindstillinger 35
Dashboard (slutbruger) 141
Hurtig brugervejledning 140
Indstillinger for Media Server 104
mobilapps 91
sletter en share 51
Startside (slutbruger) 142
systemrapport 33
Sådan håndteres brugere 35
sådan logger du på (slutbruger) 140
WD My Cloud EX4 Dashboard
starter 20
WD Photos
installation 92
om 91
WD service og support ii
WD Technical Support
kontakt ii
WDs Online Learning Center 13
Webbrowserkompatibilitet. 6
WebDAV-tjeneste 124

Windows
    sådan tilknyttes en offentlig mappe  19
Windows 8
    sådan kommer du i gang uden
        softwaren online setup
        (online installation)  18
Windows Vista/Windows 7
    offentlig share  18

WD har tiltro til, at den af os leverede information er nøjagtig og pålidelig, dog påtager WD sig ikke noget ansvar for brug af den eller for nogen form for krænkelse af patenter eller andre rettigheder, tilhørende tredjemand, som kan være et resultat af anvendelsen. Ingen licens er garanteret, ved antydning eller på anden vis, under noget patent eller WDs patentrettigheder. WD forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.

Western Digital, WD, WD--logoet, My Book, My Passport og WD TV er registrerede varemærker i USA og andre lande; og WD My Cloud, WD SmartWare, WD GreenPower, WD My Cloud EX4, WD Photos, WD TV Live, WD TV Live Plus er varemærker, der er ejet af Western Digital Technologies, Inc. Der kan være nævnt andre mærker heri, der er ejet af andre virksomheder.

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA.

4779-705113-P00 Okt 2013